Быстрое Руководство по сети видео CMS V1.0

КАТАЛОГ

1.1 Сущность 2

1.2 ОСОБЕННОСТИ 3

Глава 2 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 4

2.1RUNNING ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4

2.2 Этапы установки 5

Глава 3 ВВЕДЕНИЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 9

3.1 CMS РАБОТА ГЛАВНОЕ МЕНЮ 9

4.1PREVIEW 13

4.2RIGHT-CLICK МЕНЮ 14

4,3 PTZ CONTROL 15
4.4COLOR.....16
Глава 5 СИСТЕМА.....16
5,1 DEVICE MANAGER 16
5.2LOCAL CONFIG.....21
5.3 УСТРОЙСТВО CONFIG 27
5.4 USER.....39
5.5LOCAL LOG.....40
Глава 6 RECORD 42
6.1 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 42
ГЛАВА 7 ADVANCED.....47
7,1 ДЕШИФРАТОР 47
7.2E-MAP.....54
7,3 TOUR 58
7.4 ЗАДАЧА КОНФИГ 60
ПРИЛОЖЕНИЕ А СОКРАЩЕНИЯ.....61
ПРИЛОЖЕНИЕ BMAIN ПАРАМЕТР 62

Глава Инструкция 1 Программное обеспечение

1.1 Резюме

Это программное обеспечение Центрального блока управления с мощными функциями и распределенной архитектурой, интегрировать много окон, пользователей и языков, Он поддерживает двунаправленный разговор, видеоконференцию, классику электронной карты, центр сигнала тревоги, и быть совместимым с другими программными продуктами и одиночными непосредственно подключенными устройствами система видеонаблюдения, как один. Ее электронная карта дизайн с дружественным интерфейсом, прост в эксплуатации и набор компетенции.

Это программное обеспечение предназначено только для подключения различных устройств (DVR, DVS, и т.д.), руководство описывает только программное обеспечение, для специфических особенностей оборудования, пожалуйста, обратитесь к соответствующим руководствам продукции.

Это руководство предназначено для тех, кто отвечает за планирование, выполнение или пересмотр аппаратной установки программного обеспечения сетевого видеонаблюдения. Вы должны иметь базовые знания работы и опыта соответствующего оборудования (DVR, DVS, и т.д.).

1.2 Особенности

1.1.1 Управление и пользователей Сфера применения

организация управление уровня N Поддержки, управление пользователями и настройка сферы компетенции

1.1.2 Технология Интерфейс передачи данных Принят

Все взаимодействия данных технологии интерфейс использование данных, а также поддерживать различные базы данных размеров гибкости, например, SQL, MySQL, XML данных и так далее.

Протокол 1.1.3Intelligent Видео транспорта

Протокол Intelligent Video Transport может сделать Максимальное использование пропускной способности сети, особенно при условии пропускной способности переднего конца сети ограничена, когда для обеспечения системы на основе высокого качества изображения в условиях очень низкой пропускной способности сети, он может хорошо работать.

1.1.4 Масштабируемость Распределенная сетевая архитектура

Поддержка несколько серверов координируются погонные, интеллектуальные балансировки нагрузки, гибкость, чтобы добавить сервер и эффективно повысить пропускную способность системы при условии обеспечения целостности.

1.1.5Dynamically Adjust Decode Буферизация.

Гибкость в настройке беглости или в режиме реального времени видеоизображения, когда осуществляется мониторинг в режиме реального времени, которые могут удовлетворить различные пользователь нужно. Первый подчеркивают плавность видеоизображений, в то время как последние подчеркивают в реальное время видеоизображений.

1.1.6Adopting Shelf технологии, модульная разработка и гибкая для применения Ассамблеи Решения.

Примите технологию хранения для разработки иерархически и модульно. С богатым промежуточным программным обеспечением, пользователи могут собирать различные приложения гибко.

1.1.7High Работоспособность

В ограничении компетенции, пользователи могут легко контролировать и установить каждую точку монитора через систему, она также интегрирует-карту.

1.1.8High интеграции

Система интегрирует другую связанную информацию, такие как тревожный, голос и так далее.

1.1.9 Высокая надежность

Система разрабатывает специальные меры отказоустойчивости для обеспечения целостности данных и надежности системы, работающей.

1.1.10 Хорошая масштабируемость

Система конструкций для обслуживания. Он имеет хорошую масштабируемость и адаптируемость, чтобы защитить инвестиции пользователей maximumly.

1.1.11 Управление поддержки сети и балансировка нагрузки

1.1.12Support Пользователь DIY Интерфейс Мульти Языки

1.1.13 Поддержка E-карта

1.1.14 Поддержка Одновременная 4 каналов в режиме реального времени воспроизведения

1.1.15 Поддержка Подключение Многопользовательская устройств и просмотр нескольких видео (мониторинг в реальном времени и

воспроизведения) 1.1.16XML хранения данных

1.1.17 Поддержка Multi RS клавишные протоколы.

1.1.18 Поддержка нескольких Тревожные устройств, как и CK, Vista и т.д.

1.1.19 Поддержка Multi трехмерного позиционирования камеры контроля скорости протокола, легко реализовать

трехмерное позиционирование в области предварительного просмотра

1.1.20 Поддержка несколько производства доступа к нашему устройству, например, Dahua, Hikvision и т.д.

Глава Инструкция по установке 2

2.1Running окружающей среды

2.1.1 Оборудование:

Процессор P4 / 2,0 г

Графическая карта должна поддерживать аппаратное масштабирование (например, ATI, TNT2 и PRO, но предполагает ATI9800 или выше, два канала), а память над 128M / 128bit.

Примечание: Хорошая конфигурация для памяти, видеокарта и процессор необходимы для многих экранов декомпрессии.

Сетевая карта: 100 / 1000M


2.1.2 Программное обеспечение:

Поддержка CMS Vista / WinXP / Win2000 / Win2003 / Win2007, а не для 98 окон.


Пожалуйста, закройте все антивирусное программное обеспечение и брандмауэр так, что он может написать программу запуска правильно и полностью в центре управления перед установкой программного обеспечения, или он не будет искать какие-либо устройств.

2.2 Этапы установки


1） Найти «Setup.exe» в компакт-диске и дважды щелкните, чтобы получить доступ руководство страницу, нажмите [Английский]> [соответствующий инструмент]> выберите [CMS].

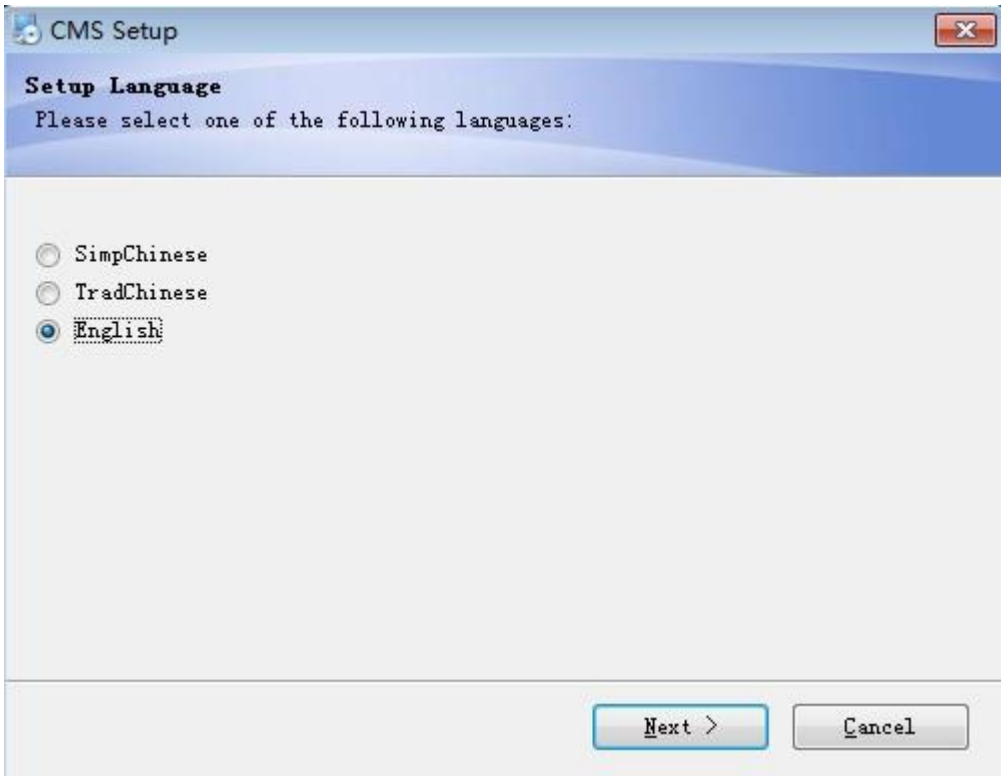


2） Нажмите кнопку «Далее», диалоговое окно, как показано ниже показано ниже:

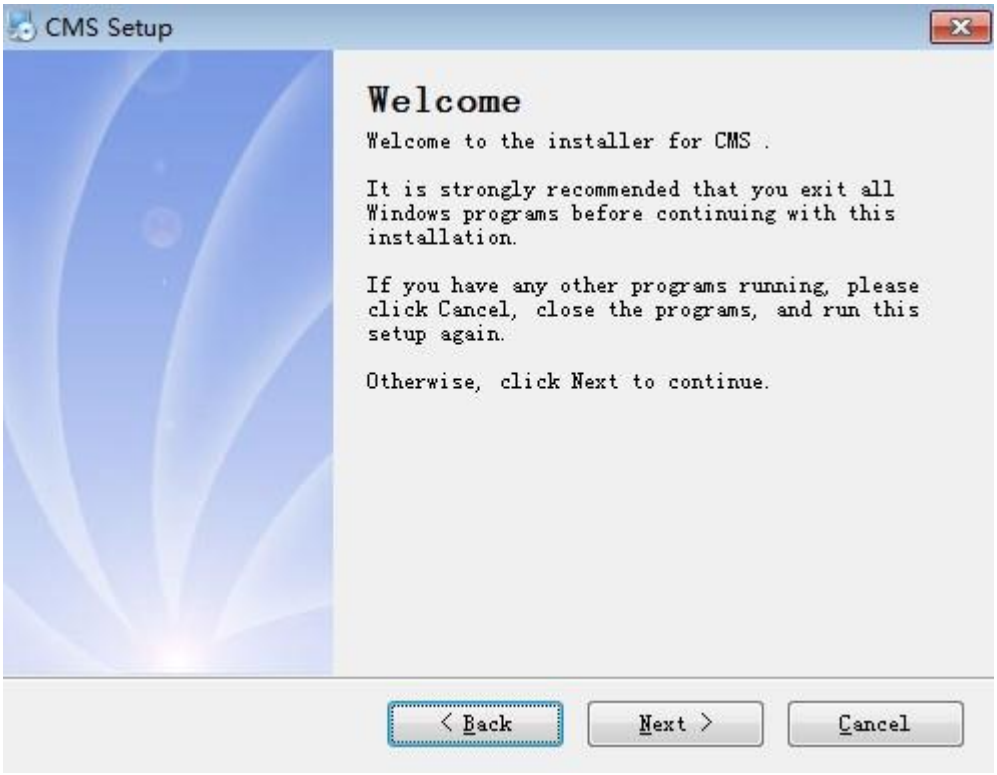


3） Нажмите кнопку «Далее», диалоговое окно, как показано ниже показано ниже:

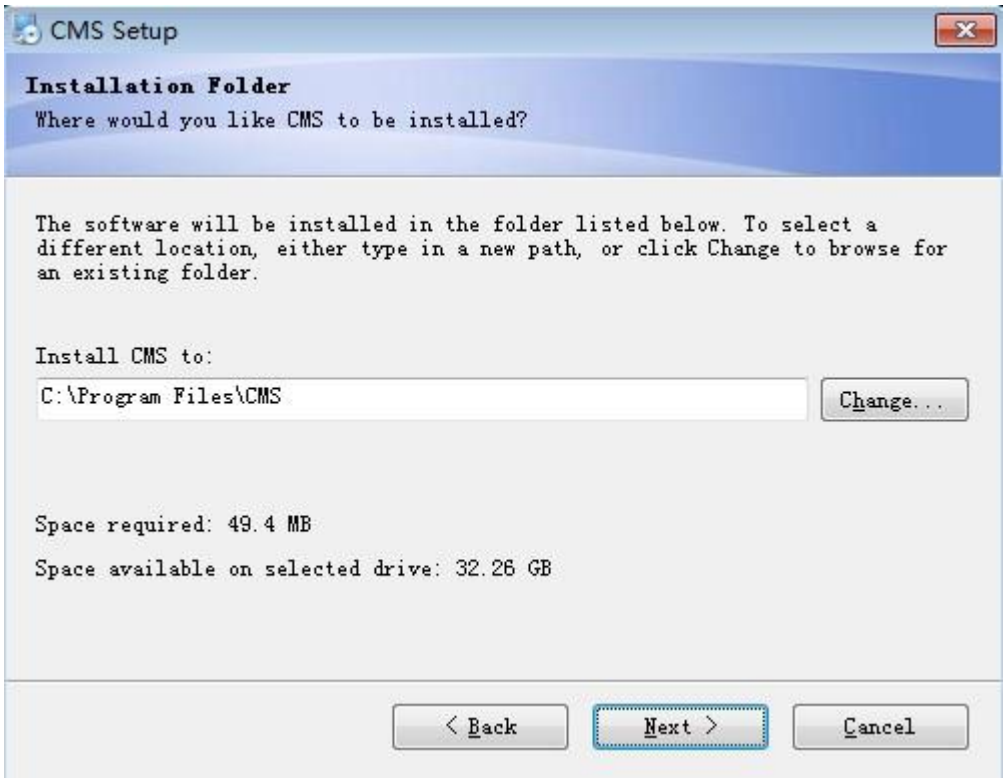

4） Нажмите кнопку «Браузер», чтобы выбрать путь установки (путь по умолчанию «C: \ Program Files \ CMS»), затем нажмите кнопку «Далее», чтобы выбрать папку меню Пуск, как показано ниже:

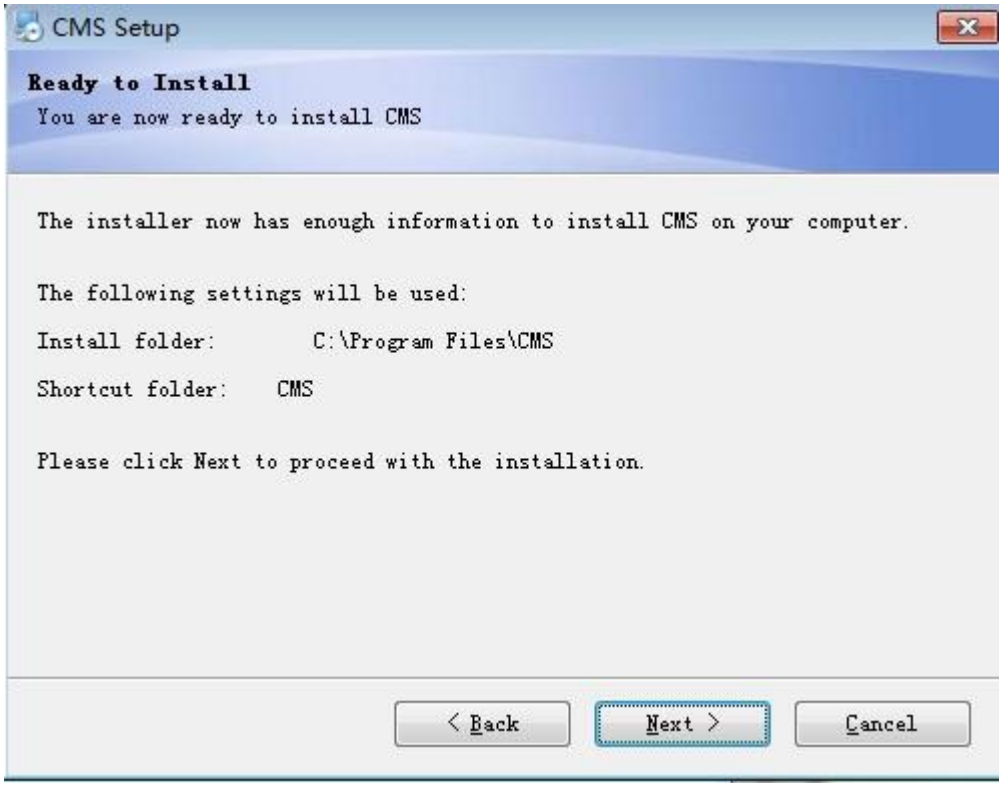

5） Нажмите кнопку «Далее», чтобы начать установку и настройку конечного, как показано ниже:

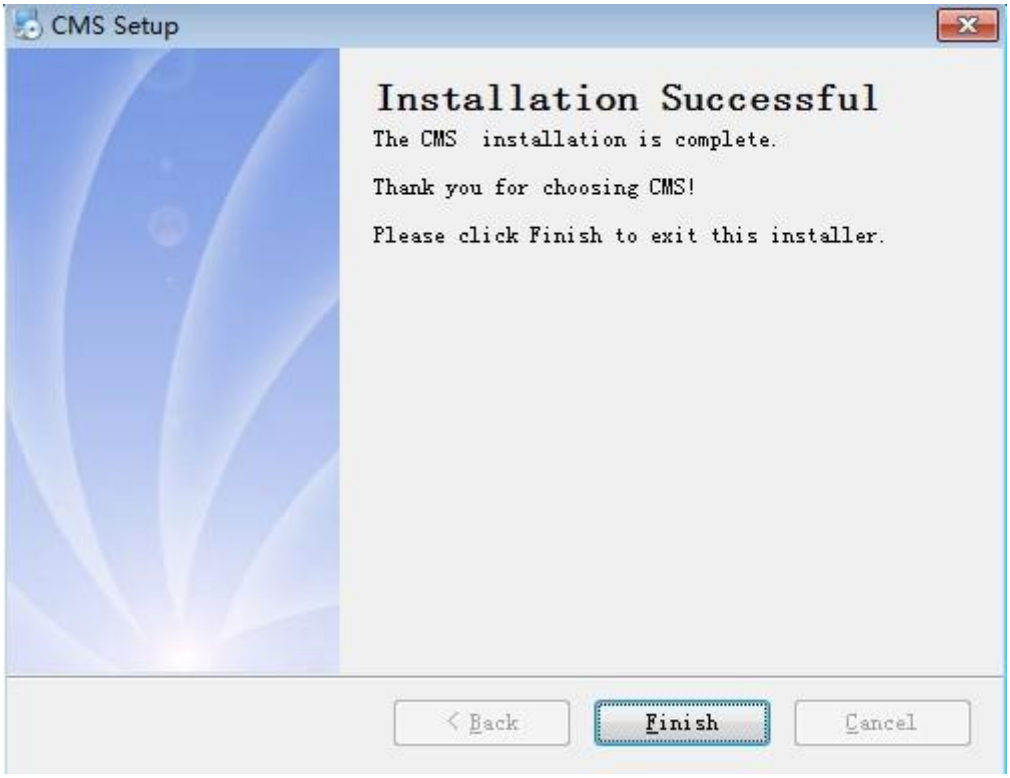


6） Нажмите кнопку «Готово», чтобы закончить установку, в то же время он придумает на этот значок на рабочем столе. 

Пожалуйста, следуйте инструкциям Глава 3,4,5,6,7 для работы данного программного обеспечения после установки финишной.

Глава 3 Введение Основные функции

3.1 CMS Управление Главное меню

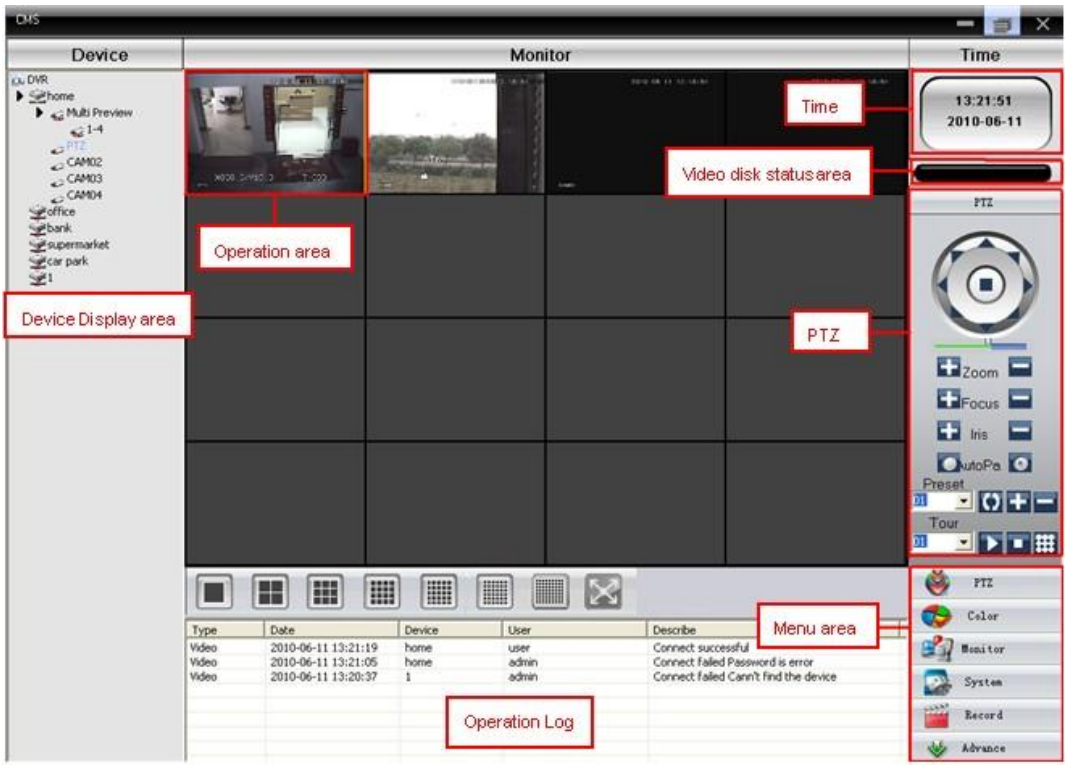

3.1.1 Устройство отображения Площадь:

В этой области, вы можете просматривать живые экраны от устройства и супер настройки учетной записи администратора, щелкните имя устройства или группу каналов для переключения каналов. Пользователи также могут тянуть устройства имя или определенный канал для рабочей зоны соответственно.

3.1.2 Зона действия:

Вы можете просматривать живые экраны и параметры настройки о конфигурации системы и видео поиска в этой области.

3.1.3 Video Disk Status Area:

Он может отображать отдых пространство на диск, которые хранят видео файлы.

3.1.4 PTZ:

Управление и эксплуатация PTZ

3.1.5 Экран выбора режима Область:

Выберите количество каналов соответственно и страницы, чтобы.

3.1.6 Операция входа:

Она будет записывать и отображать любую информацию о работе при настройке и эксплуатации.

3.1.7 Меню Площадь:

Пользователь может установить единое меню и подменят в этой области, выберите соответствующее меню для работы системы видеонаблюдения в центре управления.

Схема конфигурации 3-1 Меню

нет	Первый Меню	Второе меню	В третьих Меню	Функции и инструкция	право на эксплуатацию
1				Нажмите кнопку предварительного просмотра, чтобы выбрать режим предварительного просмотра на экране, гастролируя и переключение между всеми каналами и моментальными снимками экрана. Закройте меню / открыть предварительный просмотр	Администратор / Пользователь
2	PTZ			Управление камер скорости идти вверх, вниз, влево, вправо и остановиться на панели управления. Регулировка скорости, масштабирование, фокус, диафрагму, автоматический лоток, установленный пресет и путь гастрольную. Начало турне, камера скорость будет гастролировать по пути установки. Удалить путь гастрольного.	Администратор / Пользователь
3	цвет			Установить яркость, договор, насыщенность и цветовой тон для видеоэкрана. Восстановление первоначальной настройки	Администратор / Пользователь

4	Сист эм	Devi в.п. человек Агер	Добавить устройство	Добавьте устройство видеонаблюдения, зону и зону узел. Установить тип Логин.	
			Изменить устройство	Изменить имя устройства, тип входа, номер порта, имя пользователя и пароль, и даже производство информации. Интернет устройство запрещено изменять	
			Удалить устройство	Удаление устройств наблюдения и таблицы зоны.	
			Импорт Экспорт	Импортировать и экспорт наблюдение указать информацию.	
			Connecti на испытании	Проверьте состояние сетевого подключения добавленных устройств.	
		Loc аль конф И.Г.	Базовая конфигурация	Выбор диска, обслуживание журналов, магазин выбор каталога, выбор CMS языка, устройство типа соединения набора и CMS начать установку типа.	
			Сигнализация конфигурации	Включить аудио активируется по сигналу тревоги. Набор информации сигнализации	
			план записи	Установка локального диска и записи времени.	
			DDNS сервер	Управление устройствами с DDNS сервером нашей компании	Администратор / Пользователь
			Информация о версии	Отображение информации о версии	
		конфигурации устройства		Выберите онлайн-устройство и установить параметры устройства	Администратор / Пользователь

		Счет	группа	Добавление и удаление пользователей и текущие права	Администратор
			пользователь	Добавление, удаление и управление пользователями: Установить имя пользователя, пароль и операционные права меню	Администратор
		Местный журнал		Поиск регистрации аварийных сигналов и журнал работы в области установки времени.	Администратор / Пользователь
5	запись		воспроизведение	Выберите удаленное или локальное воспроизведение, поиск запись файлов и воспроизведения.	Администратор / Пользователь
6	авансировать	дешифратор		Установите DVR и соответствующий декодер	
		Е-карта		Использование электронной карты, чтобы визуально показать все камеры местоположение и найти текущую страницу мониторинга непосредственно	
		Видео гастроли		Предварительный просмотр статуса турне по каждому каналу через дизайн Туринг решение.	
		ЗАДАЧА конфигурации		Установите подпоток, дозирующий установить параметры каналов, установить различные решения, соответственно.	Администратор / Пользователь

Глава 4 монитора

В области меню, нажмите кнопку «Device Display Area», он превратится в экран предварительного просмотра. Монитор функции:

Предварительный просмотр, PTZ и настройка спецификации видео.

Здесь мы вводим вложенные функции монитора и его спецификация установки с деталями.

4.1Preview

В рабочей области, пользователи могут выбрать режим просмотра, или скриншот в каждом отдельном канале, или выключить

страница предварительного просмотра. Функциональные кнопки и инструкции предварительного просмотра в рабочей области, как показано ниже.

Диаграмма 4-2 Функциональные кнопки и инструкции просмотра

Нет.	кнопка	смыслы
1		Кнопка «1 экран предварительного просмотра». Нажмите на нее, чтобы просмотреть весь экран для каждого канала.
2		Кнопка «4 экрана предварительного просмотра». Нажмите на нее, чтобы просмотреть 4 экрана.
3		Кнопка «9 экранов предварительного просмотра» Нажмите на нее, чтобы просмотреть 9 экранов.
4		Кнопка «16 экранов предварительного просмотра». Нажмите на нее, чтобы просмотреть 16 экранов.
5		Кнопка «25 экранов предварительного просмотра». Нажмите на нее, чтобы просмотреть 25 экранов.
6		Кнопка «36 экранов предварительного просмотра». Нажмите на нее, чтобы просмотреть 36 экранов.

7		Кнопка «64 экранов предварительного просмотра». Нажмите на нее, чтобы просмотреть 64 экранов.
8		Кнопка «полный экран предварительного просмотра». Нажмите на нее, чтобы войти полный экран интерфейса.
9		Кнопка «PageControl». Нажмите на страницу вниз и вверх страницы на страницах просмотра.
10		Кнопка «аудио». Нажмите, чтобы включить звук слышен на странице предварительного просмотра.

4.2Right щелкните меню

В рабочей зоне, пользователь может сделать ниже операции, щелкнув правой кнопкой мыши:



Закрыть окно: закрыть текущее окно

Закройте все окна: закрыть все текущие экраны

аудио: нажмите на него и услышать голоса из предустановленных экранов

3D позиционирование: нажмите, чтобы увидеть 3D позицию.

Локальная запись: нажмите ее для записи на текущем канале и сохранить запись на соответствующем диске.

Увеличенный: нажмите на нее, чтобы увеличить канал частично.

Снимок: Захват изображений из текущего канала в любое время и сохранить его на соответствующий диск.

Начните разговор: нажмите на нее, чтобы начать разговор с другой стороны устройства.

конфигурации устройства: нажмите на нее и перейти к интерфейсу конфигурации устройства.


Настройка цвета: нажмите, чтобы установить цвет канала.

Полный: нажмите на нее, чтобы полностью отобразить канал.

4.3 Управление PTZ

Когда скорость камера подключена к регистратору, пользователь может управлять им в этом центре управления, поверните вверх, вниз, влево и вправо, остановить бег, регулировать поворачивая скорость, масштаб, фокус и диафрагму, предустановленную и тур конфигурацию. Когда пользователь включает функцию гастрольной, скорость камера будет гастролировать в соответствии с предустановкой.

В рабочей области PTZ, пользователь может контролировать путь тура и скорость камер скорости. Детали кнопок в рабочей панели показывают, как показано ниже:

Нет.	Кнопки	смыслы
1		Нажмите ▲ контролировать направление камер скорости
2		Перетащите этот полюс, чтобы регулировать скорость скорости
3		Нажмите + для увеличения масштаба; Нажмите − для уменьшения
4		Нажмите + сосредоточиться; Нажмите − сосредоточиться из
5		Нажмите + Айрис его; Нажмите − Айрис из
6		Нажмите начать autopa; щелчок чтобы остановить autopa.


7		Установить место для предварительной настройки, вызывает предустановки, PTZ автоматически поворачивается в положение настройки, добавлять, удалять и точку конфигурации предустановки. Примечание: устройство от Dahua и Hikvision не может поддерживать предустановленную точку.
8		Несколько предустановленных точек, связанных тур линии, гастроли вызова между точками, то PTZ бегать на линии. Добавление, удаление и конфиг тура для отображения каждой точки наблюдения. Примечание: устройство от Dahua и Hikvision не может поддерживать предустановленную точку.

Таблица 4-2 Функциональные кнопки и инструкции панели управления

4.4Color

Нет.	кнопка	Имея в виду
1		яркость
2		контрастировать
3		насыщение
4		оттенок

Таблица 4-3 цвета

Примечание: Нажмите  **возобновить начальные значения.**

Глава 5 Система

менеджер 5,1 устройств

5.1.1 Нажмите  **добавить зону,**

Смотрите рис 1:




Pic 1 Добавить зона

Добавить зону здесь, чтобы управлять точками наблюдения в различных зонах. Например: Добавить «Биньцзянская» и «binjing» и нажмите кнопку ОК, она будет отображаться как рис 2:



Pic 2 Добавить зона

5.1.2  **добавить устройство, см рисунок ниже:**

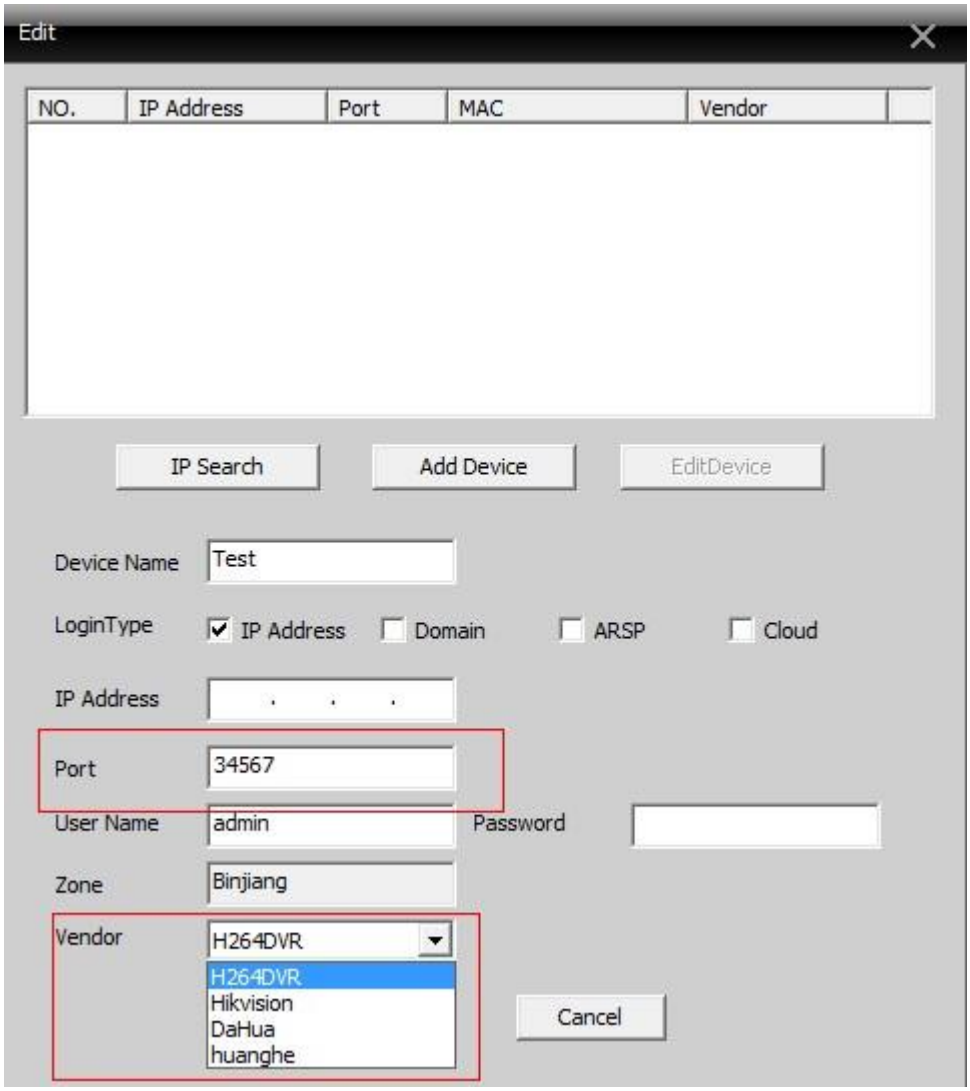

Нажмите

Pic 3 Добавить устройство

Имя устройства: Имя устройства

Тип Логин: IP-адрес, домен, ARSP, и облако добавить. Dahua или ahikvisiopn не поддерживают устройство доступа через SerialNo.

IP-адрес: IP-адрес

Домен: Имя домена внешней сети, такой как hzjufeng.3322.org

ARSP: MAC-адрес (конфигурации DDNS адрес локально, когда устройство и CMS имеют функцию проникновения, добавить устройство по MAC)

Клауд: SerialNo устройства.

Производство: устройство выбора производства, в том числе H264DVR, Hikvision и Dahua.

Порт: TCP-порт, по-разному производство имеет свой собственный оригинальный TCP-порт. Например, Dahua: 34667, Hikvision:

8000.

Имя пользователя: Имя пользователя

Пароль:

Нажмите «OK» после того, как вы сделали выше параметров, см рисунок ниже, вы можете дважды щелкнуть только открыть это устройство, и DoubleClick, чтобы открыть каждый канал.




Пик 4 после добавления зоны

Примечание: Выберите только один из доменного имени, IP-адреса, ARSP или облака.

Нажмите поиск IP для поиска устройств, связанных с сетью, а также редактировать или

войти в  **модифицировать устройство, щелкните имя устройства для систему**

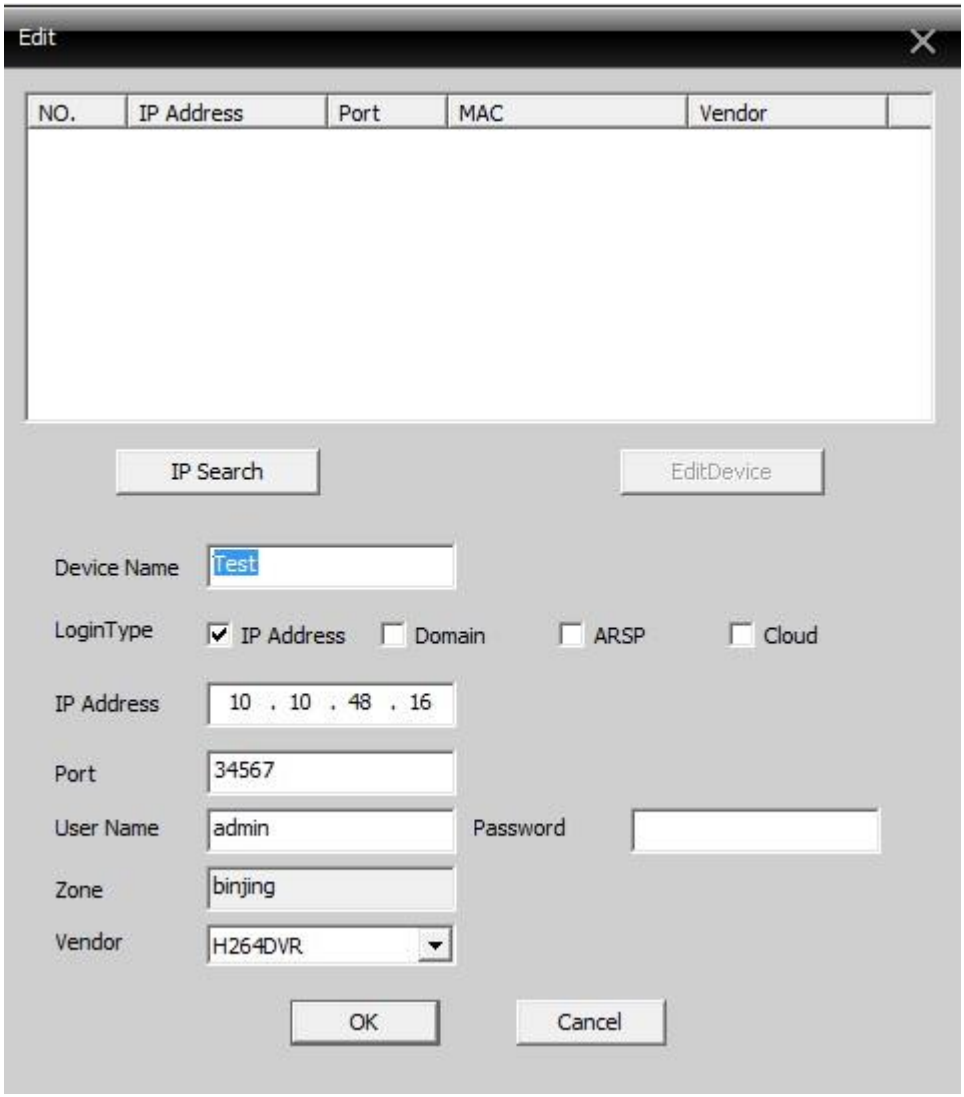

устройства связаны между собой. 5.1.3 Нажмите

Pic 5 изменяющие параметры

После окончания всех изменений нажмите кнопку «OK».

5.1.4 Удаление устройства

Выберите устройства, которые вы хотите удалить, а затем нажмите ,

Примечание: Пожалуйста, убедитесь, что устройство отключено перед изменением и удалением.

5.1.5 Импорт и экспорт точек наблюдения

Нажмите для импорта или экспорта точек наблюдения

Примечание: Мы получаем файлы с расширением «.bin».


5.1.6 Проверка соединения

Нажмите  чтобы проверить состояние соединения.

5.2Local Config

5.2.1 Base Config

Смотрите рис 6:

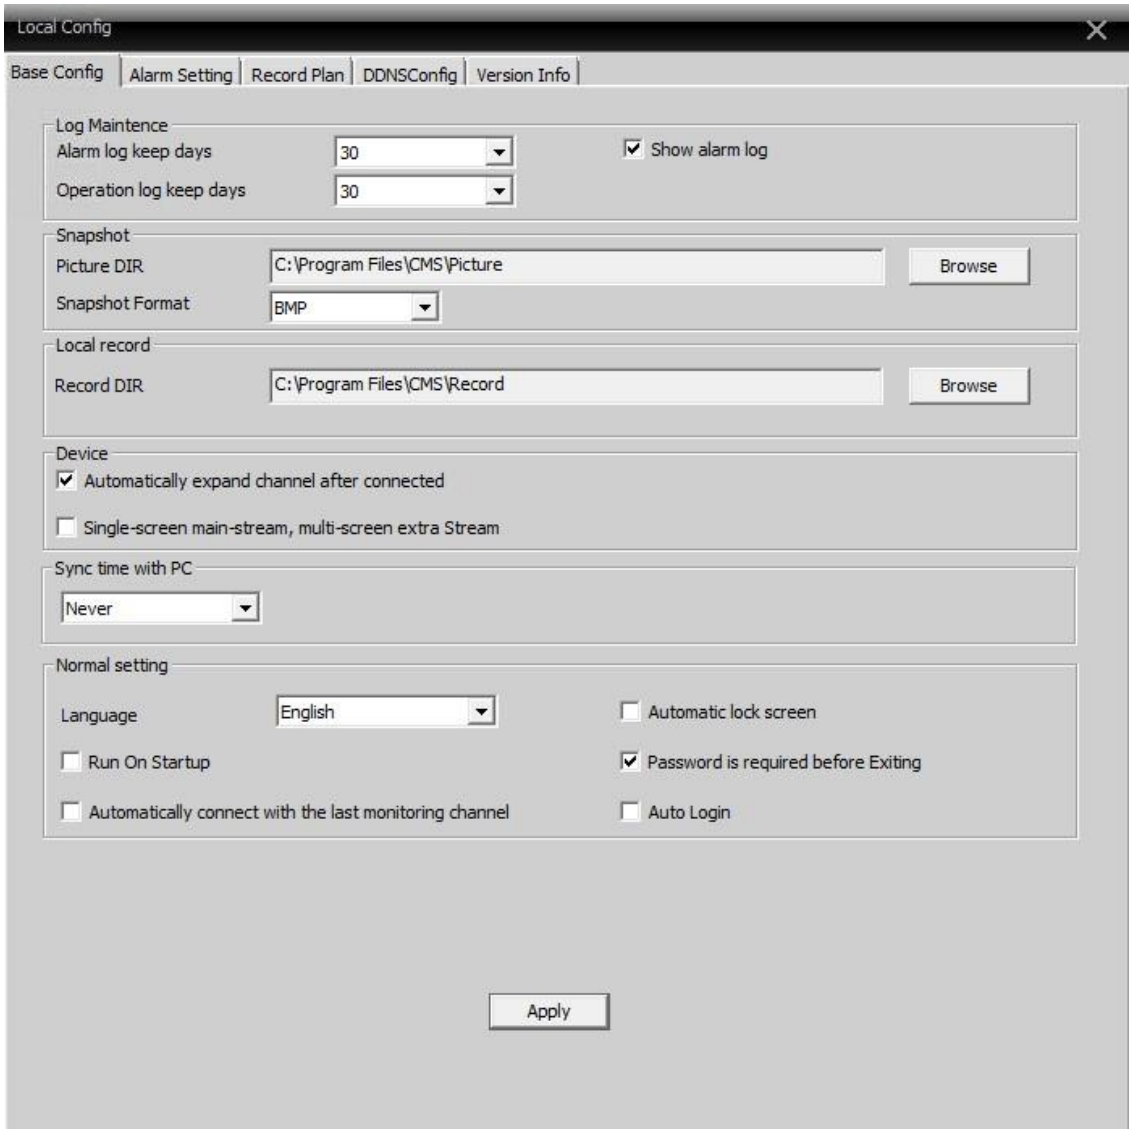

pic6 база конфигурации Log Maintenance: Alarm и работа входа держать дни.


Изображение DIR: Изображение место хранения по моментальной записи DIR: Запись место хранения по локальной записи

формат снимков: BMP и JPG, BMP по умолчанию в качестве.

Синхронизация времени с ПК: Настройка устройства и ПК для того, чтобы сделать и в то же время

Язык: Выберите язык для CMS

5.2.2 Alarm Setting

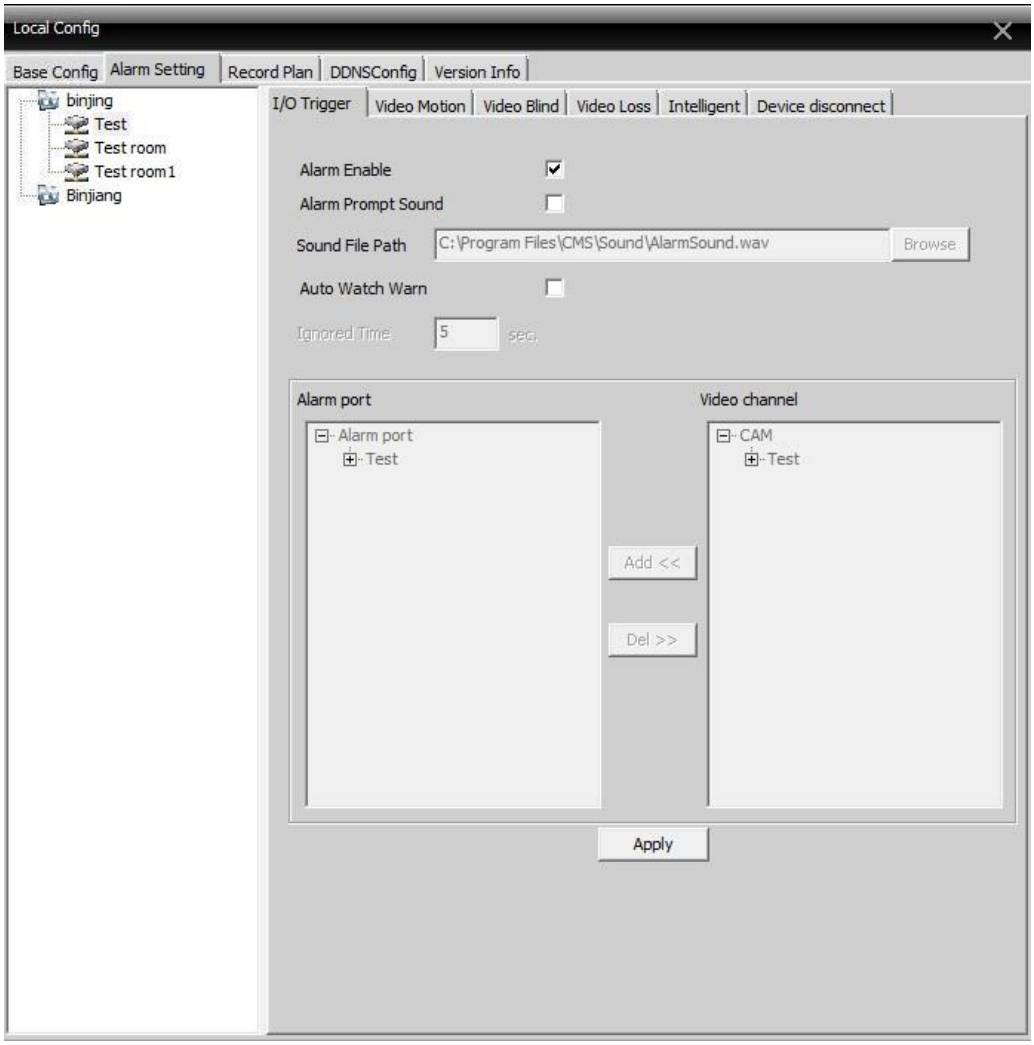

Pic 7 тревожная установка

Список устройств: Выберите 1 устройство для установки сигнализации

Alarm Enable: Нажмите на нее, чтобы убедиться, что все функции сигнализации доступны

Alarm Prompt Звук: Выберите сигнал быстрое звук, который вам нравится

Звук Пути к файлу: Обзор и выбрать быстрый звук


Авто Часов Предупреждать: Выберите для добавления следующих каналов по тревоге активированных

Примечание: Пожалуйста, перейдите выбрать тип сигнала первым



5.2.3 DDNS

Управление устройства вместе с DDNS серверами см рис:

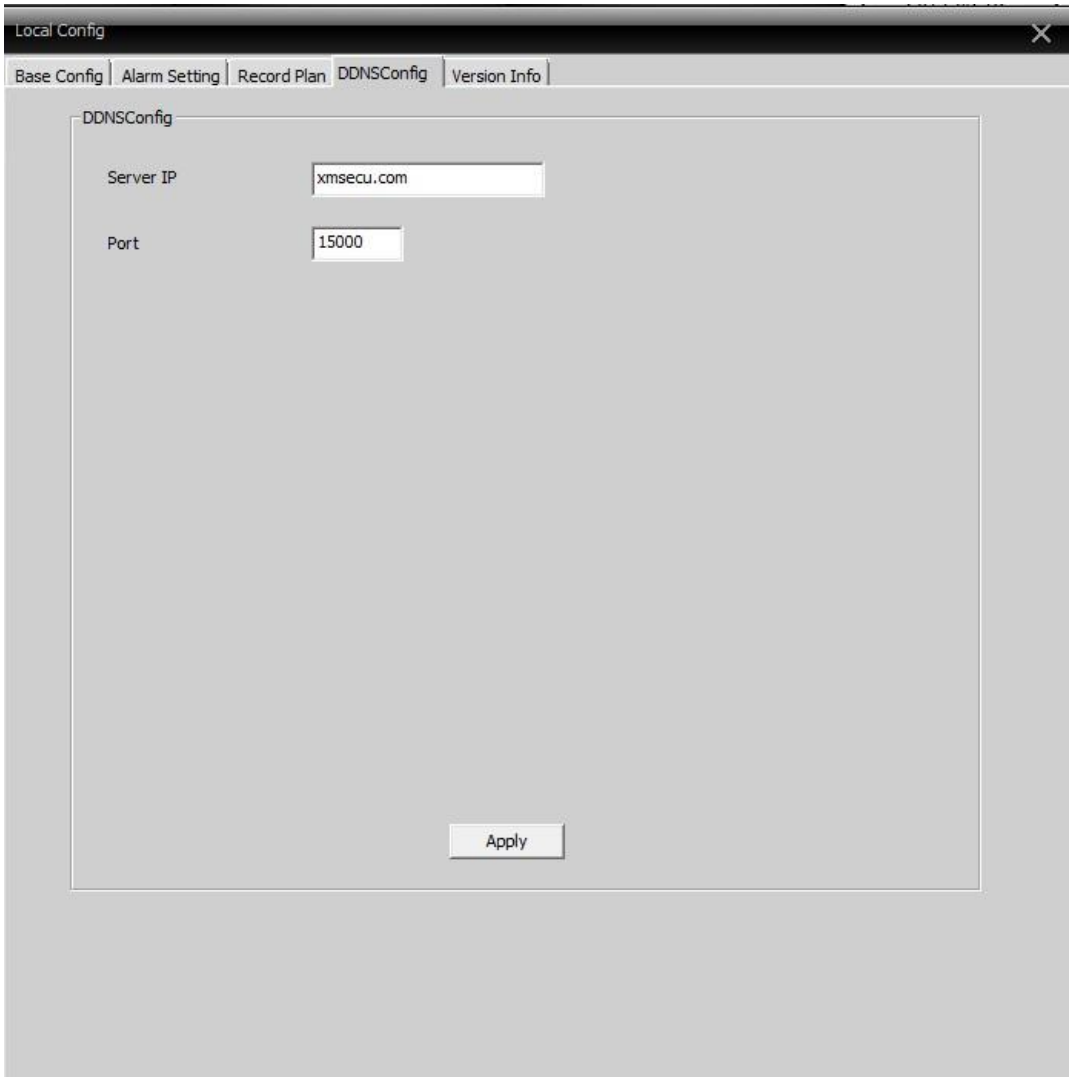


pic8 DDNSserver

Когда устройство и CMS имеют функцию проникновения, добавить устройство по SerialNo.

5.2.4 План записи

Установка местного времени записи:

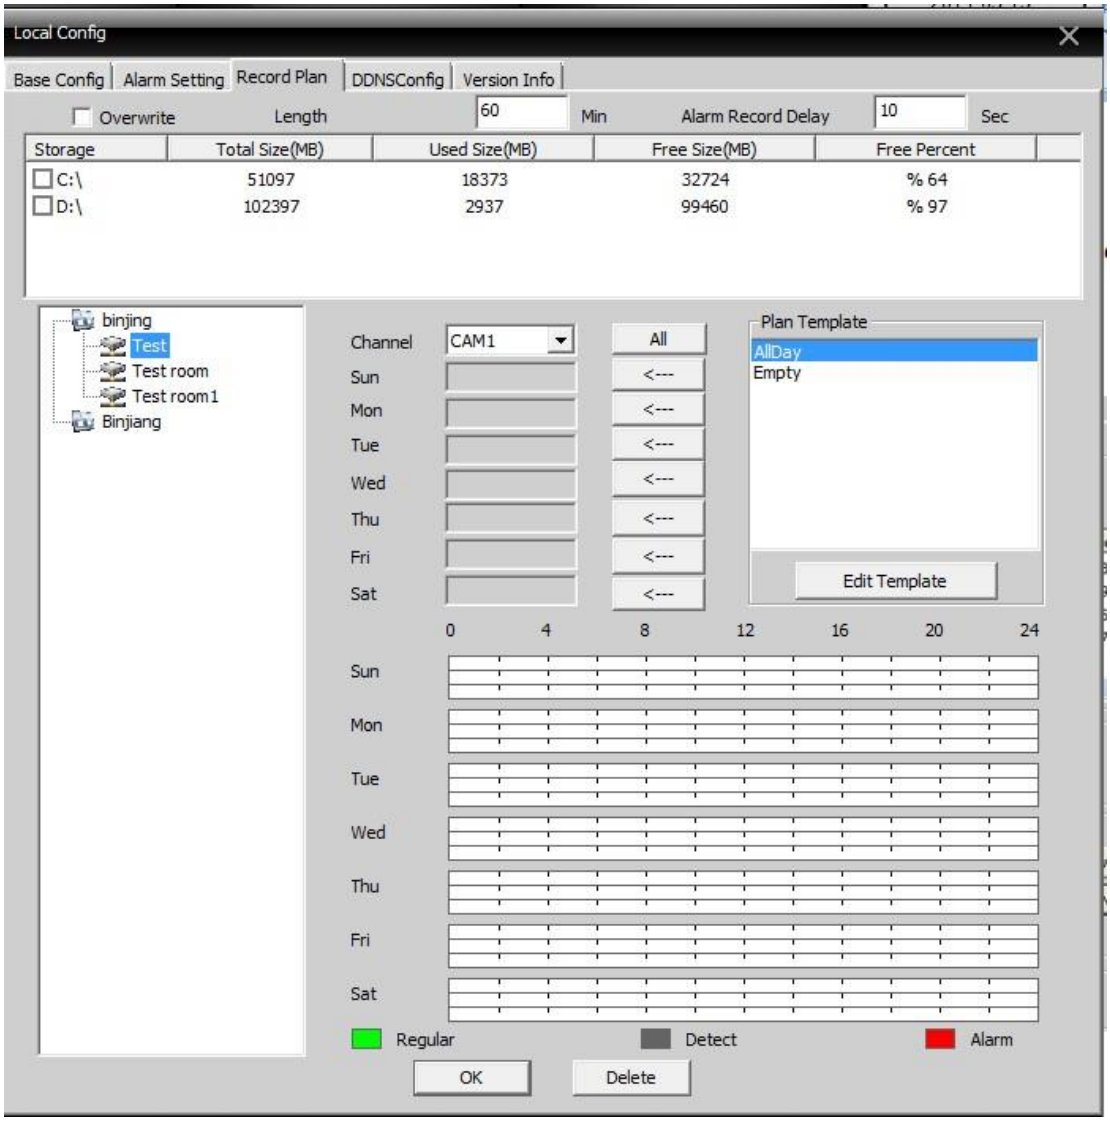


Pic 9 Перезаписи: Когда жесткий диск заполнен, накройте раннюю запись.

длина : Время видео файлов.

Длина тревожной записи:Время тревожить видео файлов.

жесткий диск: Выберите жесткий диск.


Нажмите, чтобы изменить шаблон планирования см ПОС 10:

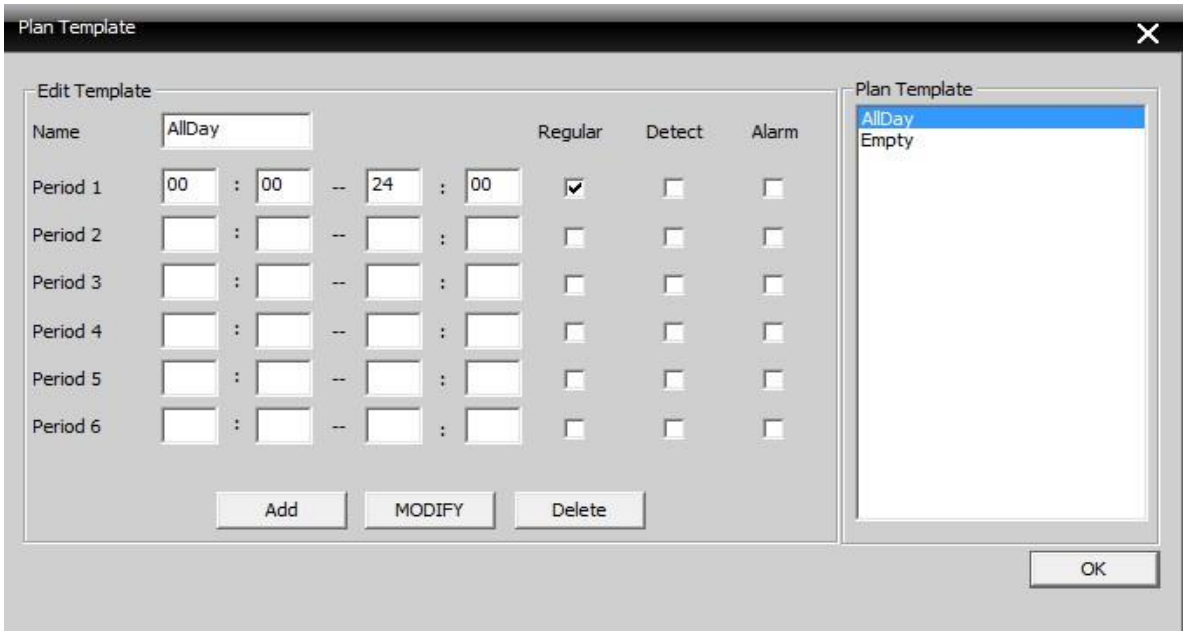

Pic 10

Название Config, время и нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить новый шаблон, затем нажмите кнопку «OK», см ПОС 11.


Выберите имя устройства слева и выберите номер канала для конфигурации, выбрать шаблон времени в течение недели с понедельника по воскресенье, значение времени будет отображаться в нижней части страницы нажмите «OK».

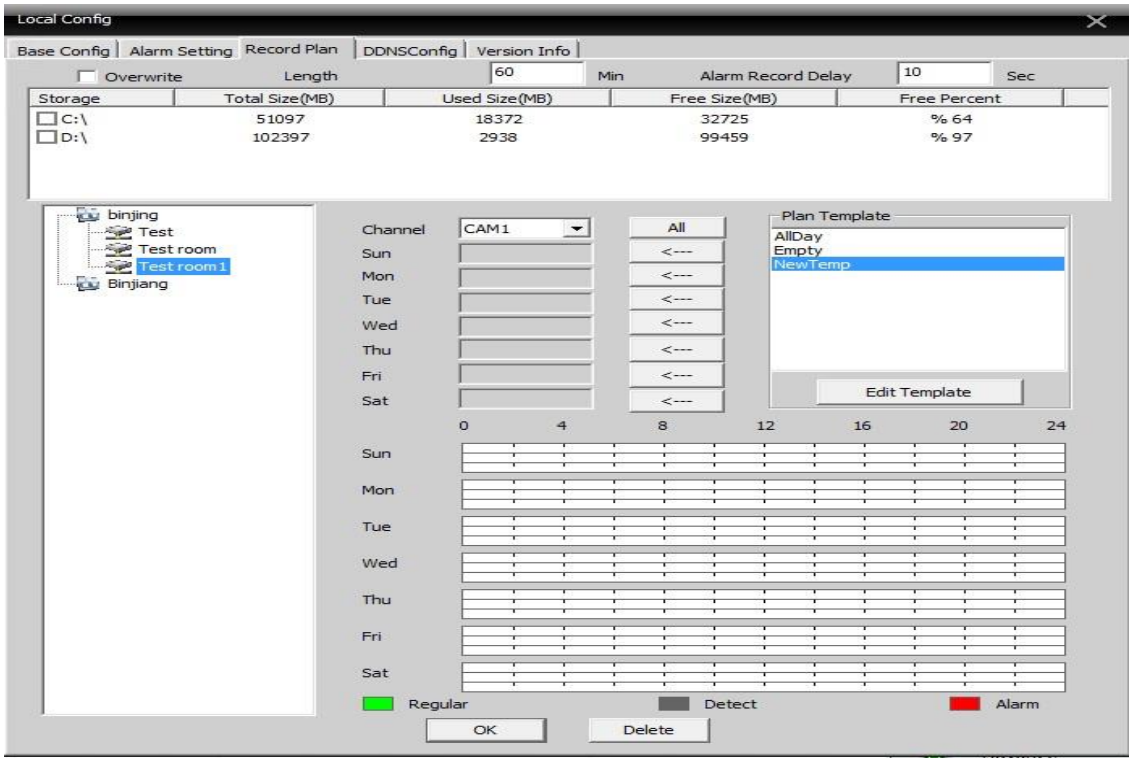

Pic 11

5.2.5 Информация о версии

Нажмите, чтобы показать информацию о версии CMS, смотрите ниже:

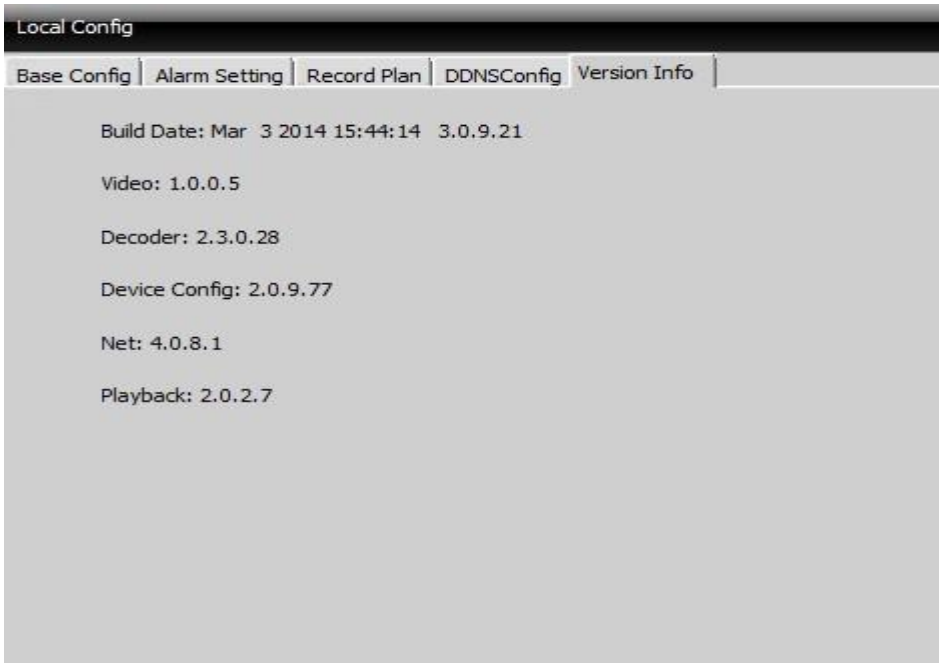

Pic12

5.3 Device Config.

Устройство управления или набор параметров локально. Выберите устройство, а затем установить его конфигурации, см рисунок ниже 13 ::



Pic 13 Запись


5.3.1 Запись: Нажмите  **перейти в звукозаписывающей интерфейс, см рис 14**



pic14 запись

Установка 5.3.1.1 записи

Установить длину записи, период, типа и т.д .:

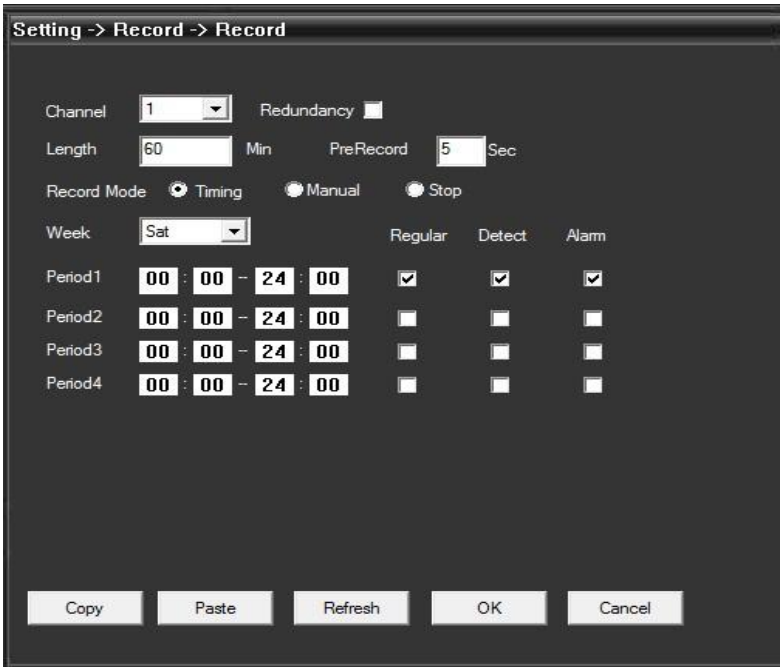

Настройка записи pic15

5.3.1.2 Snapshot хранения

Набор presnapshot, тип снимка и период, см рисунок ниже

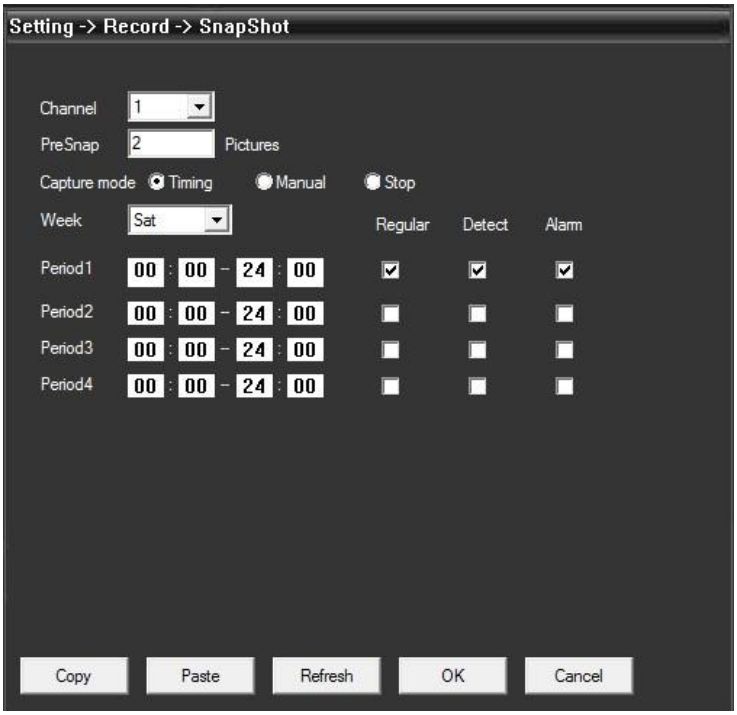


Рис хранения 16 снимка



5.3.2 : Нажми чтобы перейти в конфигурацию сигнализации, см



система pic17

Конфигурация активации сигнала тревоги (обнаружение движения, видео слепых, потеря видеосигнала и сигнал тревоги вход / выход, ненормальной тревожить), см рис 18



обнаружение движения PIC18

5.3.3 система

Нажмите  входить в систему набора интерфейса см ПОС 19:



Система Pic 19

Cinfig любых параметров, как вам нравится.

A、Общие сведения: Установить системное время, язык, стандарт видео, DVR No., автоматический выход из системы и т.д.


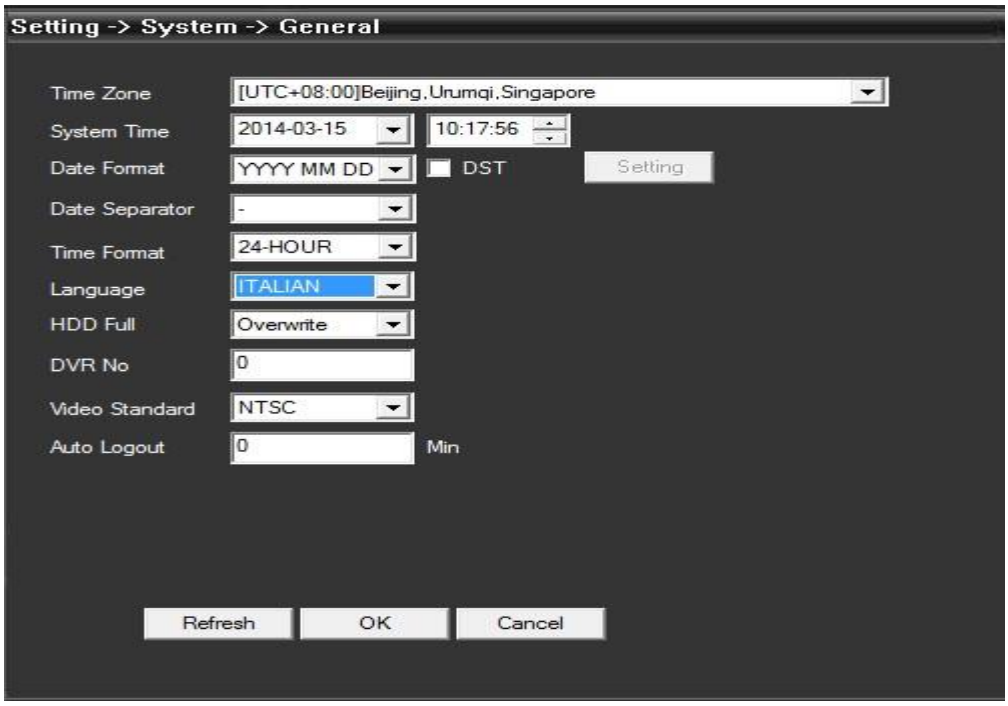



Рис 20 общая установка

B、Encode: Установите характеристики DVR разрешения, FPS, качество видео и т.д., см pic21:

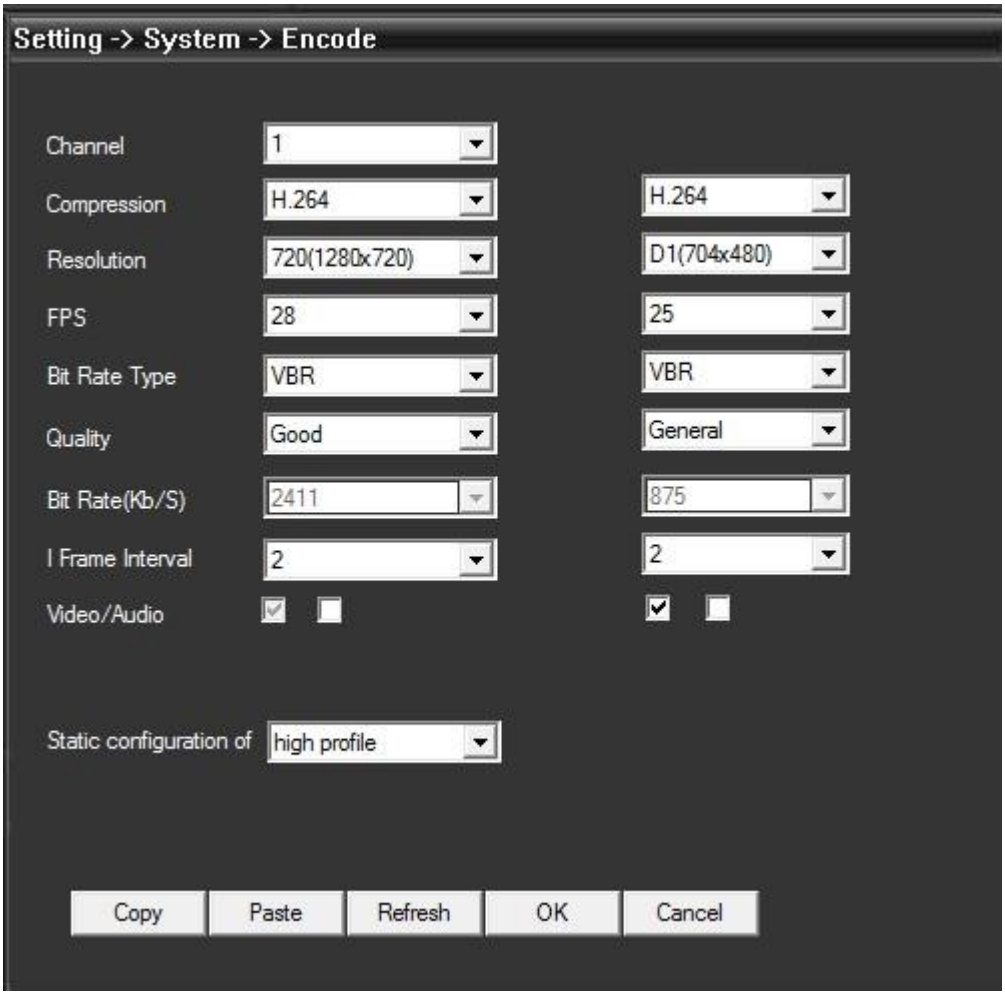


Pic 21 Encode

C、Сеть: Установка IP-адрес, порт, DNS и т.д., для того, чтобы удаленный монитор по сети и мобильным, см рис 22

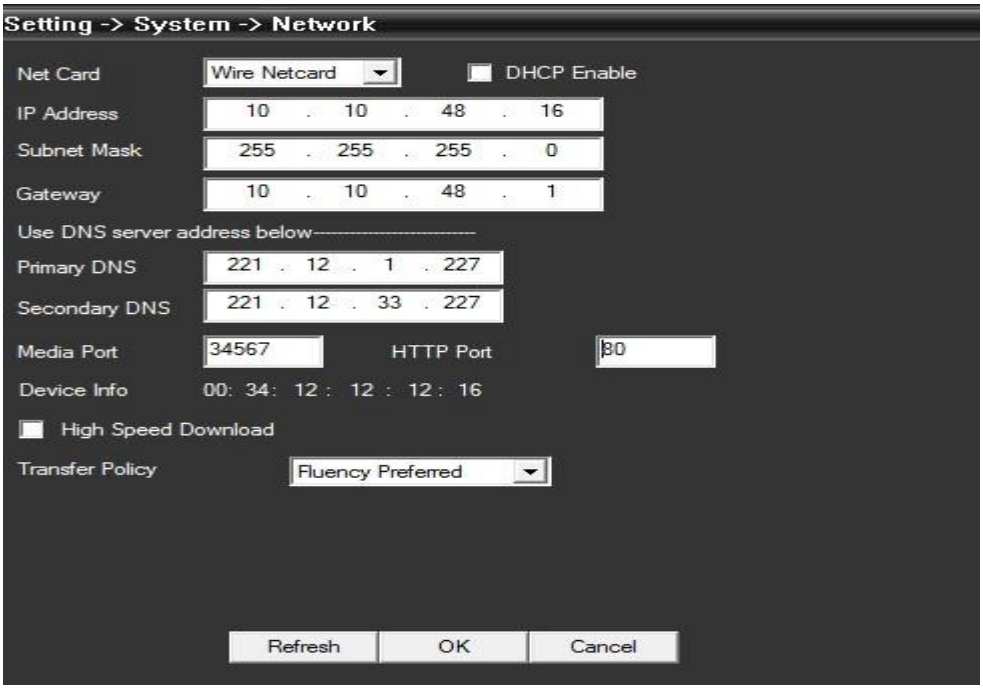


Pic 22 сети


D、Netservice: Установить IP-фильтр, DDNS, электронная почта и т.д., см рис 23

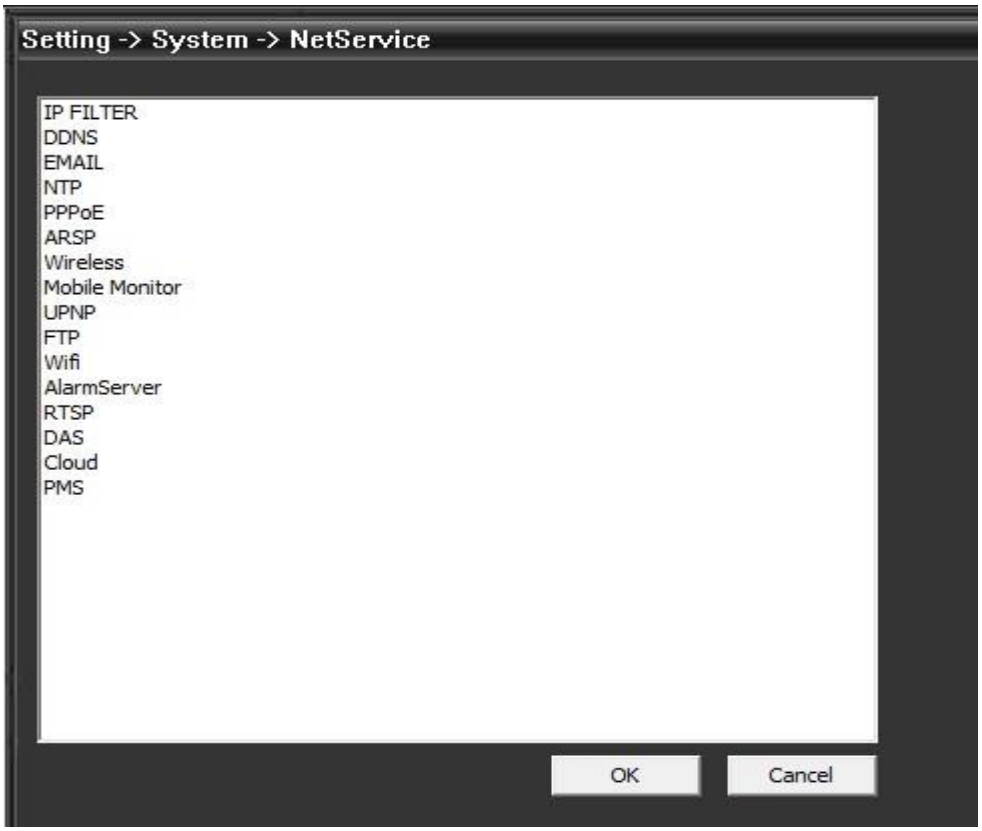

Pic 23 NetSevice


E、CAM Название: Изменение названия камеры на вашей потребности, см рис 24

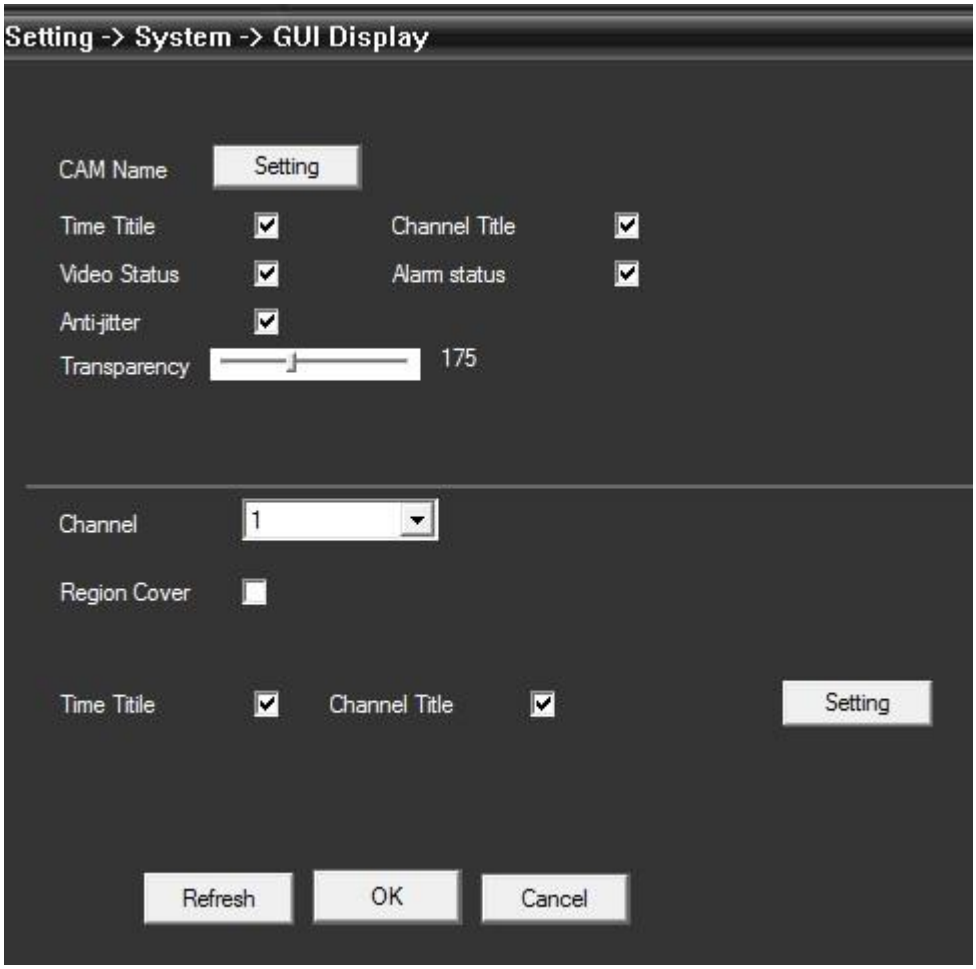

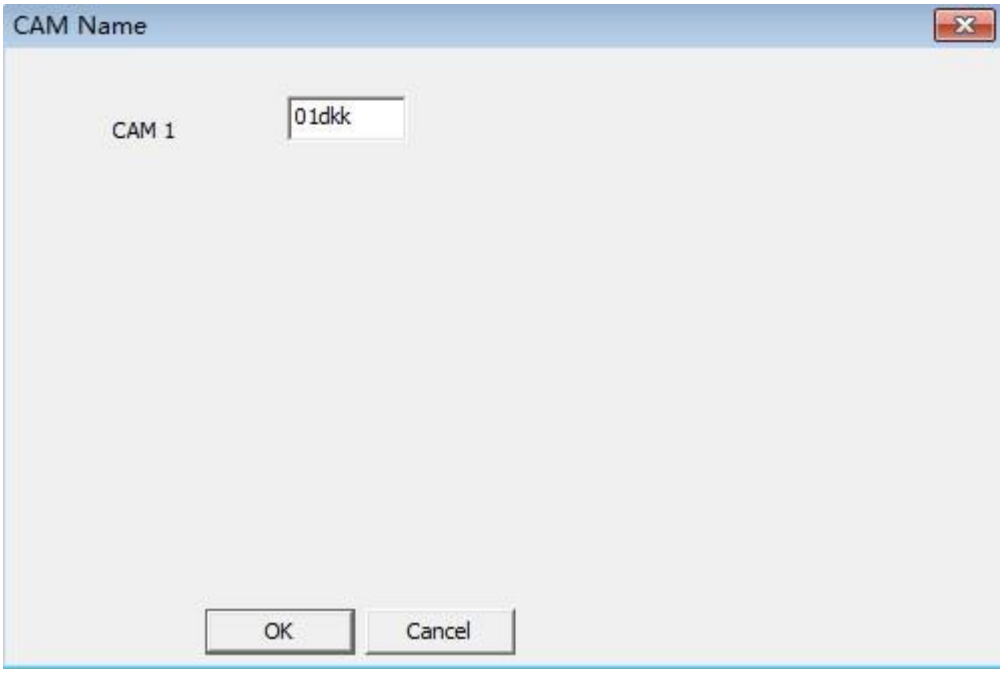


Pic имя 24 CAM

F、 PTZ конфигурации, Установите параметры PTZ, чтобы убедиться, что так же, как камеры контроля скорости, и быть в состоянии контролировать. См рис 25;

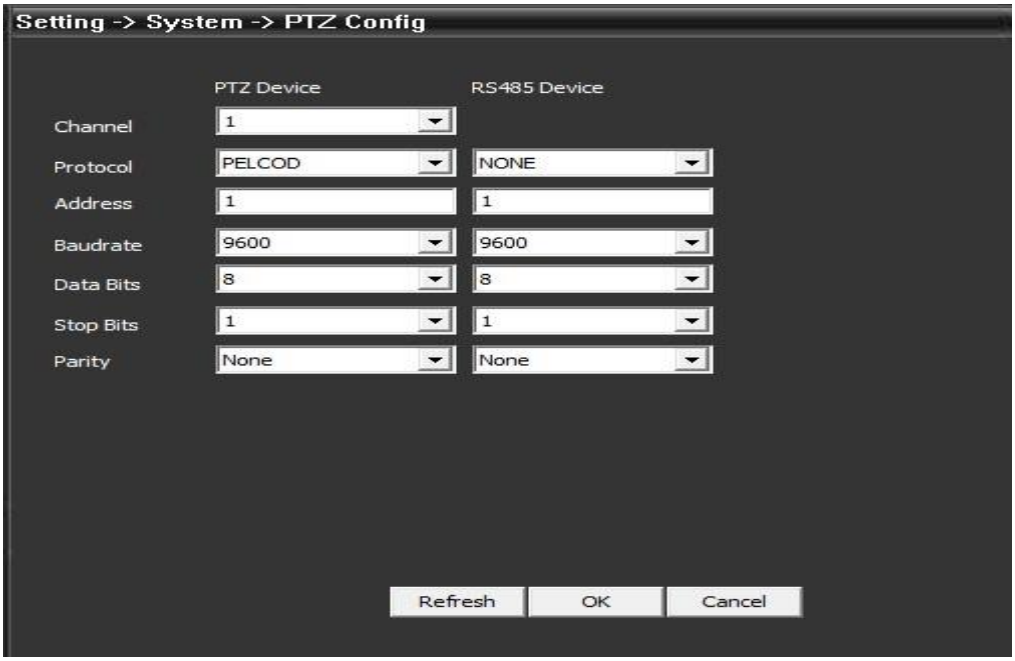

pic25 PTZ

G、RS232: Установите порт конфигурации, см ПОС 26.

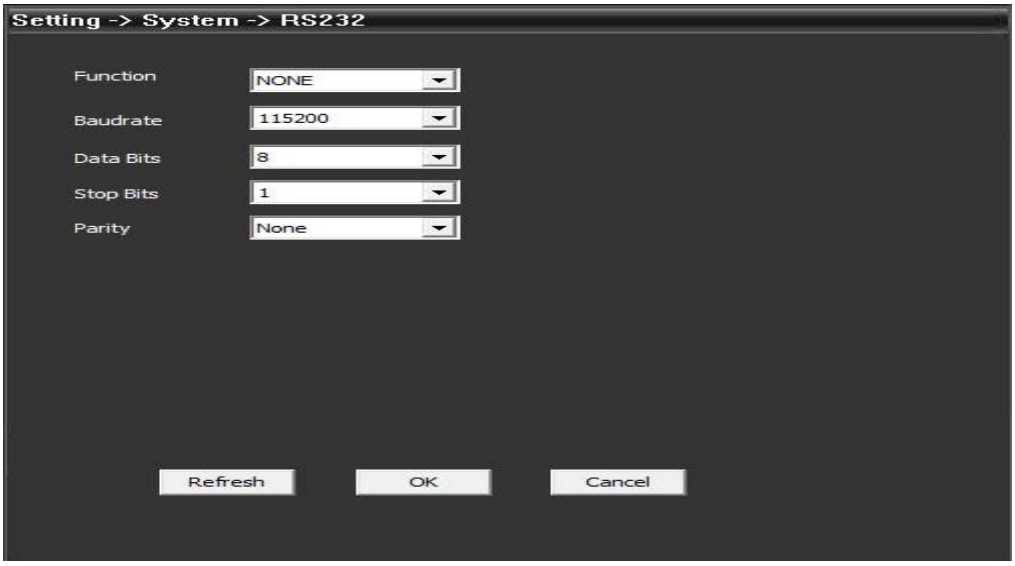

установка pic26 порт


5.3.4 Средства управления

Нажмите  перейти в инструменты управления интерфейсом, см pic27.




Средства управления pic27

A、 HDD управления: Настройка типа жесткого диска, форматирования или разделы, см pic28.

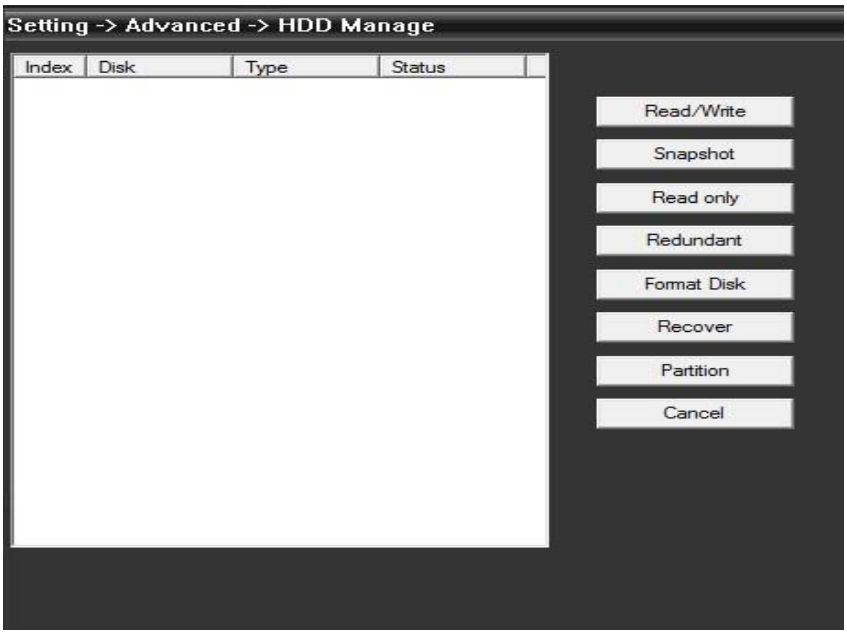


pic28 HDD управление

B、 Счет: Изменить / добавить / удалить пользователя, группы, пароль и права ограничить доступ пользователей.

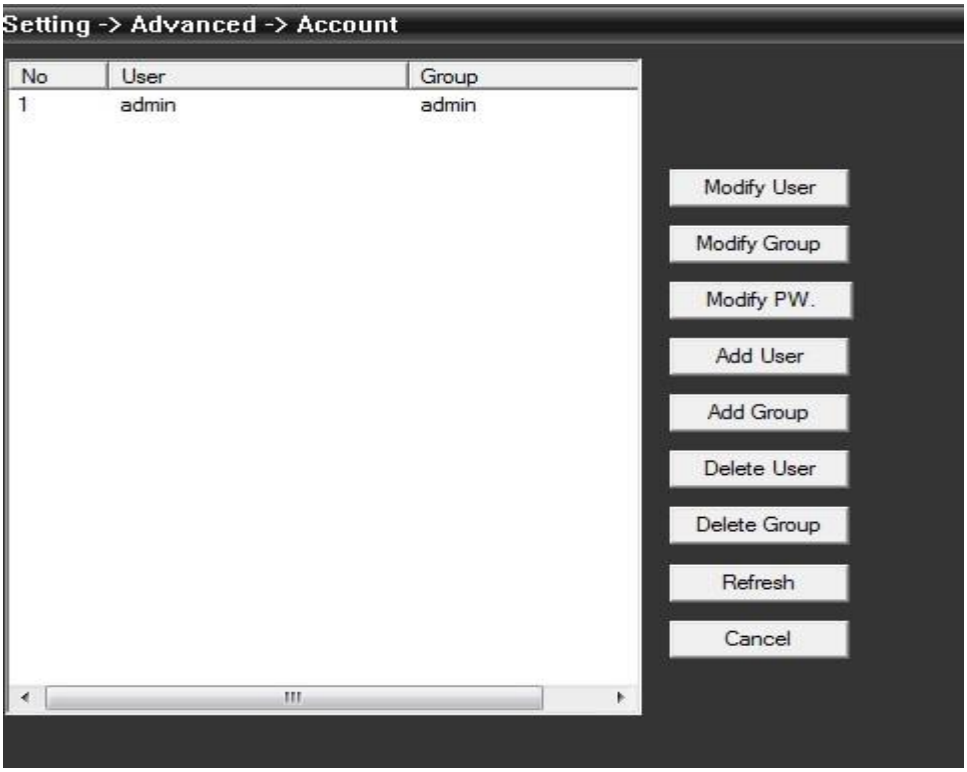


pic29 счета

C、 AutoMaintain: Установка времени автоматического Reboot и управления файлами, смотрите ниже изображения

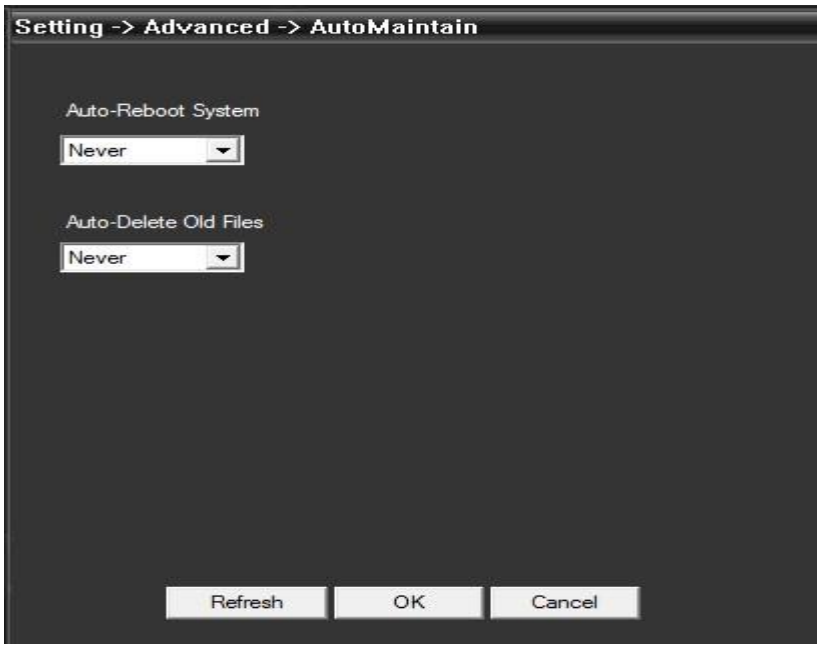

pic30 automaintain


D、 Значение по умолчанию: Восстановление заводских настроек см pic31.

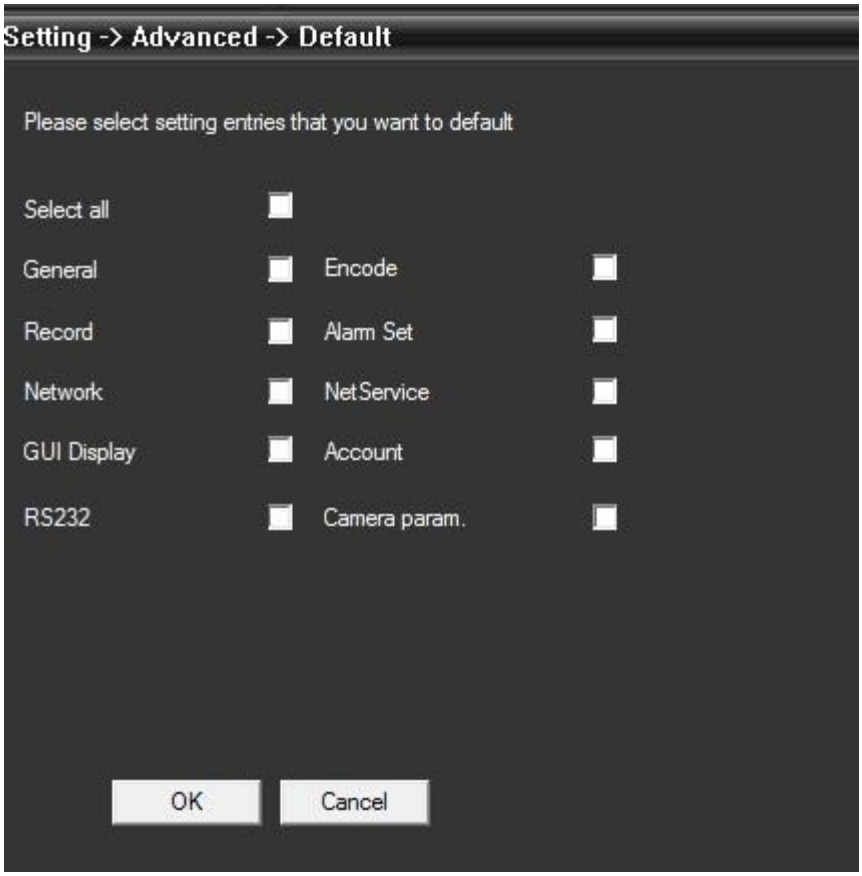

pic31 восстановить

E、 Перезагрузите устройство.

F、 Обновление системы: обновить устройство с программой см PIC32.

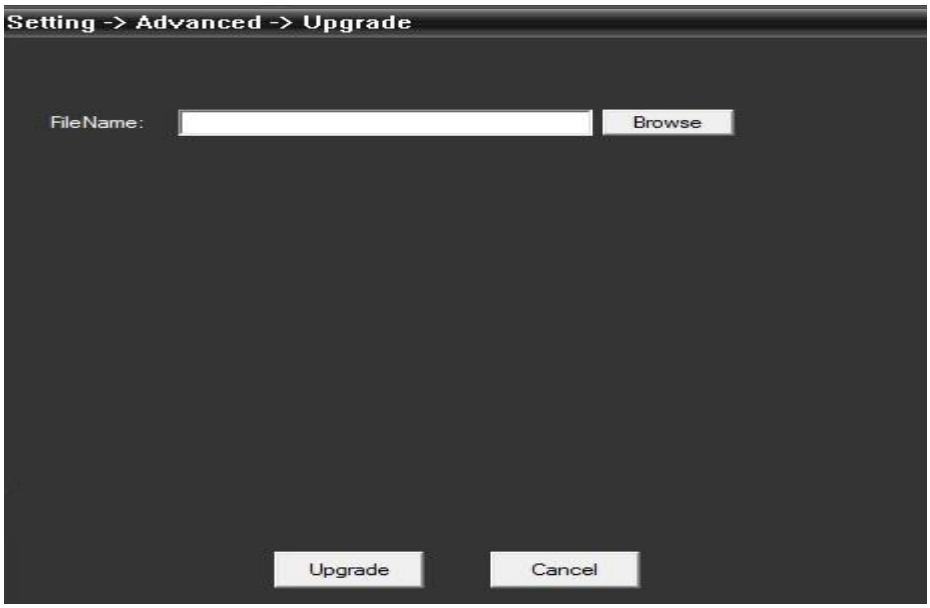

модернизация PIC32

5.3.5 Информация

Нажмите  чтобы попасть в систему информации интерфейса см ПОС 33.



pic33system информации.


Системная информация включает в себя информацию HDD, журнал и информацию о версии.

5.4 Пользователь

Добавление и управление локальными пользователями и его компетенции.

5.4.1 Группа


Добавить группу и установить права групп на право; выберите группу и нажмите кнопку «Удалить», чтобы удалить группу, см pic34.

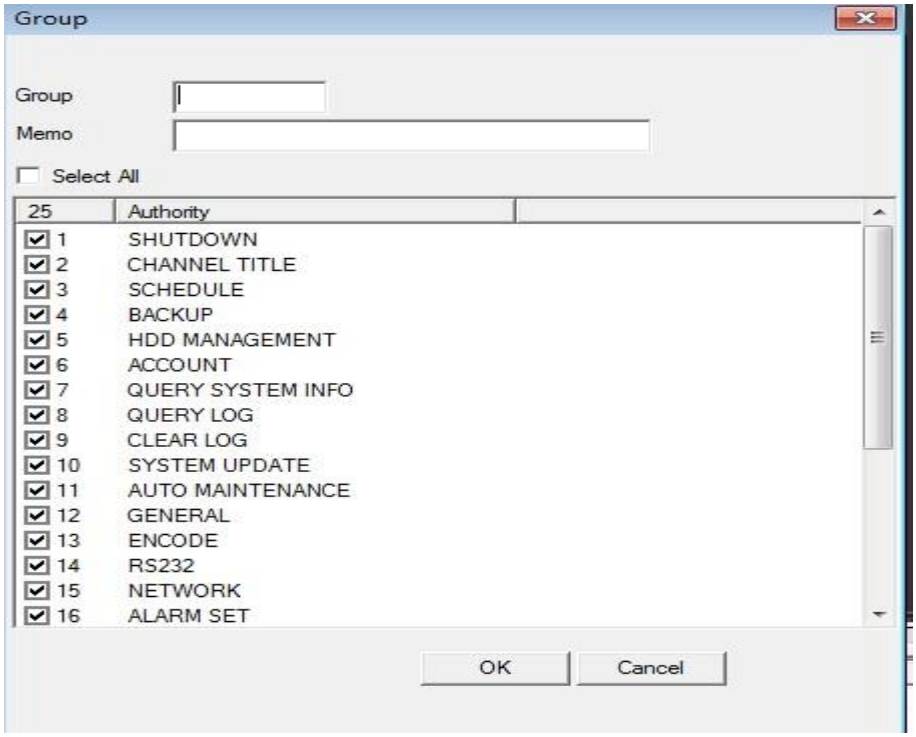

pic34 группа

5.4.2 Пользователь


Выберите группу для добавления пользователей, и установить его имя, пароль; выбрать пользователя, удалить или изменить, см pic35.

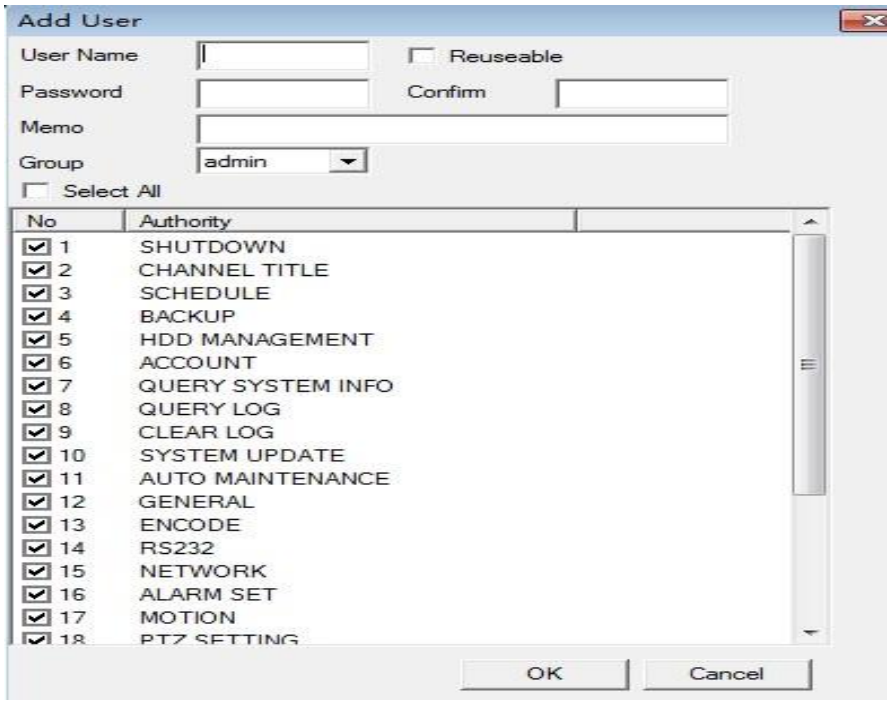

pic35 добавить пользователя

5.5Local Вход

Пользователь может искать меню журнал событий, журнал тревог и другие журналы по времени, см pic36:

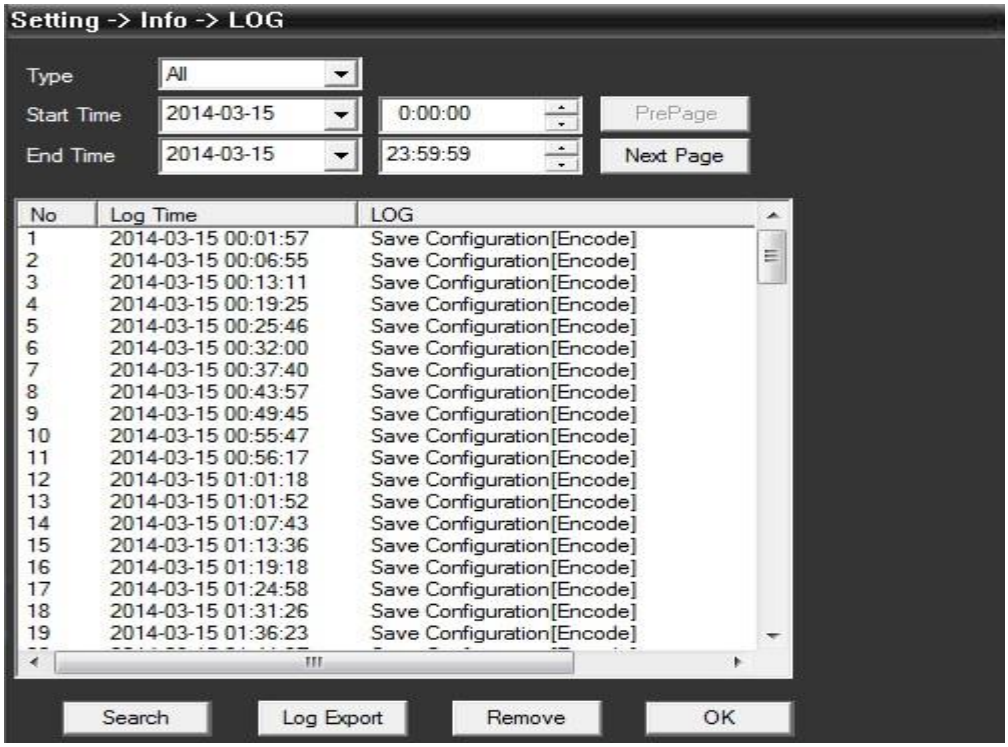
Setting -> Info -> LOG
Type
All
Start Time
2014-03-15
0:00:00
PrePage
End Time
2014-03-15
23:59:59
Next Page
No
Log Time
LOG
1 2014-03-15 00:01:57 Save Configuration[Encode]
2 2014-03-15 00:06:55 Save Configuration[Encode]
3 2014-03-15 00:13:11 Save Configuration[Encode]
4 2014-03-15 00:19:25 Save Configuration[Encode]
5 2014-03-15 00:25:46 Save Configuration[Encode]
6 2014-03-15 00:32:00 Save Configuration[Encode]
7 2014-03-15 00:37:40 Save Configuration[Encode]
8 2014-03-15 00:43:57 Save Configuration[Encode]
9 2014-03-15 00:49:45 Save Configuration[Encode]
10 2014-03-15 00:55:47 Save Configuration[Encode]
11 2014-03-15 00:56:17 Save Configuration[Encode]
12 2014-03-15 01:01:18 Save Configuration[Encode]
13 2014-03-15 01:01:52 Save Configuration[Encode]
14 2014-03-15 01:07:43 Save Configuration[Encode]
15 2014-03-15 01:13:36 Save Configuration[Encode]
16 2014-03-15 01:19:18 Save Configuration[Encode]
17 2014-03-15 01:24:58 Save Configuration[Encode]
18 2014-03-15 01:31:26 Save Configuration[Encode]
19 2014-03-15 01:36:23 Save Configuration[Encode]
Search
Log Export
Remove
OK

pic36

Глава 6 Запись


В области меню, нажмите кнопку «запись», интерфейс записи будет отображаться в рабочей области.

6.1 Воспроизведение

6.1.1 Воспроизведение

Есть 2 режима воспроизведения --- Удаленное воспроизведение и Локальное воспроизведение. Удаленное воспроизведение поддержка воспроизведения на стороне устройства, а также поддержка воспроизведения локального воспроизведения на стороне клиента.

Примечание: Устройство от Dahua или Hikvision только поддерживает удаленное воспроизведение, а не локальное воспроизведение на данный момент, см pic37.

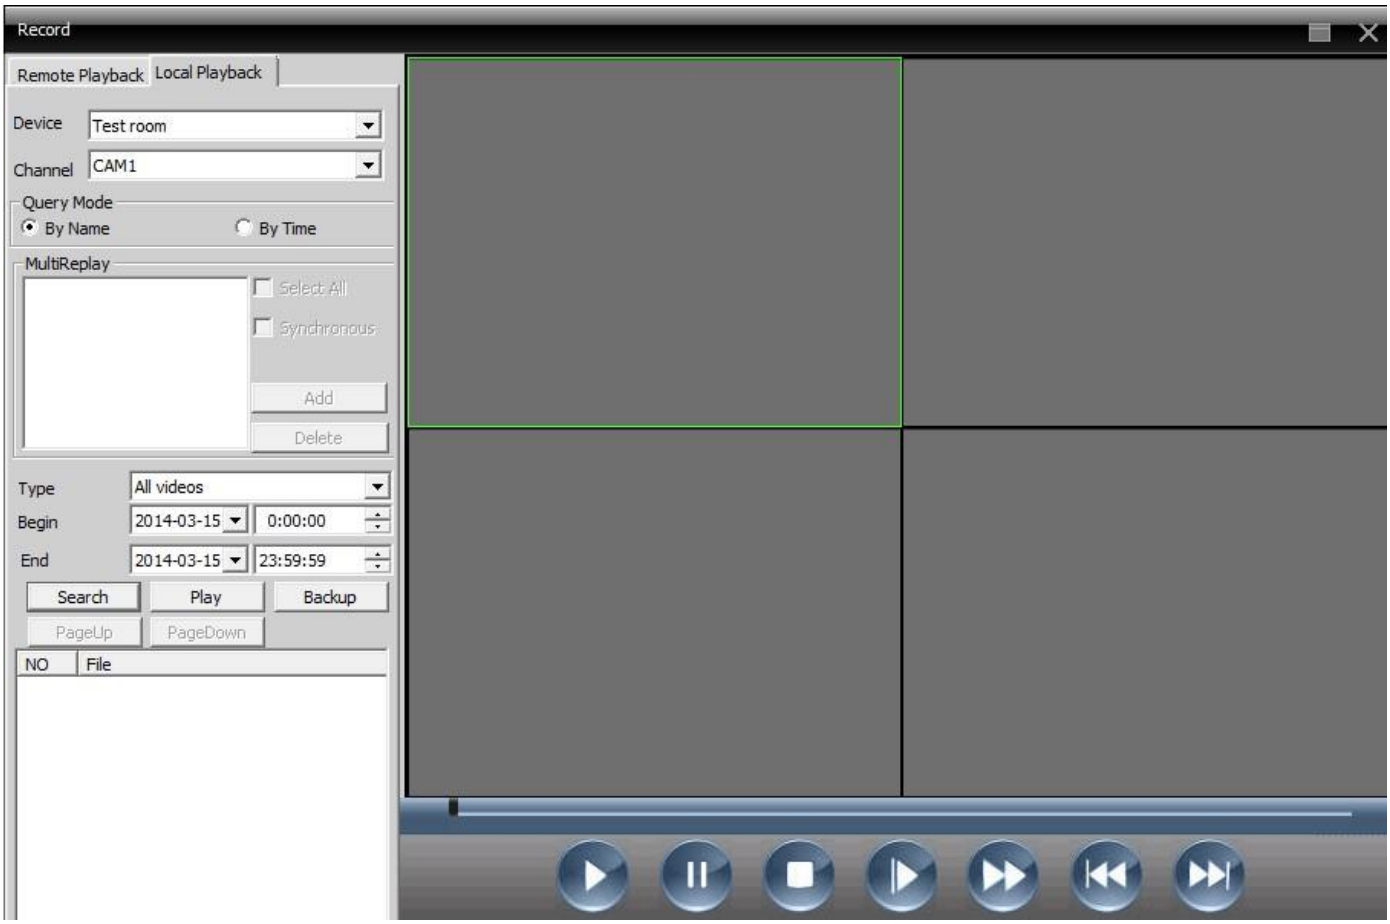

воспроизведение pic37

Режим воспроизведения: ①По файл ②По время

К файлу: Выберите канал воспроизводимого, тип записи, период для воспроизведения.


По времени: Выбрать все каналы или частичные каналы для воспроизведения, выберите «синхронные» для воспроизведения всех

Каналы в то же время.


Таблица 6-1 Функции и кнопка воспроизведения.

Нет.	Кнопки	смыслы
1		Нажмите, чтобы играть.
2		Нажмите на паузу.
3		Нажмите, чтобы остановить.
4		Нажмите, чтобы замедлить игру, есть 1,2,3,4 классов скорости.
5		Нажмите для быстрой игры, есть 1,2,3,4 классов скорости.
6		Последний кадр.
7		Следующий кадр.

При воспроизведении файла, как показано ниже:

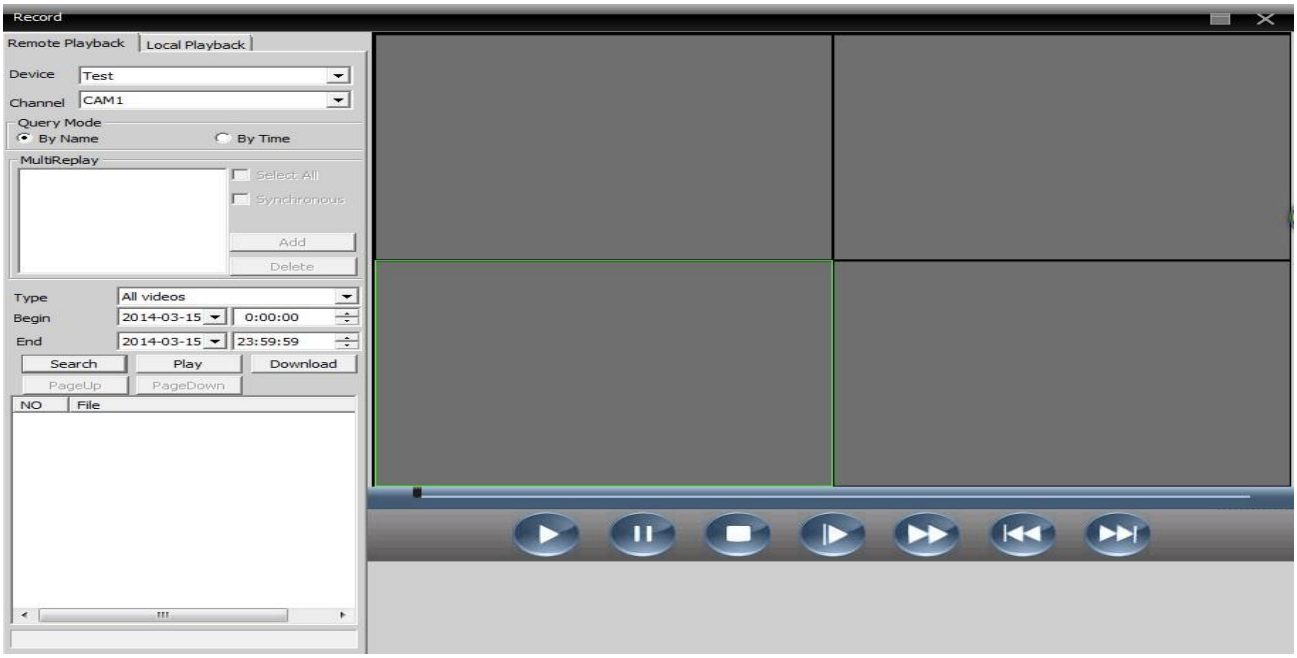

При воспроизведении времени, как показано ниже:

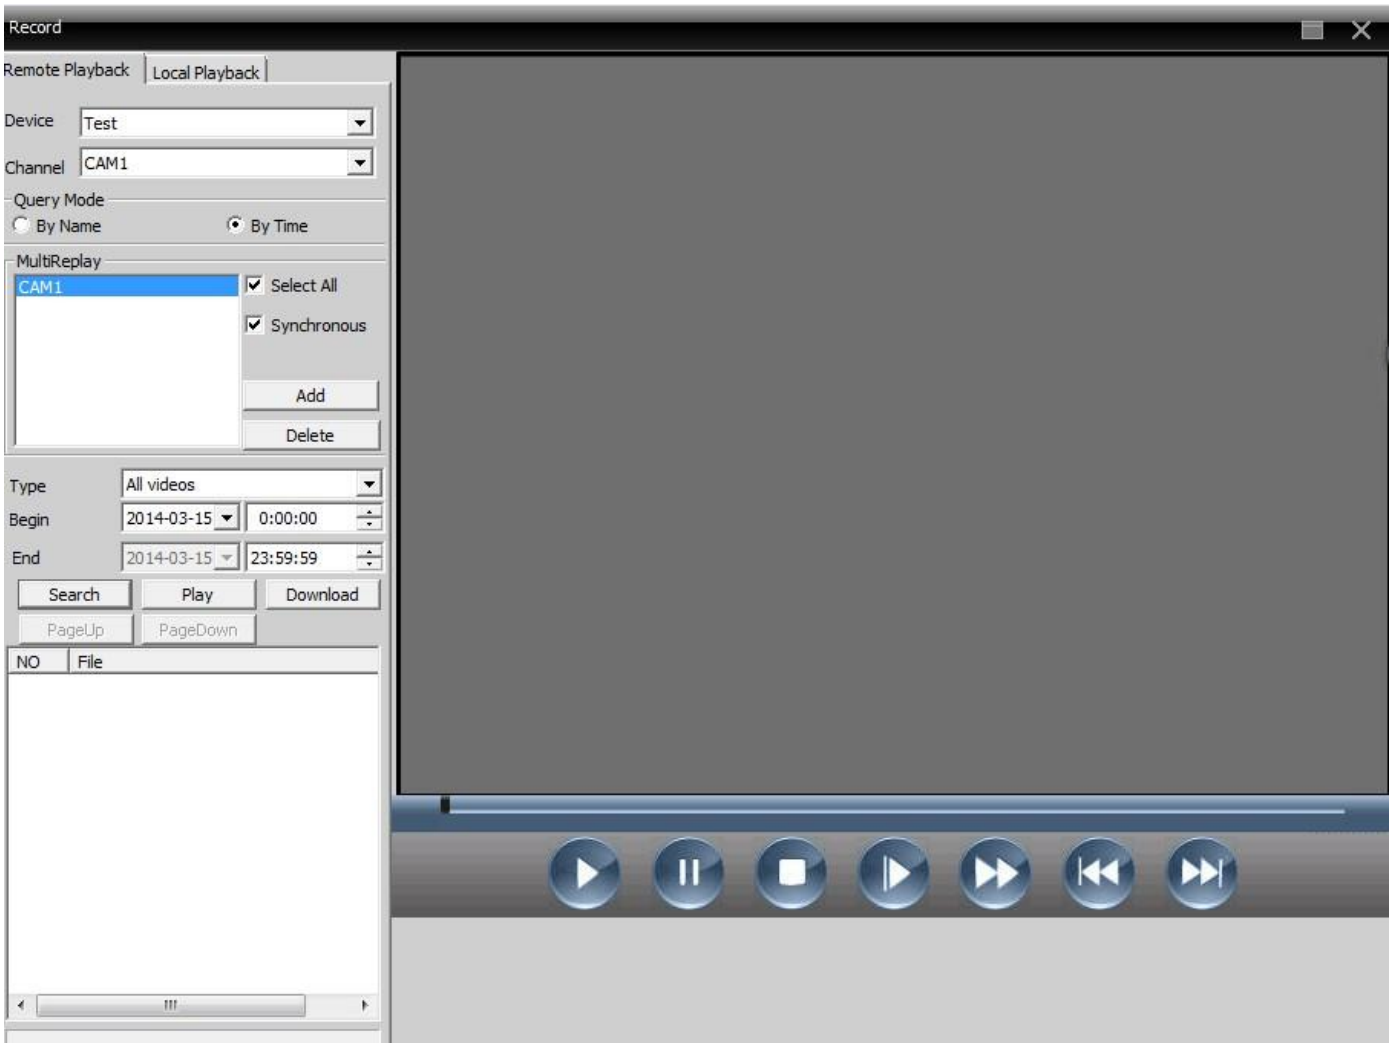

Примечание: Перетащите строку времени для воспроизведения.

6.1.2 Загрузка и резервное копирование

Пользователь может воспроизводить записанные файлы в установленное время и каналах, выберите запись штрафы, нажмите кнопку «Скачать / Backup» и выберите «Сохранить каталог».

Заметка: Удаленное воспроизведение ---- Скачать

Локальное воспроизведение --- Резервное копирование


1, Выберите файл записи, нажмите, чтобы загрузить:



2, Всплывающие окна, выбрать формат записи.

3, Уста записи диалог:

Нажмите кнопку Обзор, чтобы выбрать папку для сохранения загруженного файла.

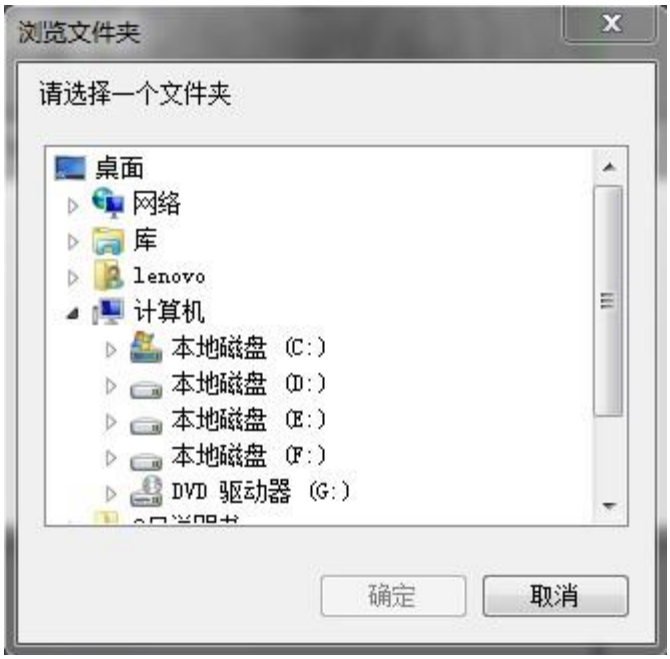


Примечание: Для того, чтобы загрузить файл записи из устройств Dahua, пользователь должен закрыть текущий канал и интерфейс воспроизведения;

После загрузки файла записи, это запрещено перетащить файл записи в DH_player играть, но нажмите на кнопку в красном поле вместо.




Всплывающие окна, как показано ниже:

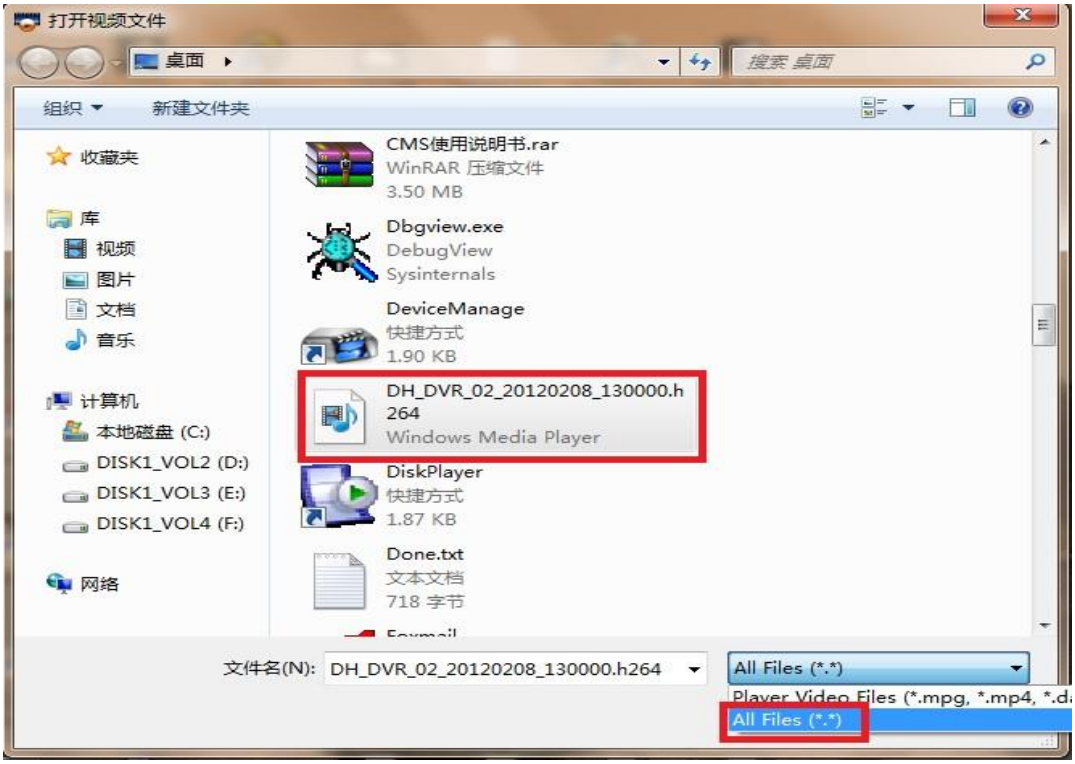

Выберите AllFiles в нижнем правом углу, и найдите загруженный файл.

Глава 7 Advanced

Она содержит декодер, E-карту, видео турне и конфигурацию задач см, как pic38.

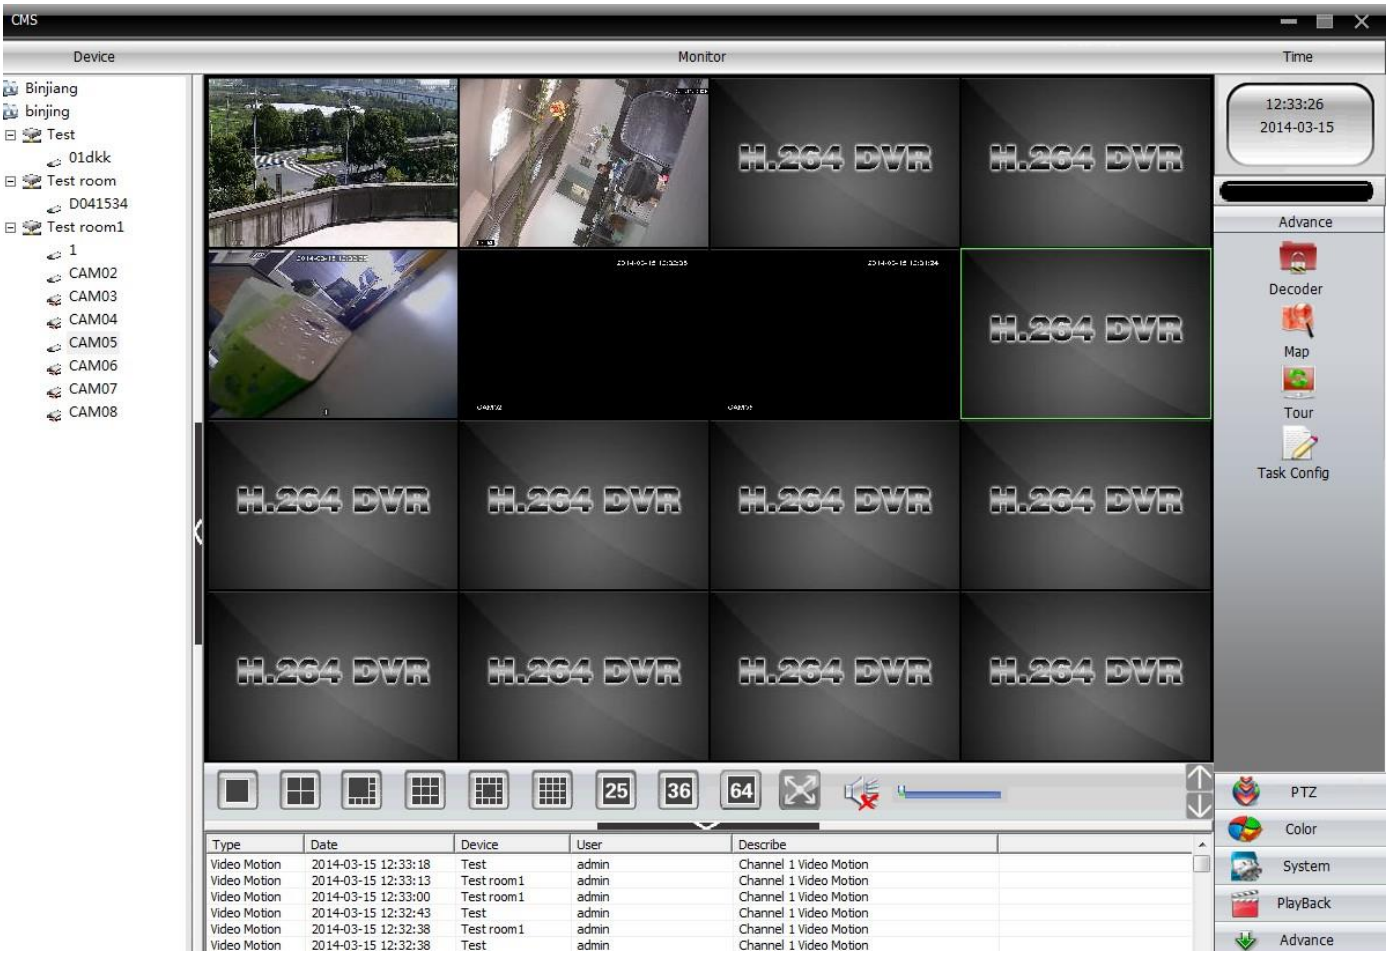


pic38 расширенный

7,1 Decoder

1. декодер


Он может управлять и конфиг удаленного декодера, см рисунок ниже:

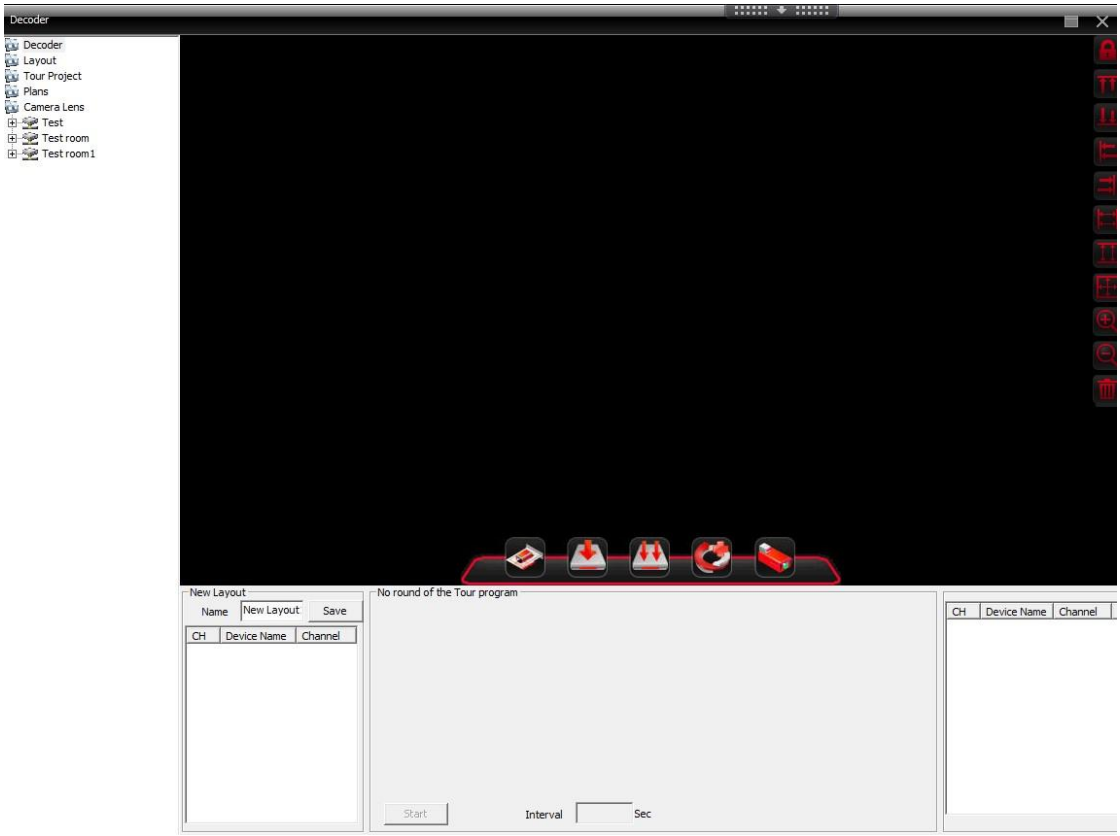

(1) Добавить декодер



добавить декодер

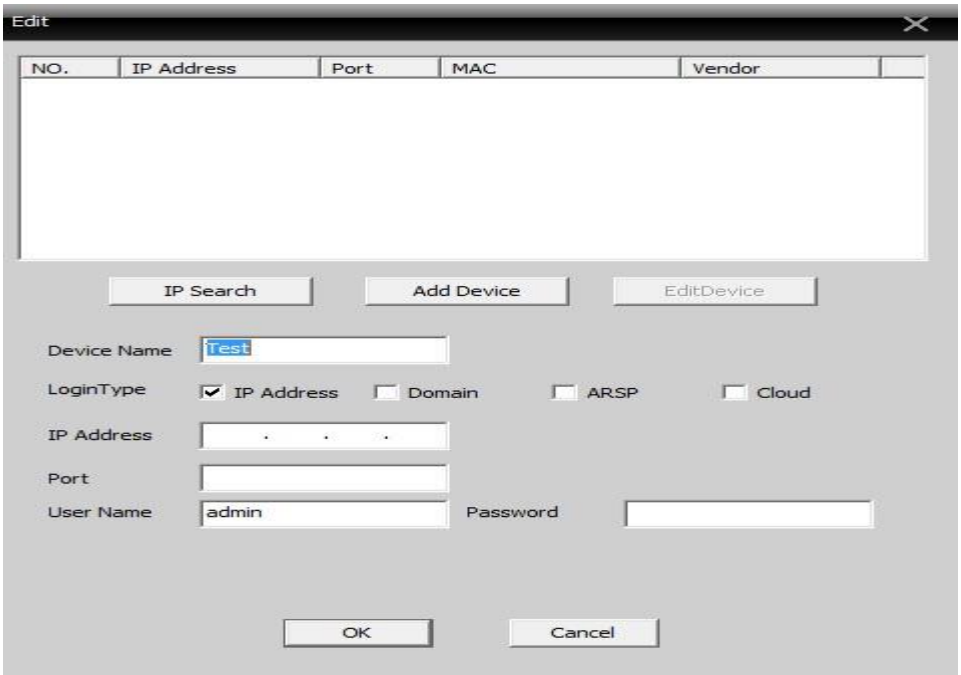

Нажмите

Имя устройства: Имя декодера, установите сами

IP-адрес: IP-адрес декодера

Домен: доменное имя декодера, выберите его и доменное имя входного декодера для доступа к Интернету.

ARSP: MAC-адрес декодера.

Клауд: SerialNo декодера.


Порт: TCP-порт, по умолчанию 34567

Имя пользователя: Имя входа декодера, по умолчанию


Admin Password: Пароль декодера, по умолчанию равно нулю.

Примечание: поддержка доступа к декодеру через IP-адрес, имя домена, MAC-адрес, или SerialNo.

После добавления декодера успешно, он выйдет на «декодер» ICO в этом интерфейсе, щелкните левой кнопкой мыши имя декодера перетащить вправо, он покажет фиолетовую область декодера, и щелкните правой кнопкой мыши этот ICO редактировать, удалять и устанавливать атрибут , смотри рисунок ниже.

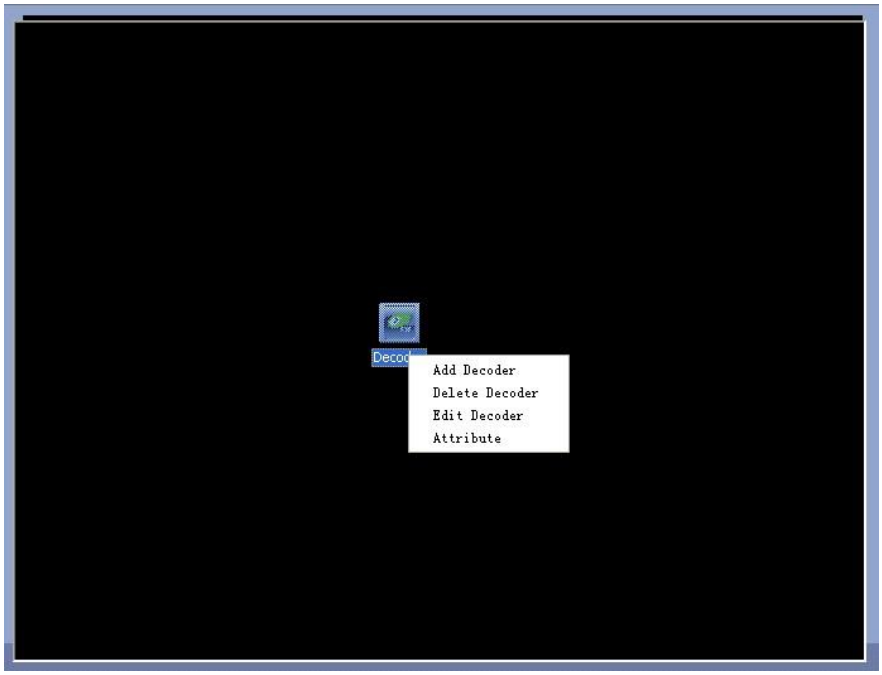

Добавить многоканальный декодер, и использовать правильный ICO для сортировки декодеров в интерфейсе, смотрите рисунок ниже.

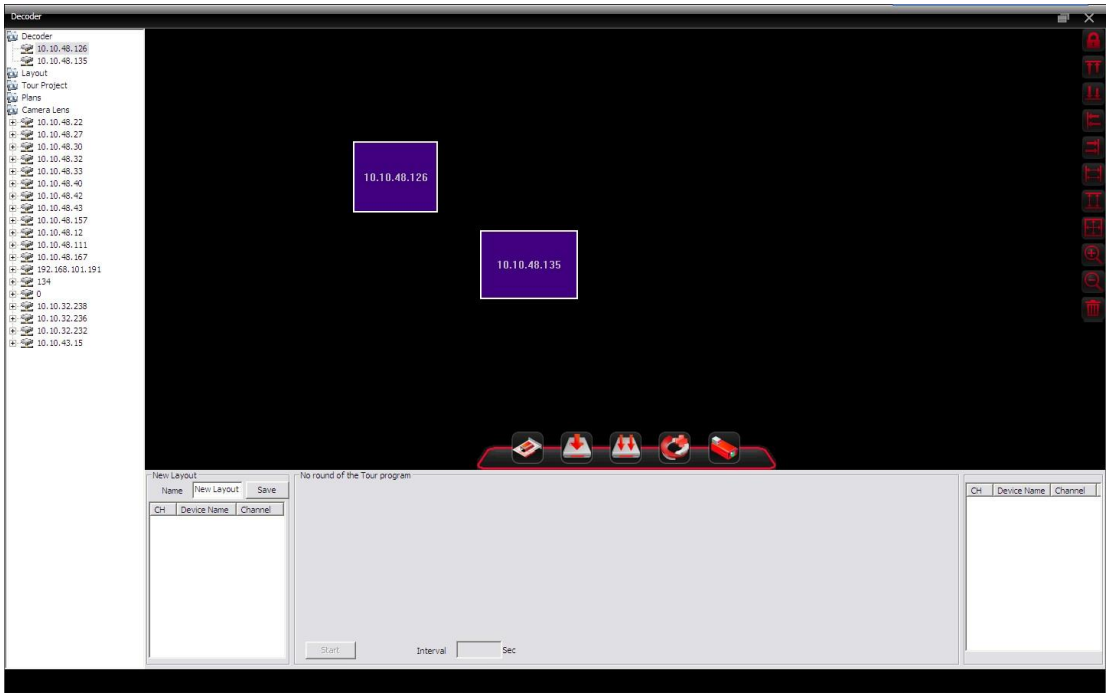

Выберите декодер cinfig, как показано ниже:



Щелкните правой кнопкой мыши имя декодера, и нажмите кнопку предварительного просмотра для предварительного просмотра канала; или щелкните правой кнопкой мыши на фиолетовую область в интерфейсе, нажмите Предварительный просмотр, чтобы попасть в предварительный просмотр канала.

После того, как попасть в интерфейс предварительного просмотра, reclick предварительного просмотра для отображения, связанный интерфейса канала.

Выберите «Режим синхронного окна» в правой нижней части интерфейса для синхронизации декодера. (2) Конфигурация

Нажмите на название устройства, и нажмите кнопку «Конфигурация», чтобы войти в интерфейс как.


Затем выберите декодер и сконфигурировать его. Перетащите канал слева в цифровой области канала, а затем нажмите кнопку «видео гастролировать», сохраните конфигурации.

(3) перезагружать

Нажмите для перезагрузки.

(4) редактировать


Щелкните правой кнопкой мыши декодер ICO, чтобы «редактировать декодер», и др в интерфейс, как показано ниже: Изменить имя устройства, порт, и т.д ..

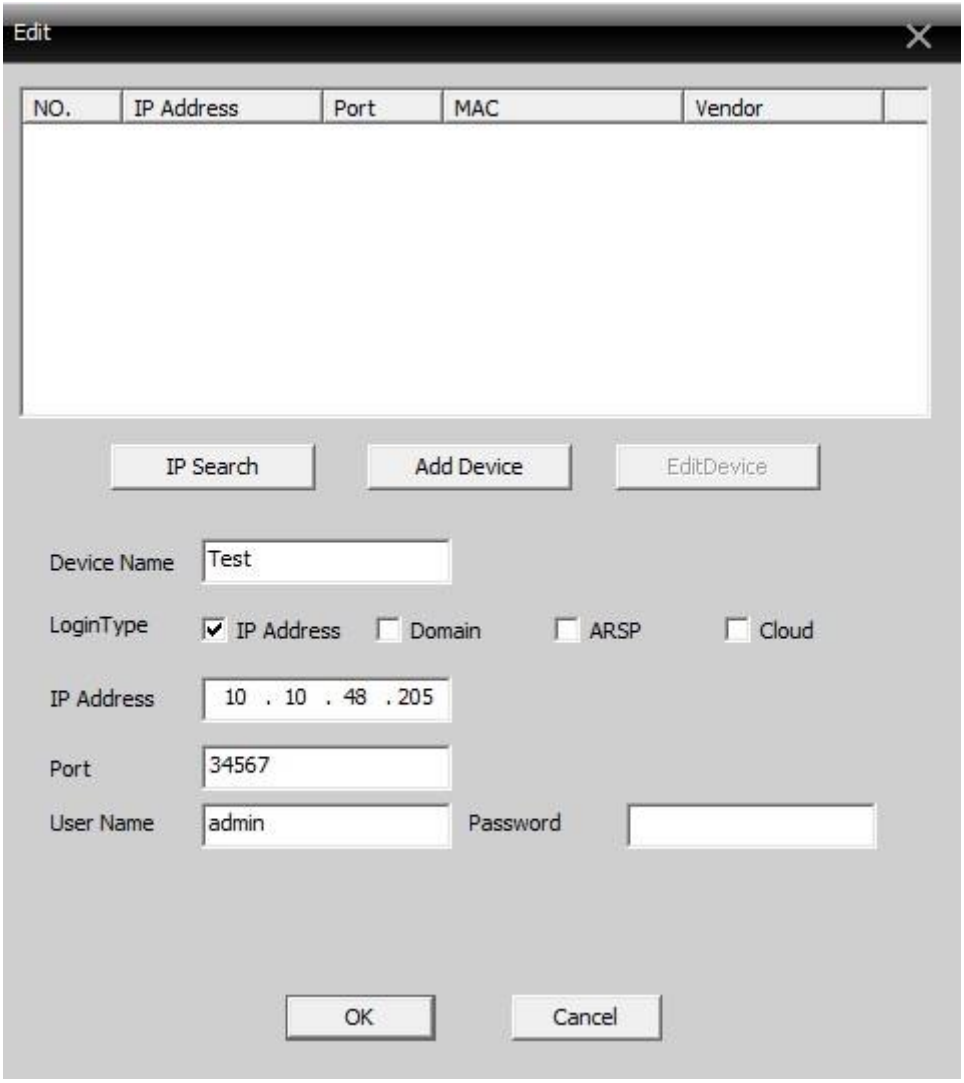


(5) Удалить декодер

2. Схема

В новом построенном макете, имя макета. Выберите и перетащите канал в пустую область в устройстве внизу, объявлений, а затем нажмите кнопку Сохранить, см, как показано ниже:

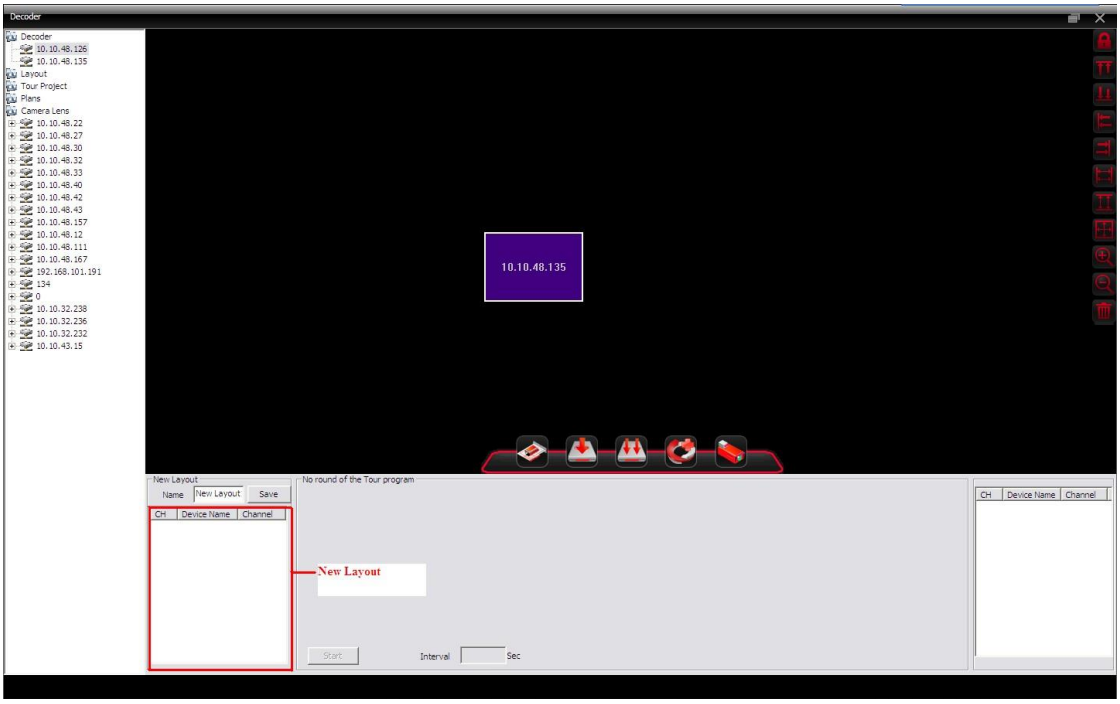


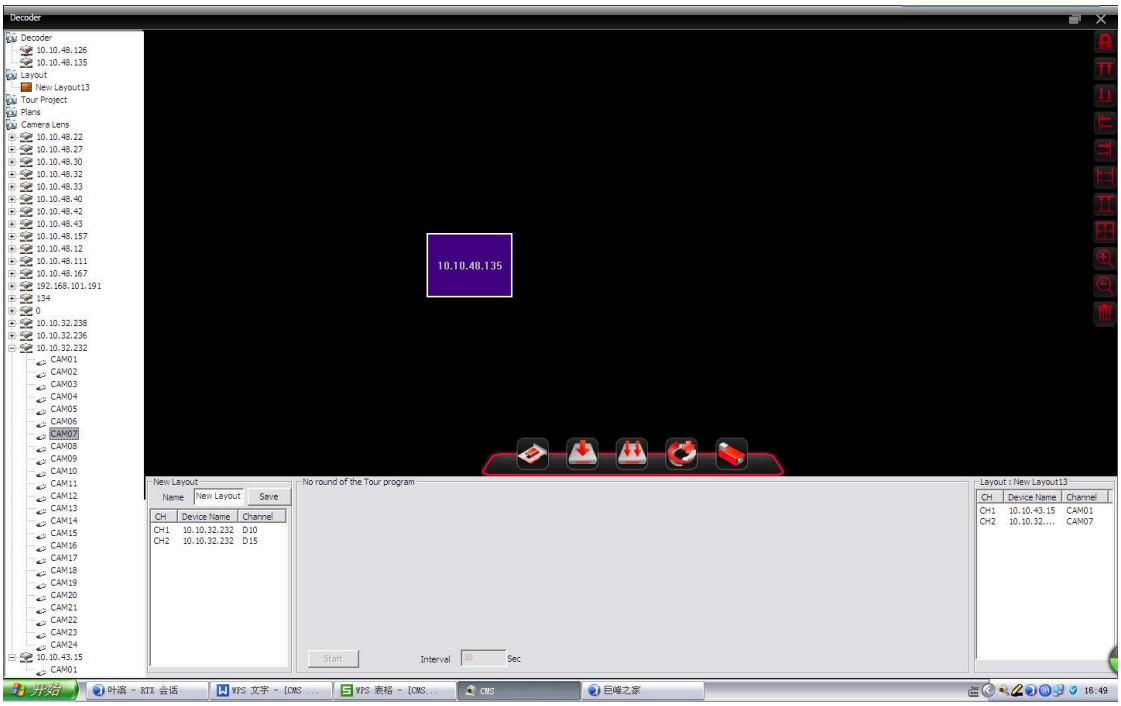


3. Touring

Нажмите кнопку «создать гастрольное решение», чтобы построить.

Перетащите объектив или макет гастролирует окно, как показано ниже шоу:

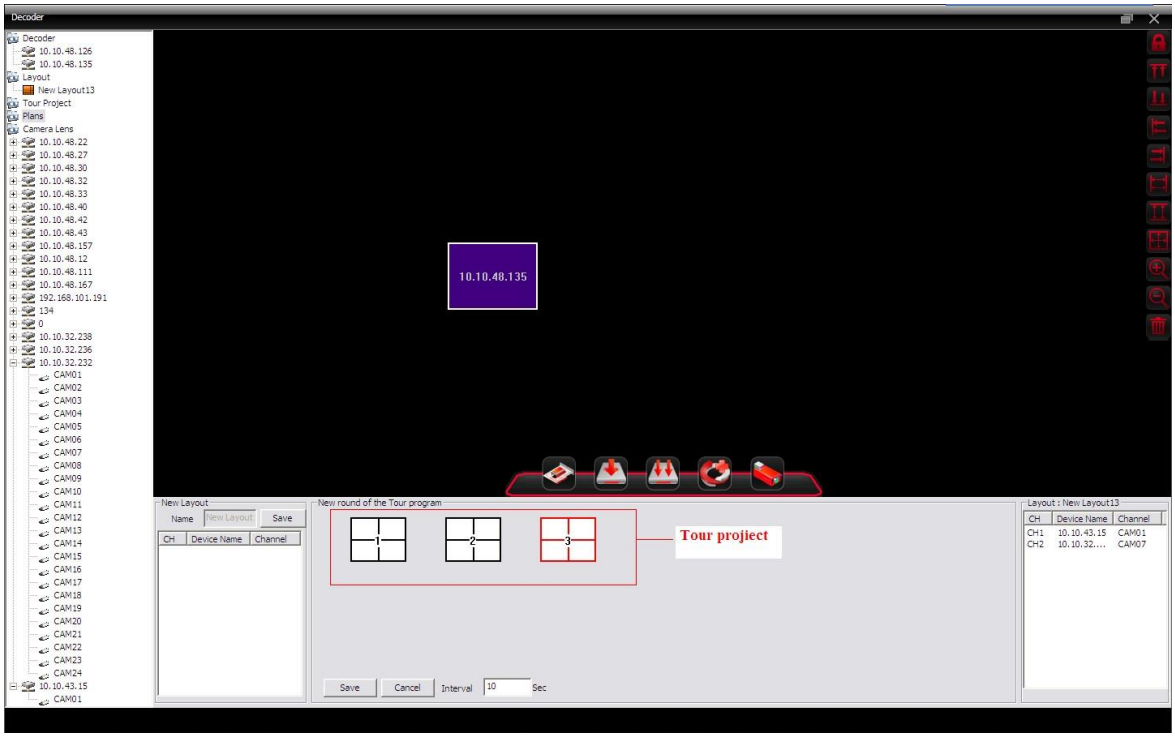

Нажмите, чтобы сохранить, и вы можете найти его в левой части, см, как показано ниже:

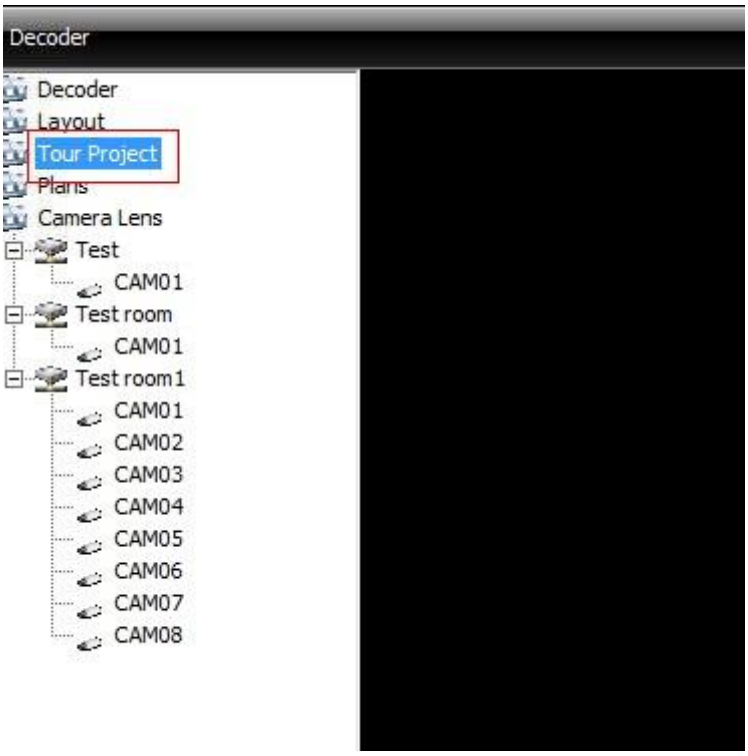


4. Решения

Нажмите на одну из  назвать и сохранить новое решение.

5. Объектив

Нажмите  редактировать объектив:

Выберите область, вы можете увидеть «добавить устройство» и «изменить» являются ни серому больше, вы можете нажать, чтобы добавить устройство или модифицировать устройство и объектив.

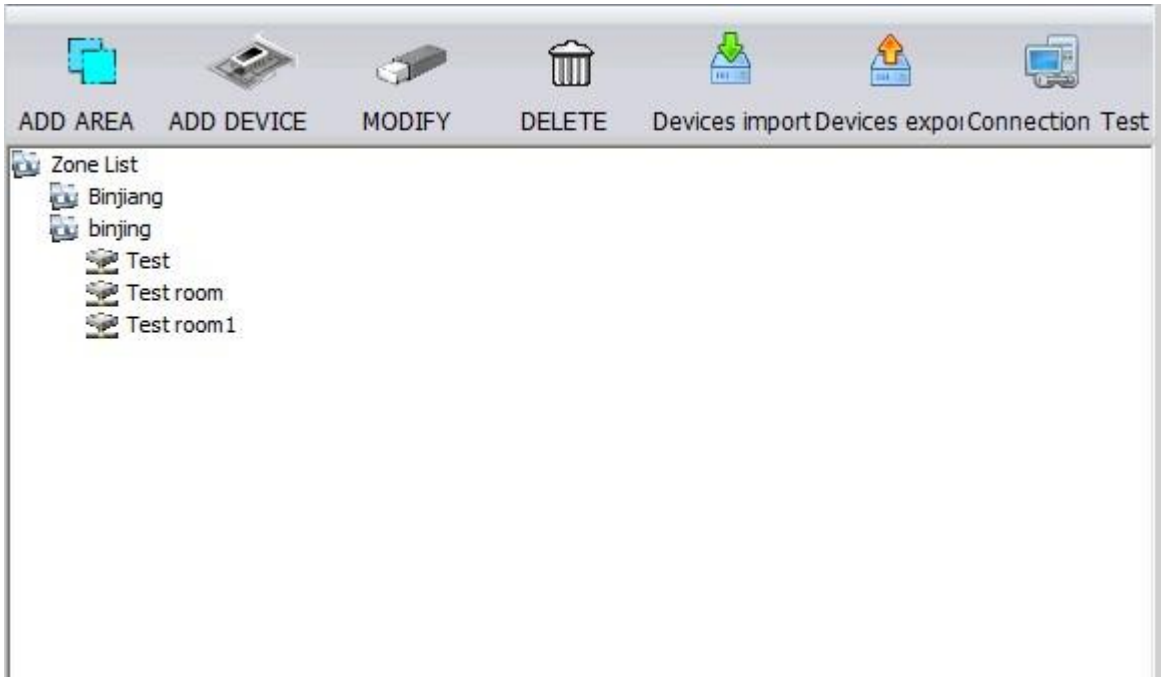

6. Ico


: Добавить декодер;


: Сохранить решение;



: Решение сохранить как;


: Построить гастрольное решение;


: Изменить объектив


7.2E-MAP

E-MAP представляет собой план для имитации живого экрана, пользователь может использовать его для добавления и удаления камер и установить е-карту активацию сигнализации, смотрите ниже pic43:

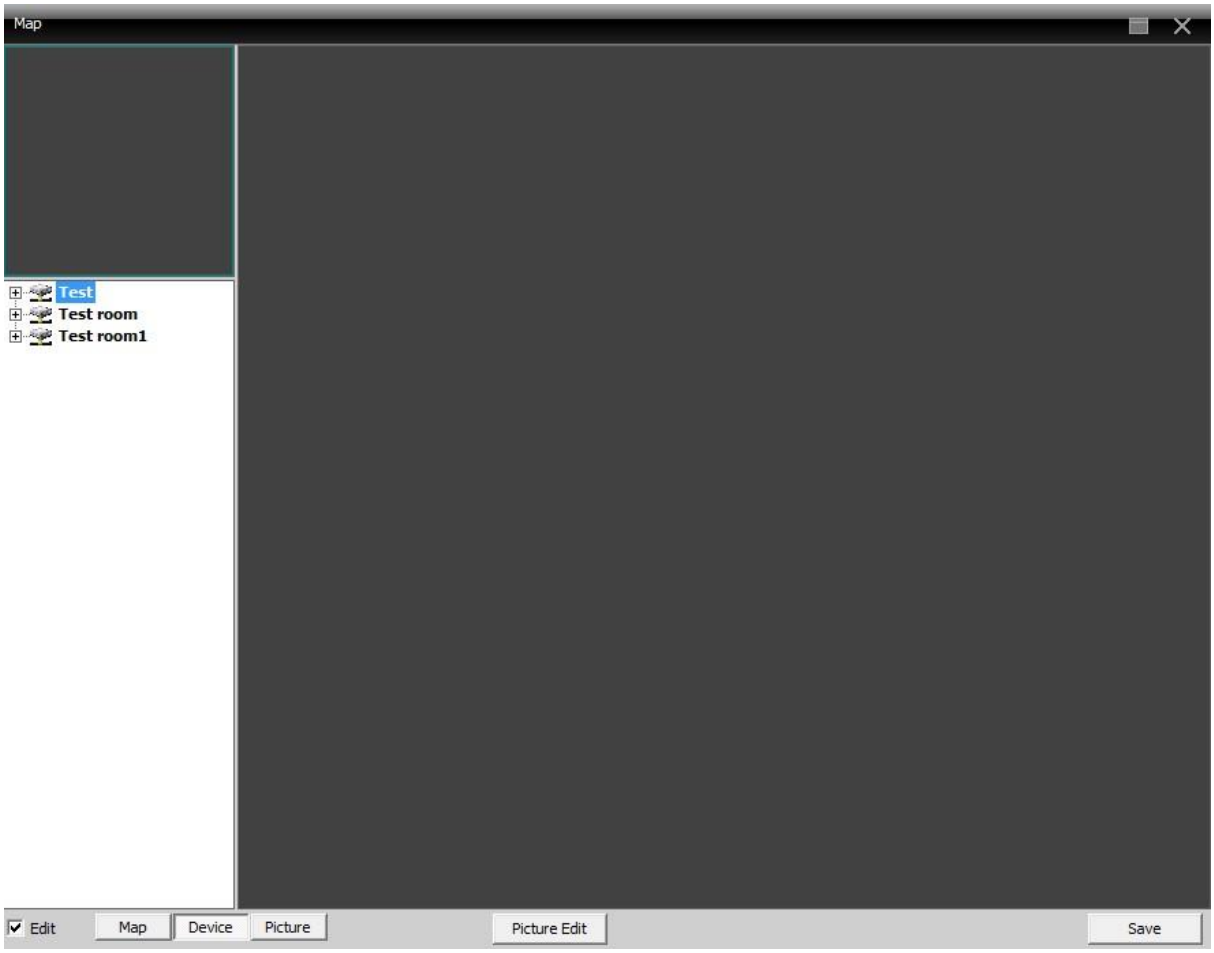


pic43 электронная карта

1）Выберите снимок удалось попасть в интерфейс как pic44.

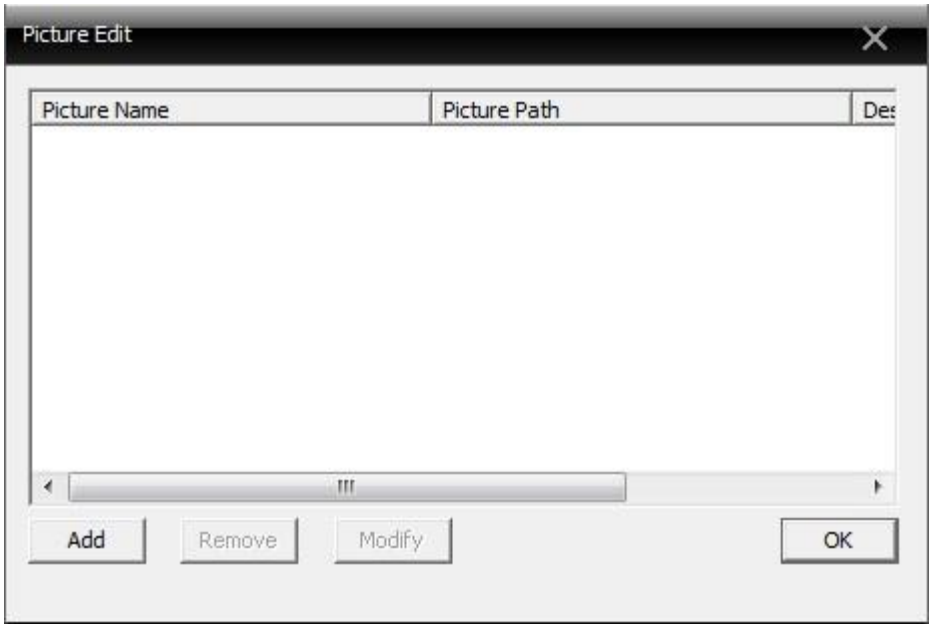

pic44 добавить фотографию


2）Выберите добавить, чтобы войти в интерфейс изображения как pic45:

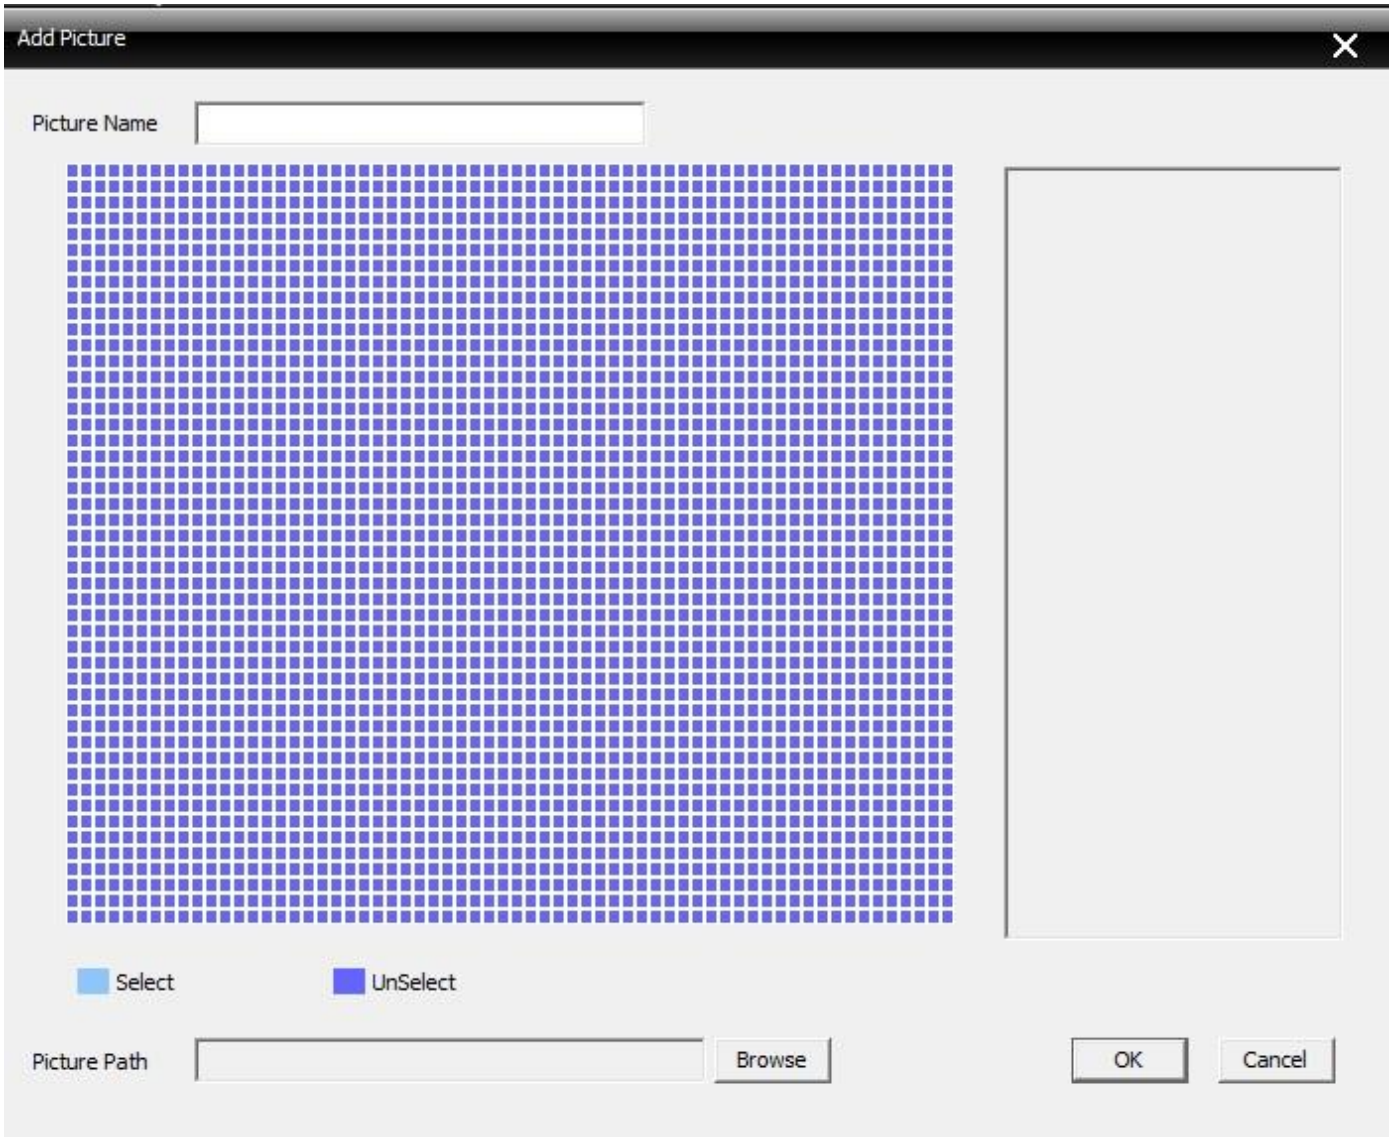

pic45 картина выбора


2) Найдите картинку, чтобы установить его имя, описание, и нажмите кнопку ОК, а затем выскочить обратно в интерфейс электронной карты.

Нажмите «картинку», и перетащить его на картину области отображения, так как pic64:

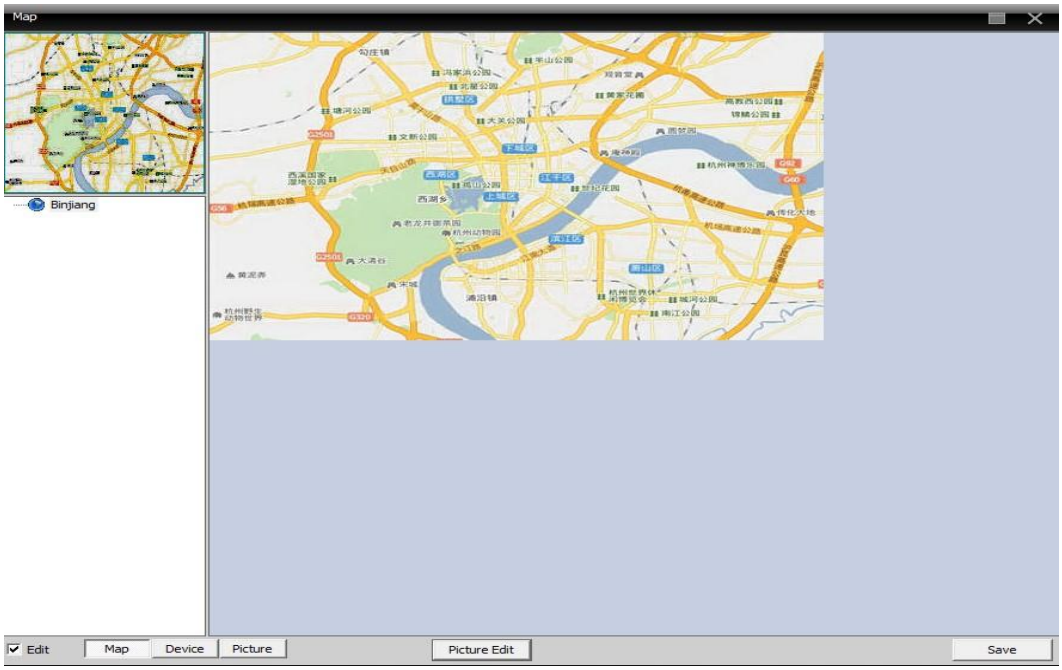

Установка точки наблюдения pic46


4）Нажмите кнопку «устройство» перетащить канал устройства на карту, то название канала будет отображаться на карте, дважды щелкните его имя и описать его, готовый интерфейс, как pic47:

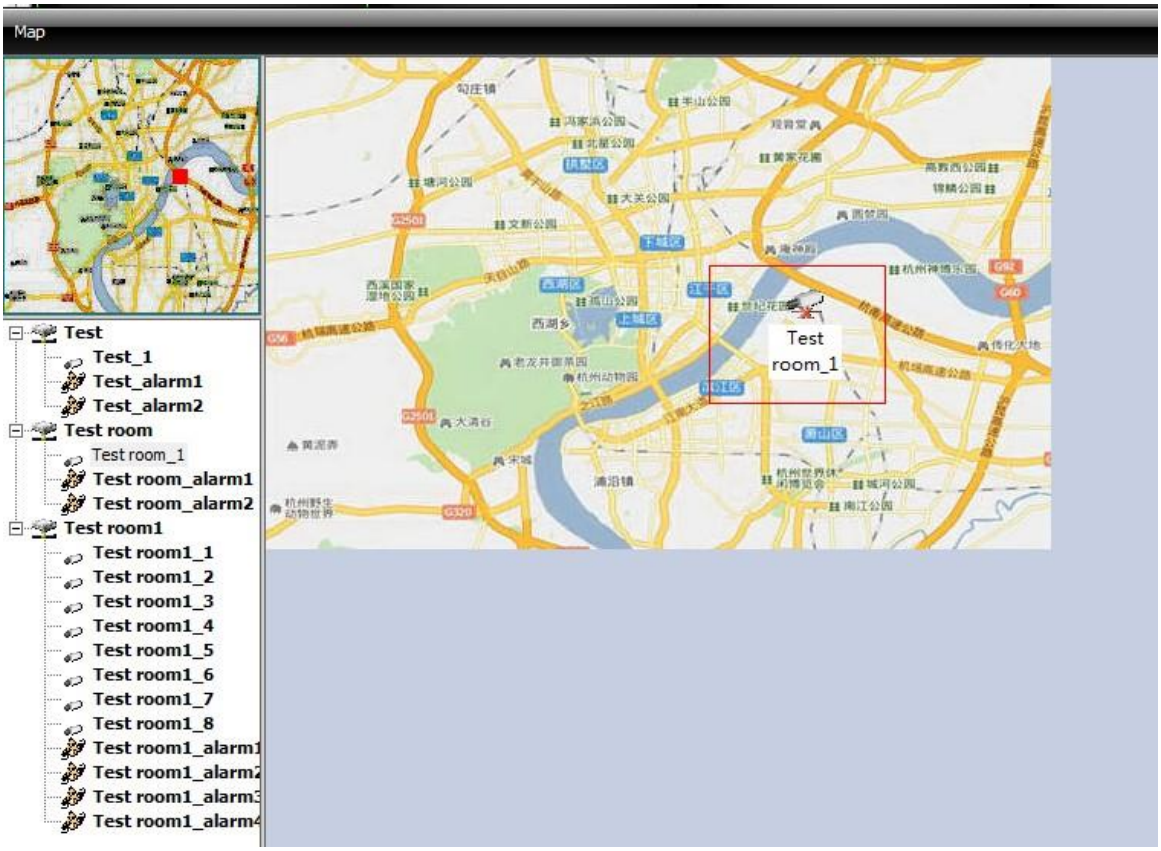

pic47 описание точек наблюдения

5）Отмена редактирования, получить в электронной карте управления интерфейсом.

В электронной карте области отображения, DoubleClick точки наблюдения, чтобы получить интерфейс предварительного просмотра, а pic48:

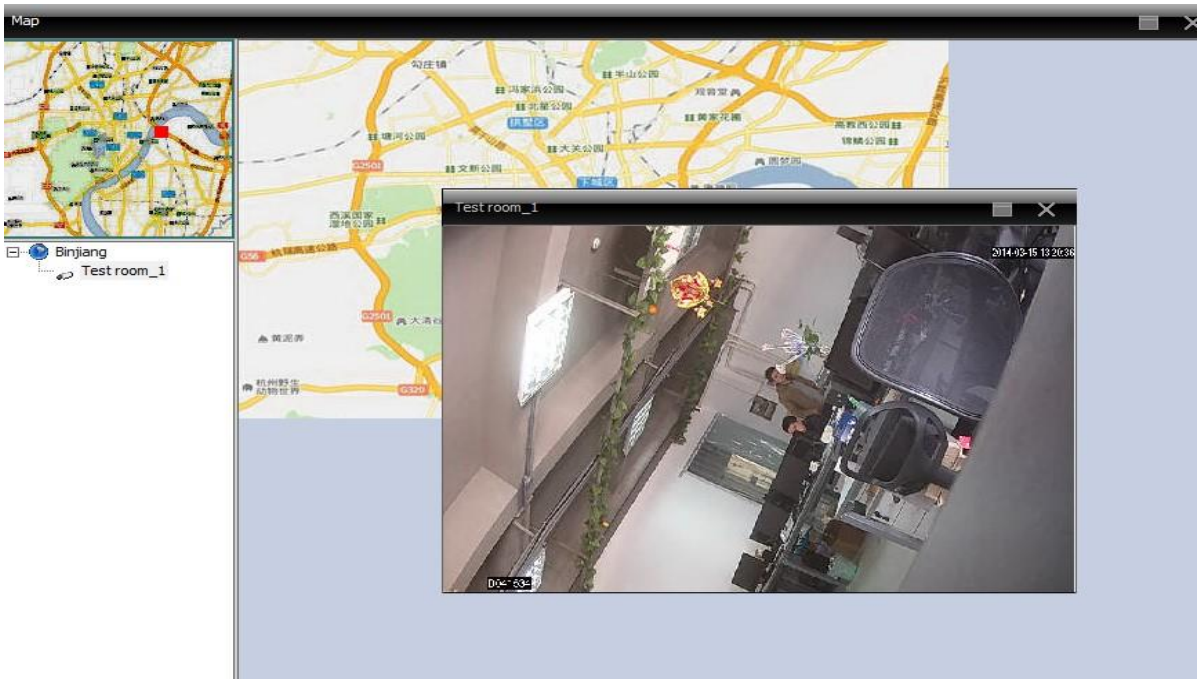


pic48 точки наблюдения выбирающий

7,3 Тур

гастрольные Видео несколько каналов по очереди, чтобы отобразить в той же области отображения, включая все каналы.

1) Нажмите кнопку «добавить», чтобы создать решение гастрольного, удалить или изменить решение, видят как pic49:

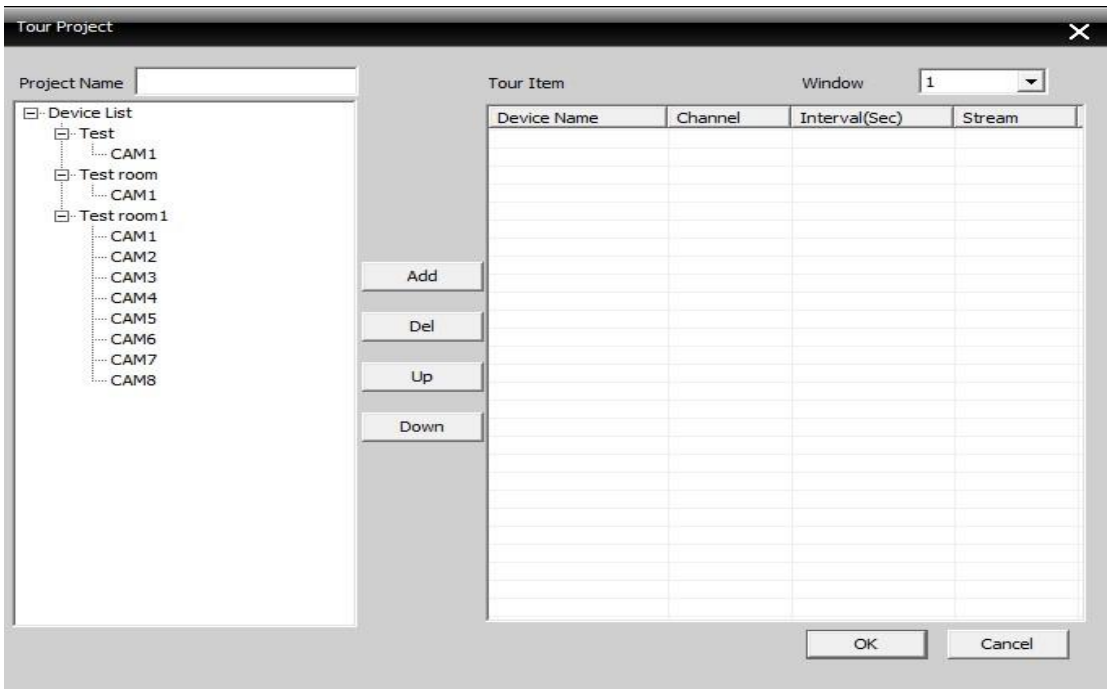

Pic решение универсал 49 добавить

Имя Решения: имя решения.

Выберите каналы для добавления в раствор, возьмите pic49 для примера:

Туринг решение под названием «Touring решение» будет гастролировать первый канал устройства «тест».


Туринг решение под названием «Touring решение» будет гастролировать первый канал «тест номер» устройства.

Туринг решение под названием «Touring решение» будет тур второго канала «тест номер» устройство.

Туринг решение под названием «Touring решение» будет тур пятого канала «тест номер» устройство.

Туринг решение под названием «Touring решение» будет гастролировать седьмой канал «тест номер» устройства.


Проект универсал показан как pIC50.

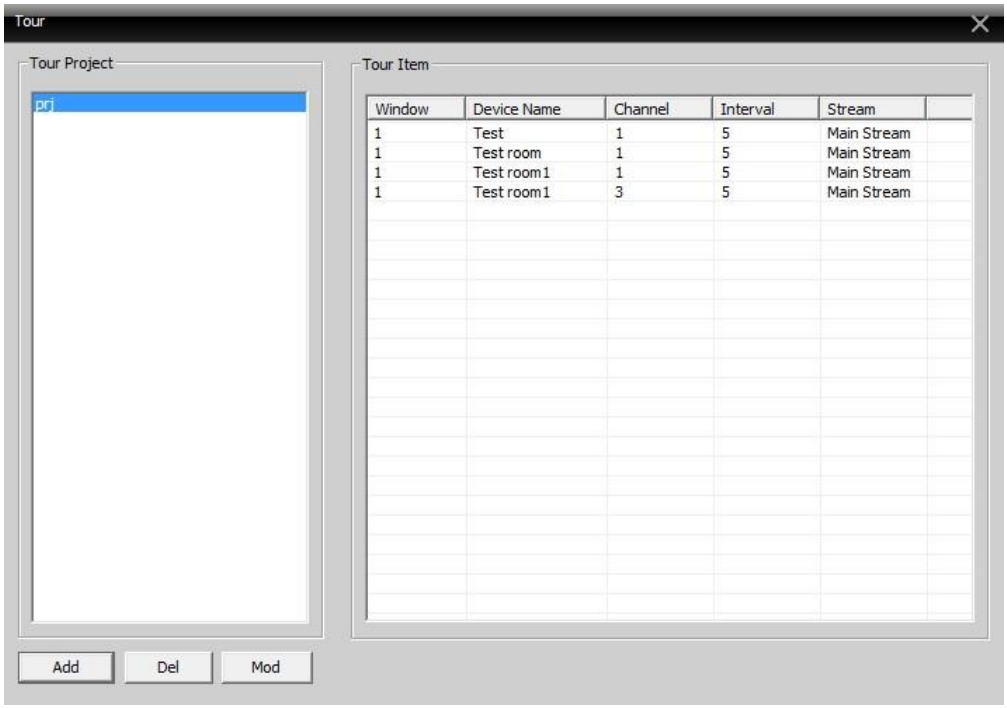

pic5. Touring решение

2）Вызов Touring

В зоне работы программного обеспечения, щелкните правой кнопкой мыши в окне, выберите гастрольный решение-гастролировать для управления видео тур.

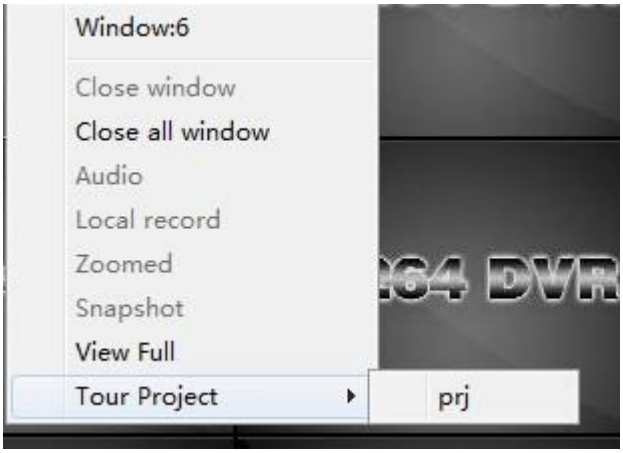


Примечание: «Туринг решение» это имя решения гастрольного.

7.4 Задание конфигурации.

Задание конфигурации можно установить дополнительный поток видео подключения. БС установить каналы связи видео и конфигурация другое решение по вашей потребности.

1) Нажмите, чтобы добавить, удалить или изменить решение задач, видим как pic51:

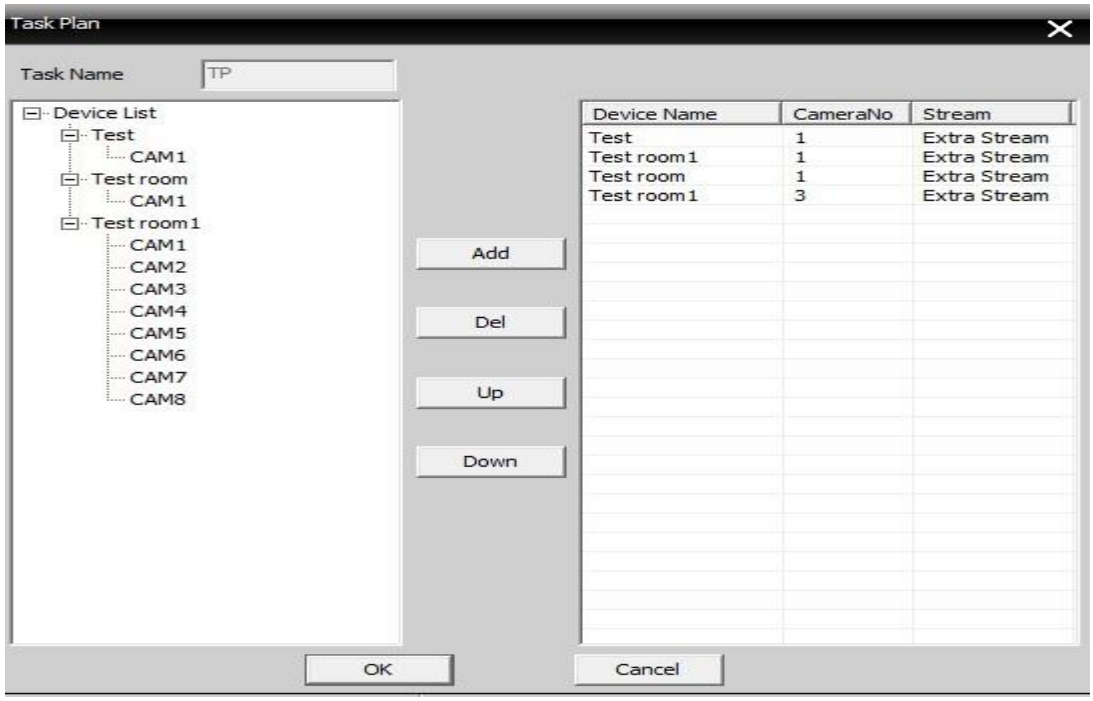


ПОС решение задачи 51 добавить

Имя Решения: имя решения задачи.

В списке устройств, выберите каналы, которые используют дополнительный поток, чтобы добавить в растворе Task, возьмите pic51 в качестве примера, решение задачи «5» будет контролировать, чтобы соединить 1,3,5,7 каналов устройства «10.135» с суб потоком.

Pic52 как ниже показано решение задач «5»:

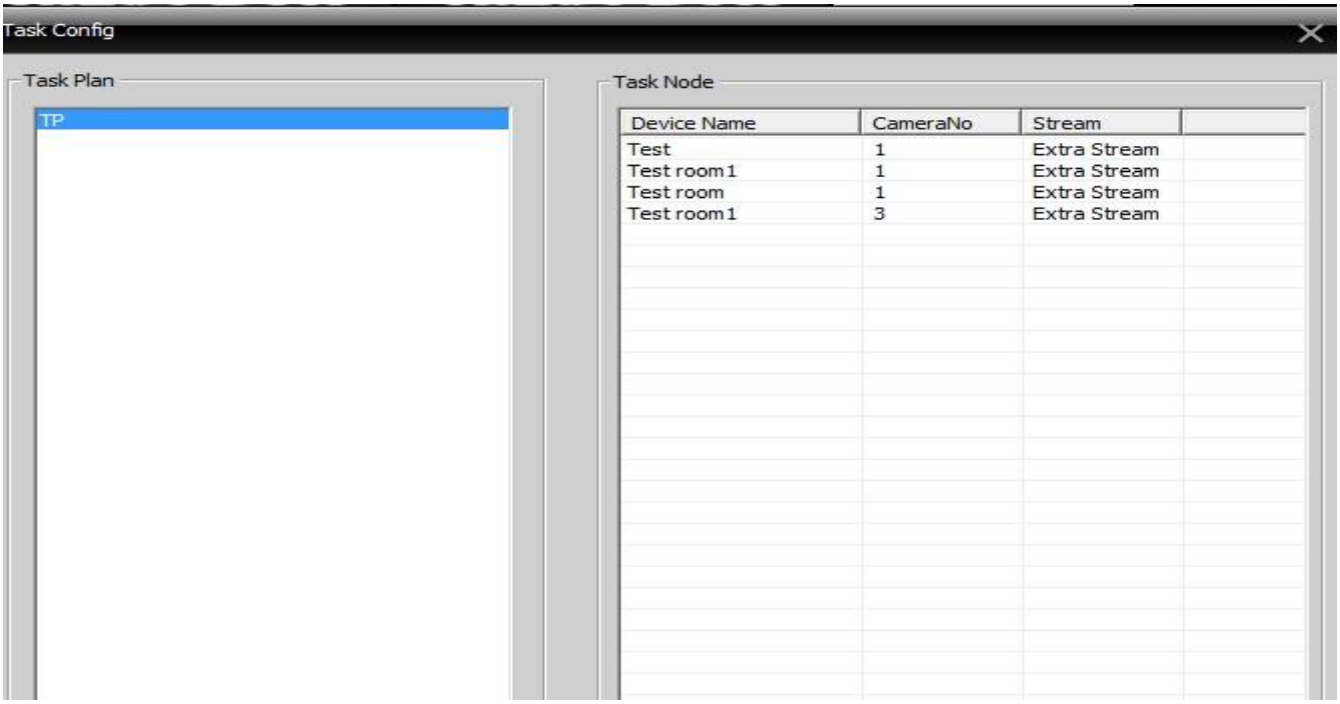

pic52 Tasksolution

2) Вызов решения задач

Щелкните правой кнопкой мыши в левой части CMS, выберите решение конфигурации задач см, как показано ниже:



Приложение A Сокращения

Сокращение	Формальное название (на английском языке)	Формальное название (китайский)
CMS	Система менеджер центра	网络 视频 控制 中心
DVS	Система цифрового видео	数字 视频 监控 系统

PTZ	Pan / Tilt / Zoom	云台 设备
TCP / IP	Протокол управления передачей / протокол Интернета	传输 控制 协议 / 互联网 协议

Приложение BMain Параметр

Сжатие видео			H.264
сжатия звука			G711A
Разрешение видео			D1, CIF
дисплей Разрешение	разрешение	NTSC	704 × 480
		PAL	704 × 576
	Ставка	NTSC	30FPS
		PAL	25FPS
Частота кадров			30/25 (NTSC / PAL) F / S
Видеовход			вход BNC
Аудио ввод			вход RCA
Тип сжатого кода			Объединить код

Скорость сжатого кода	32kbps ~ 2048 кбит (регулируемый)
Сетевой протокол	TCP / IP, статический IP, DHCP, PPPoE
Чистый интерфейс	10 / 100M RJ45
Протокол PTZ	Pelco-P / Pelco-D / Minking / Linlin / Неон / звезда / Вид и т.д.
Удаленный mpnitor	IE просматривает, CMS дистанционного управления
Максимальная сторона клиента подключения	Максимум 10
Источник питания	12В / 5А