Руководство по установке для

Сеть HD-камера

Утверждение:

Спасибо за покупку у нас. Пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нашим обслуживание всякий раз, когда вам нужна помощь.

Это универсальный ручной продукт для сетевых HD камер. Характеристики и функции меняются в зависимости от различных продуктов, пожалуйста, обратитесь для нашего физического товара и быстрого руководства.

Это руководство является вашей ссылкой для операций и кодировок. Связанные функции, конкретные заказы, детальное меню дерева, а также быстро руководство включены. Пожалуйста, прочтите его перед установкой или использованием.

Данное руководство может содержать некоторые технические или печатные ошибки. любой повышение в особенности продукта должно быть добавлено в руководство последовательно без дополнительного уведомления.

Инструкция безопасности

Данное руководство предназначено для обеспечения того, пользователь может использовать продукт должным образом без опасности или какой-либо потери имущества. Пожалуйста, внимательно прочитайте его и заботиться о нем для дальнейшего использования.


Меры предосторожности подразделяются на «предупреждения» и «предостережения», как показано ниже: Предупреждения: Пренебрежение любым из предупреждений может привести к смертельному исходу или серьезным травмам. Предостережения: Пренебрежение любым из предостережения могут привести к травмам или оборудование повреждение.

 Предупреждение **Выполните следующие меры предосторожности для избежать смерти или серьезного травма**	 предосторожность **Выполните следующие меры предосторожности для предотвратить потенциал травмы или материальный убыток**

 Предупреждения

Электрические правила безопасности нации и региона должны строго соблюдаться во время установки или использования.

1. Пожалуйста, используйте совпадающий адаптер питания от стандартной компании.
2. Не подключайте несколько ИНКЭХ с один одиночным адаптером питания (перегрузкой для адаптера может привести к чрезмерной жаре или пожару.
3. Выключите питание при подключении или демонтажа устройства. Не работать при включенном питании.
4. Устройство должно быть надежно закреплено при установке на стене или под потолком.
5. Выключите питание и немедленно отключите кабель питания, когда есть дым, запах или шум поднимается от МОК. Затем обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
6. Пожалуйста, обратитесь к местному дилеру или в последний сервисный центр, когда IPC работает ненормально. Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство сам. (Мы не будем нести никакой ответственности за проблемы, возникшие в результате несанкционированного ремонта или технического обслуживания.

 Предостережения

1. Не кладите ничего на купол, избежать его от физического удара. Держите его подальше от окружения высокого электромагнетизма радиации. Не устанавливайте его на поверхности вибрационной или местах подвергающих ударить. (Невежество может привести к повреждению оборудования).
2. Не направляйте камеру на ультра-ярких объектов, таких как солнце, лампа накаливания, или повредить камеру.
3. Используйте его внутри и держать его подальше от дождя и влаги
4. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей, плохой вентиляцию или источника тепла, такого как нагреватель, радиатор (Незнание может привести к пожару)
5. Для того, чтобы избежать физических повреждений, экстремальных условиях, таких как сажей, водяной пар, слишком горячей или пыльной не допускаются.
6. Пожалуйста, используйте мягкую и сухую ткань для очистки корпуса. Используйте нейтральный очиститель вместо щелочной, когда грязь трудно избавиться.

Каталог

Глава 1 Введение продукта 4
Глава 2 Функциональные характеристики 4
2.1. управление сетью 4
2.2. Управление пользователями 4
2,3. Функция сигнализации связь 4
Функция 2.4 хранения 4
2.5. Цвет / черно-белая функция преобразования 5
2.6. Подсветка Функция компенсации 5
Глава 3 Функция производительности 5
3.1. Встроенный сетевой сервер видео 5
Глава 4 С помощью сетевых камер контроля доступа WEB 5
4.1 Установка plugi 5
4.2 Войдите в веб-клиент 7
4,3. управление PTZ 9
4.3.1 PTZ горизонтальное и вертикальное перемещение 9
4.3.2 Набор длины шага 10
4.3.3. управление камерой 10
4.3.4. Добавить и вызвать предустановку ..... , 11
4.3.5.add и вызов круиз 11
4.4. Настройки цвета 11
4.4.1. настройка цвета 11
4.4.2. Другие настройки 12
4,5. конфигурация клиента 13
4,6. воспроизведение 13
4.6.1. Удаленное воспроизведение 13
4.6.2.Local воспроизведение 15
4.7 журнал 15
4,8 выход 15
Глава 5 Сетевые камеры Config 15
5.1.Record 16
5.1.1. настройки записи 16
5.1.2. Снимок хранения 17
5.2. Функция сигнала тревоги 17
5.2.1. Обнаружение движения 18
5.2.2 , Видео Blind 19
5.2.3 , Потеря видео 20
5.2.4 , Тревожный вход 20
5.2.5 Выход .Alarm 21
5.2.6. Интеллектуальный анализ 21
5.3System Настройка 23
5.3.1 , генеральный 23
Настройка 5.3.2 Encode 24
5.3.3 , Настройка сети 25
5.3.4 , Net Service 26
5.3.5. режим вывода 29
5.3.6. настройка PTZ 29
5.3.7. параметры камеры 29

5.4 Инструмент управления 31
5.4.1. управление HDD 31
5.4.2. Управление пользователями 32
5.4.3. Уход за автомобилем 32
5.4.4. Сброс настроек 33
5.4.5. Импорт и экспорт 33
5.4.6. Запустить снова 34
5.4.7. Обновление системы 34
5.5 Информация о системе 34
5.5.1. Информация о HDD 34
5.5.2. Вход информация 35
5.5.3. Информация о версии 35
Глава 6 После продажи Сервис и обслуживание 36
6.1 Монтаж и обслуживание 36
Ремонт 6,2 товаров 36

Глава 1 Введение продукта

Сетевая камера проста в установке и использовании, без громоздкого интегрированной проводки и может нести в реальном времени сжатого изображения и передачи через сеть различных пользователей одновременно. Вы можете просматривать в режиме реального времени изображения, хранения и управления путем подключения к сетевой камере в любых местах покрытия сети в мире. Поддержка нескольких сетевых протоколов, таких как HTTP, TCP, UDP и FTP, и т.д. Использование удаленного централизованного управления платформой, можно легко с пульта дистанционного управления для управления и контроля более чем одной сетевой камеры. Встроенный веб-сервер, до тех пор, как нормальный браузер может контролировать, поддержку нескольких пользователей, чтобы просматривать изображения одновременно.

Особенности сетевой камеры делают его пригодным для большой площади, двигающаяся целью наблюдения во всех сферах жизни, и он широко используются в ситуации мониторинга, такие как электроэнергетические системы, телекоммуникационный сектор, безопасность банка, на заводы и шахты предприятий, интеллектуальное здание, интеллектуальное сообщество, городские дороги, аэропорты, вокзалы, как мониторинг изображения оборудование системы безопасности и мониторинга пожарного.

Глава 2 Функциональные характеристики

2.1. управление сетью

Через Интернет исследователя просматривать веб-страницы или централизовать управление программным обеспечением, может реализовать удаленное управление сетью; Он может быть установлен через сеть, чтобы реализовать все возможности сетевых камер. Кроме того, большое преимущество сетевой камеры является то, что она не нуждается в слишком много других устройств, до тех пор, пока существует машина ПК и кабели, которые будут подключаться компьютер и сетевую камеру к сети, посредством контроля доступа IP-адрес сетевой камеры непосредственно, так что делает его простым в эксплуатации и просты в управлении, доступ IP-адрес удобен для централизованного управления управления сетевыми камерами.

2.2. Управление пользователями

Каждая группа имеет различные административные полномочия и может редактировать каждый пользователь принадлежит к группе. В условии отсутствия регистрации пользователя, разрешение мониторинга может быть установлено свободно. Конфигурация группа пользователей и информация о пользователях, могут иметь несколько пользователей войти на одни и те же сетевых камеры в то же время, в соответствии с набором разрешений для управления операционного сетевой камеры.

2,3. Функция сигнализации связь

Сетевая камера имеет 2 дороги вход заземления сигнализации, 1 путь выхода реле. Кроме контроля PTZ по тревоге, он также может быть связано с видео, скриншоты, выход сигнала тревоги и играть функцию сети, отправить по электронной почте связи, а также функции, такие как загрузка файлов настроек. Внимание: см подробного метод установки в конкретных Настройках четвертой и пятой главы.

Функция 2.4 хранения

В зависимости от конфигурации и стратегий, например, путем сигнализации и множество времени сделать хранение соответствующих видеоданных, установленных на центральном сервере пользователя, пользователь может в соответствии с необходимостью видео по локальной стороне WEB, видео файлы могут быть сохранены в клиенте WEB бегущего компьютера. видео Сетевая камера также может храниться в передней части карты TF.

2.5. Цвет / черно-белая функция преобразования

Он может быть установлен в режиме автоматической низкой конверсии освещения и ручного преобразование низкой освещенности, в режиме автоматического преобразования, камера в соответствии с изменением света CONVERS датчика освещенности окружающей среды автоматически. Режим преобразования Ручной через кнопку, чтобы выбрать цвет или черно-белый дисплей.

2.6. Подсветка Функция компенсации

Когда есть изюминка в фоновом режиме, объекты становятся темными, как тень. Подсветка функции компенсации камера под фоном сильного света может быть автоматически на темную компенсации целевой яркости, чтобы настроить яркость фона, избежать яркости фона слишком высока, чтобы вызвать целую картину шара света, цель, потому что темноты и невидимое, чтобы получить четкое изображение.

Глава 3 *функция производительности*

3.1. Встроенный сетевой сервер видео


- Через сеть, передает одну дороги видеоданных, которые сжимают с помощью сетевых камер к сетевому терминалу после декомпрессии
- Установление соединения от 1 до 5, в то же время
- Поддержка HTTP, TCP, UDP, RTSP и т.д. протоколы сети
- Поддержка доступа к системе WEB, используемая в сети сред ширины зоны
- Поддержка свободного доменного имени, например, скорлупы арахиса, сетка и т.д.
- Поддержка IP-адрес, назначенный динамически
- Поддержка пропаганда и взаимодополняющий двойной выходной поток

Глава 4 *Через сетевые камеры контроля доступа WEB*

4.1 Установка plugi

подготовка к монтажу

После того, как мяч с компьютерной сети пользователя, чтобы убедиться, что все аппаратные подключения завершены, и устройство работает правильно, включите компьютер, запустите IP-адрес мяч для пинг-сети (Примечание: Сеть мяч в IP-адрес локальной сети должен быть уникальный), такие как IP-сети для шара
192.168.1.10, запустить пинг 192.168.1.10, если сеть показала следующие ответы мяч, а это значит, что сетевое подключение нормально, вы можете скачать плагин.

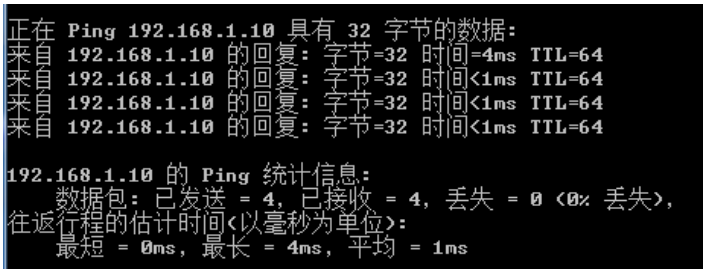

Начать загрузку плагинов

Откройте браузер IE, введите IP-адрес сети мяч в адресной строке (по умолчанию 192.168.1.10) система предложит ли установить этот плагин, нажмите кнопку Установить, браузер будет автоматически загружать плагин IE.

Примечание: Если компьютер связанных элементов управления пользователя, чтобы перехватить такое программное обеспечение, они будут загружать плагин перехватывать, затем установки этого программного обеспечения, чтобы разрешить установку.

После исключения из указанных выше причин, плагин установки по-прежнему не удается, то, пожалуйста, изменить уровень безопасности IE браузера и позволяет запускать некоторый контроль. Конкретные методы заключаются в следующем: 1.Не следующие установки уровня по умолчанию


①In в адресной строке введите IP-адрес, система выведет на экран следующее сообщение:



② 单击 上图中 的 «允许», 出现 如下 图标 注 所示 提示:



③Click «Установить» всплывающее диалоговое окно, как показано ниже:

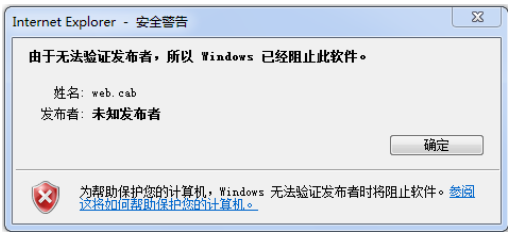


Вставные сбои установки, вам необходимо изменить уровень безопасности IE, так что вилка имеет разрешения на установку, изменять права доступа следующим образом.

2. В интерфейсе IE выберите Tools-обозревателя - Безопасность - Пользовательские поведение Уровень показаны пользовательские настройки уровня безопасности IE, как показано на рисунке ниже.






Включить разрешение на загрузку и установку элементов управления ActiveX и подключаемые модули, как показано на следующем рисунке. После подтверждения заявки, обновите браузер IE, чтобы начать загрузку и установку элементов управления IE.

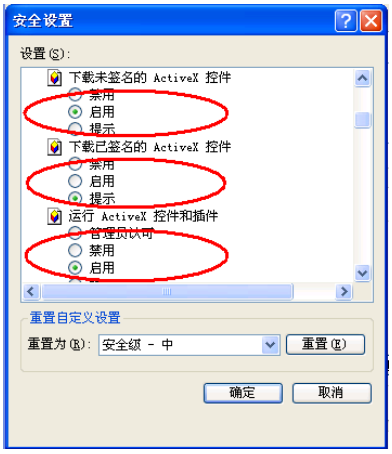


4.2 Войдите в веб-клиент


Откройте страницу IE, в адресной строке введите IP-адрес сетевой камеры. заводская сетевая камера IP является 192.168.1.10., маска подсети по умолчанию 255.255.255.0. После того как соединение успешно установлено, как показано в следующем 4-1 интерфейса фигуры

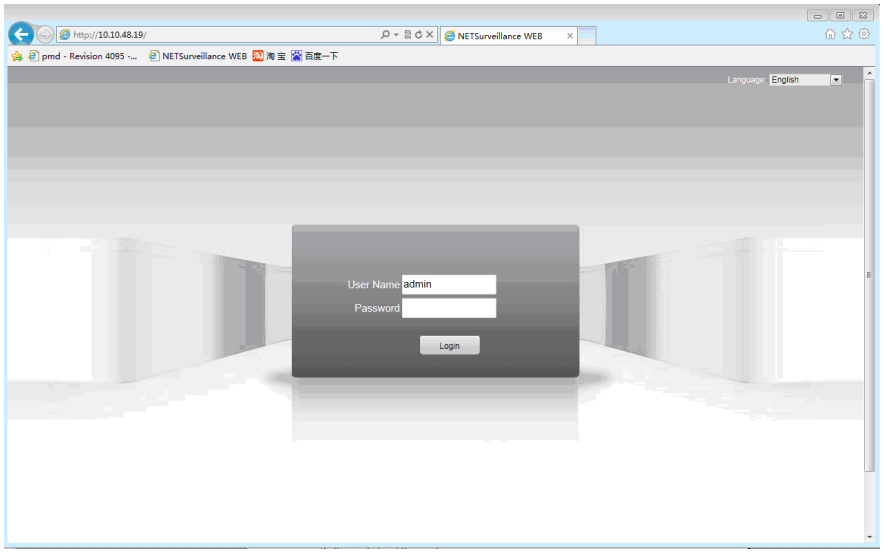

Зарезервировано один пользователь «администратор», это не по умолчанию пароля. Администратор супер пользователь может изменить пароль, но не власть. Если недействителен счет Логин или системная ошибка пароля будет соответствующая подсказка. Используйте логин пользователя администратора, диалоговое окно всплывающего выбрать основной поток или вспомогательный поток присоединиться экран предварительного просмотра, как показано на рисунке 4-2

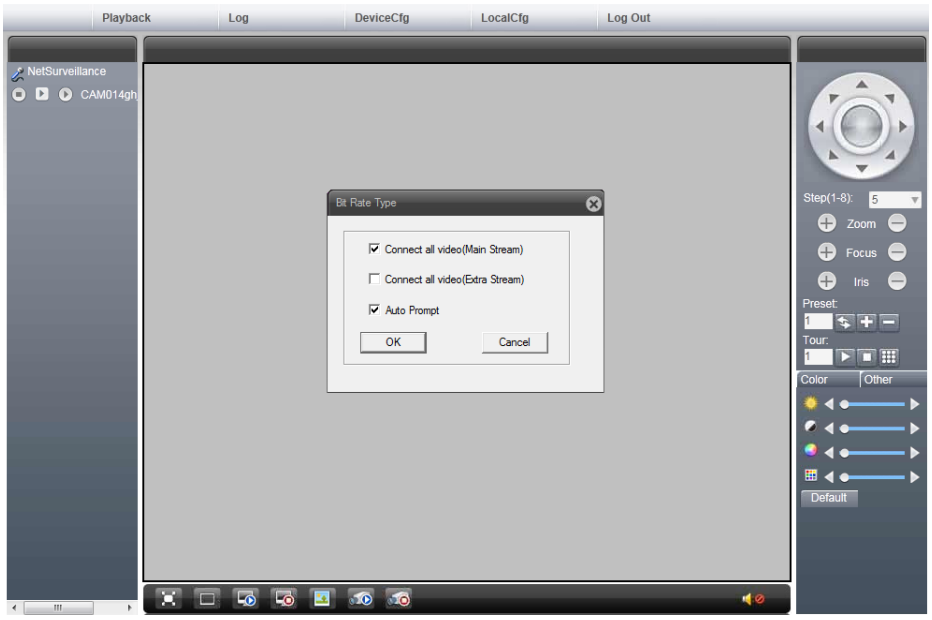

Выбор основного подключения потока экрана предварительного просмотра, нажмите показать предварительный просмотр, точно, как показано на рисунке 4-3

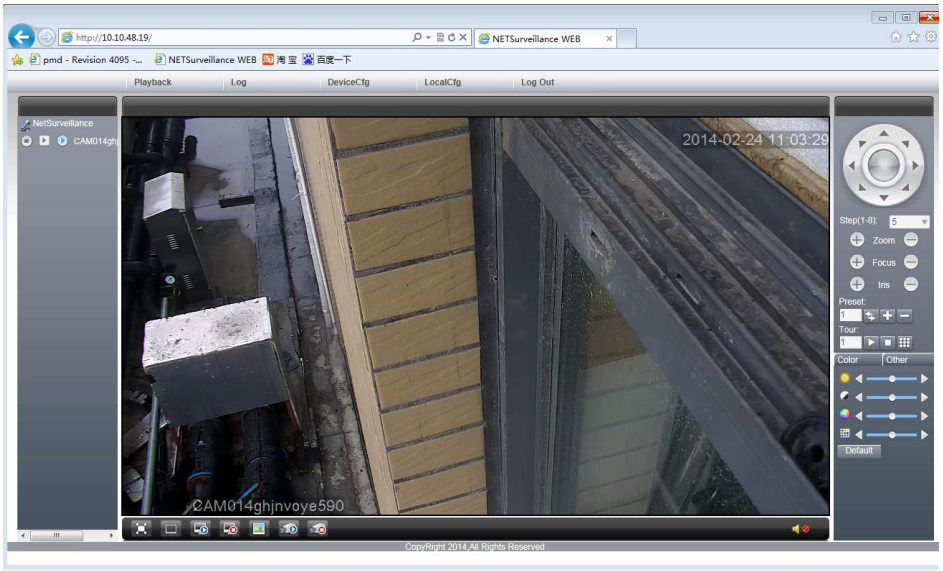

Воспроизведение: локальное и удаленное видео и воспроизведение просмотр скриншотов файл Бревно тревоги: запрос сетевой камеры, конфигурация операции информационного оборудования, конфигурация сети камеры функции, подробнее смотрите раздел 5 Клиент: WEB клиента конфигурацию Выход: выйти

Настройки цвета: WEB стороны предварительного просмотр цвета Настройка

Другие параметры: цвет настройка сетевых камер и перезапуск сетевых камер

	переговорное устройство		клиент видео		вспомогательный поток		главный поток


PTZ управления: в разделе Другие ИКОНЫ

	аудио		клиент Скриншот s		Закрыть все канал		Полный экран	смотрите подробности 4.2. функции:
	Закрыть все видеоканал		Все канал видео		Открыть все канал			

4,3. управление PTZ

Интерфейс управления PTZ является таким, как показано на рисунке 4-4.

Внимание: Когда контроль PTZ, пожалуйста, перейдите в системные настройки - Настройки PTZ настроить правильный протокол, адрес, скорость передачи данных, биты данных и другую информацию, в противном случае не будет иметь возможности управлять PTZ.

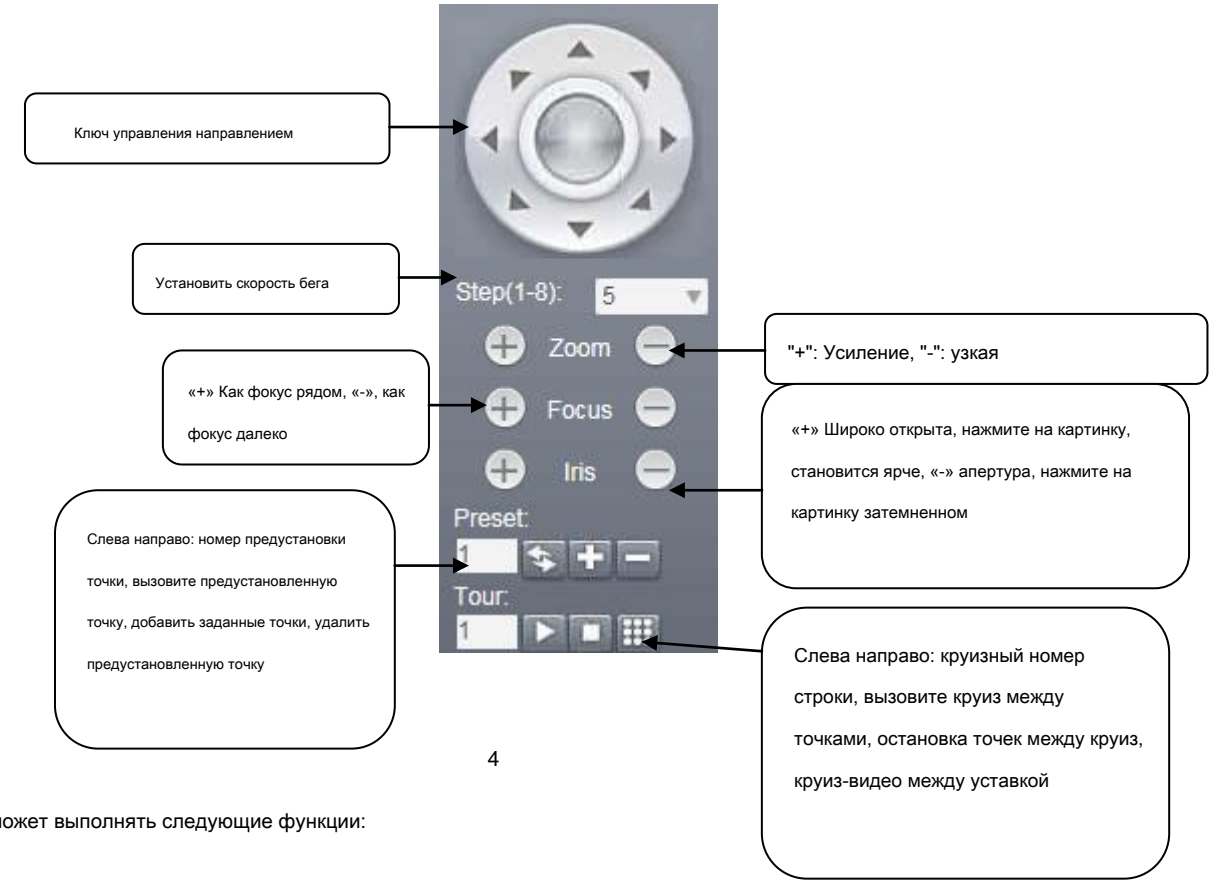

4

Управление PTZ может выполнять следующие функции:


4.3.1 PTZ горизонтальное и вертикальное перемещение



Пользователи могут управлять вверх и вниз и наклонным направлением клавиши направления для управления флуктуацией

от PTZ, чтобы повернуть вправо или влево, а вращение в левом верхнем углу, нижний левый, верхний правый, нижний правый направлении. Среди них размер скорости может быть изменен на этапе набора.

4.3.2 Набор **длина шага**



Размер шага в основном используется для контроля скорости бега PTZ, тем больше длина шага, тем больше PTZ работает, тем меньше операции длина этапа PTZ по амплитуде меньше; Существует в общей сложности 1-8 восемь уровней шага, чтобы выбрать из, 1 является низкой длиной шага, 8 является высокой длиной шага.

4.3.3. управление камерой

Функция управления камерой через изменившиеся времена, увеличение, диафрагма PTZ для управления сетевыми камерами.



(1) контроль переменных раз

Пользователи могут быть реализованы путем управления кнопкой переменной x для управления фокусного расстояния, на рисунке выше, хотя раз изменения управления, нажав левую клавишу, чтобы увеличить изображение, кликните правую кнопку мыши, чтобы сузить, настроить фокусное расстояние, получить панорамные изображения или **близко выстрелил вид. (2) увеличить контроль**

Трансфокатор регулировать четкий процесс градусных камер изображений объекта или сцен, после щелчка, пока расстояние от объекта или сцены становится ясно, расстояние почти тусклые объекты, удерживая нажатой левую клавишу, более близкое расстояние объекта или сцены получает ясно, далеко расстояние нечеткое, вокруг, нажав на кнопку, можно сделать мониторинг сцены ясно. После инициализации и сетевая камера горизонтального или вертикального перемещения и изменения времени, фокус находится в режиме сосредоточено автоматически. Сетевая камера не сможет автоматически сфокусироваться на принятых целях, когда в следующем случае: Цель не в центре кадра

Соблюдайте дистанцию и вблизи цели, в то же время, не может гарантировать, что передний и задний все ясно, в то же время

Target световых объектов. Мишень
движется слишком быстро
Цель серая большая площадь. Такие, как стена Цель слишком
темная или уже нечеткая (3) контроль диафрагмы

Диафрагма используется для регулировки яркости экрана PTZ, когда нажмите кнопку «», предпросмотр изображение становится более ярким, и удерживая право «» при предварительном просмотре картины получить потемнело, нажав на кнопках для регулировки яркости изображения. Инициализация и горизонтальное или вертикальное положение, а также рабочие или изменения время, диафрагма автоматические состояние, через динамическое изменение условий измерения света, отрегулировать быстро, чтобы стабильность яркости выходного изображения.

4.3.4. Добавить и вызвать предустановку



Предустановленная точка сеть камера сохраняет текущее положение и фокусное расстояние объектива, параметры диафрагмы и т.д. в памяти, когда это необходимо может вызвать эти параметры и быстро настроить PTZ и камеру к месту функции.

Сетевая камера переходит в положение добавления заданной точки, заполнить заранее заданный номер точки, нажмите кнопку «», добавьте в предустановленную точку, до 255 предустановленных точек могут быть добавлены.

Предустановленная точка вводит номер предустановки пункта был успешно добавлен, нажмите кнопку «» вызов заданной точки.


Предустановленная точка вводит номер предустановки пункта был успешно добавлен, нажмите кнопку "«не удалит эту предустановленную точку.

4.3.5.add и вызов круиз



Круизная функция сетевая камера составляет добавленную несколько заданной точку на маршрут, хранящейся в памяти, может быстро вызвать, когда это необходимо, и сделать сеть камера может по маршруту, в свою очередь, идет по добавленным заданной точке и в каждой заданной точке для установки продолжительности времени. В точке между круизом вводом точка, чтобы добавить серийный номер.

Нажмите на кнопку «», в поле диаграммы настройки, добавить в круизной линии заданной точки к серийному номеру.

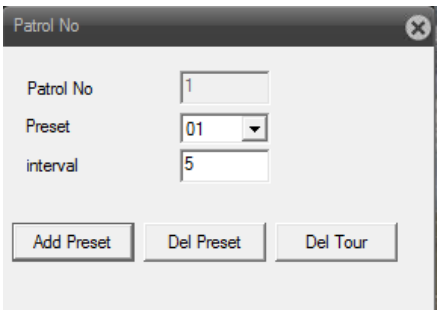

【Предустановленная точка】: выберите номер предустановки точки которого следует добавить к линии круиза (должно установить заданную точку).


【Interval】 во время круиза, длительность интервала вызова два заданных точек. 【】 Увеличение предустановки: добавить выбранную преду становленную точку к серийному номеру круизной линии. 【Удалить предустановленную точку】: удалить серийный номер выбранной заданной точки в thecruise маршрута. 【Удалить круиз линии】: удалить серийный номер всего круизного маршрута. Выберите номер маршрута, который был задан, нажмите кнопку "«для вызова круизного маршрута. Выберите номер маршрута, который крейсерской, и нажмите кнопку «», чтобы остановить круиз.

4.4. Настройки цвета

4.4.1. настройка цвета

Установите цвет изображения на стороне WEB, как показано на рисунке 4-5.

Внимание: эта функция только для настройки цвета изображения текущей стороны WEB, это не влияет на цвет изображений на камере.

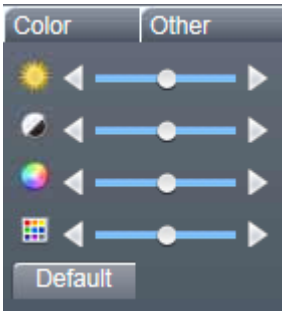

4-5


	Brightne cc sdjustme нт		регулировка контрастности		насыщение регулировка		тон adjustme нт
Восстановить значения по умолчанию		Восстановление яркости, контрастности, насыщенности и тон к значениям по умолчанию					

4.4.2. Другие настройки

1. Резюме: мягкий сброс камеры клиентом.

2. Переключатель шкалы: Предварительный просмотр изображения, показывающие пропорционально переключения между 4: 3 и 16: 9.

3. Цвет изображения: установить эффект отображения экрана камеры предварительного просмотра, как показано на рисунке 4 до 6.

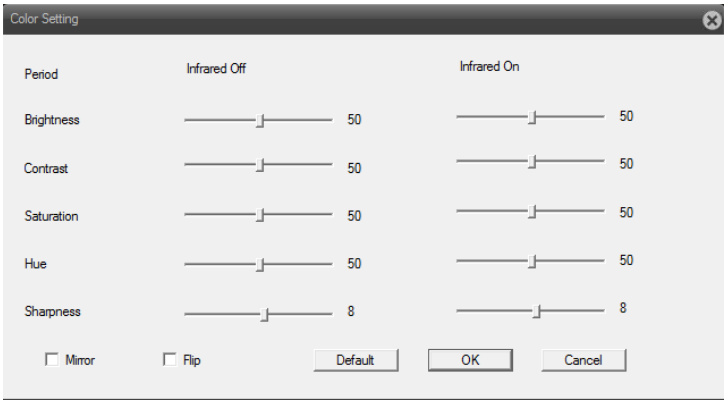

【】 Яркость: отрегулировать свет или темноту выставок изображения предварительного просмотра. 【】 Контраст: регулирова ть проницаемость предварительного просмотра изображения. 【】 Насыщенности: изменить цвет предварительного просмотра изображения.

【Цвета】: корректировать изменения тона в температуре предварительного просмотра изображения.

【Инфракрасная лампа открыта】: соответствующая яркость, контрастность, насыщенность, цвет и другие эффективные при открытии лампы.

【】 Изображения: разрешение экрана предварительного просмотра, чтобы развернуться. 【】 Флип: включить предваритель ный просмотр, чтобы перевернуть вверх дном. 【Восстановить по умолчанию】: цвет изображения configurates в состояние п о умолчанию.

4,5. конфигурация клиента

1. Параметры сигнализации: установить внешнюю сигнализацию, мобильное обнаружение набор по тревоге, такие как мониторинг рычажного сигнализации, сигнализация строка и другие функции

2. Система настройки: установить информацию о клиенте, такую как видео захвата. 【Видео каталог】: настроить клиентские пути хранения видео.


【】 Длина: длина одного клиента видеофайла, может выбрать между 1-120 минут. 【Каталог изображений】: установка ма газина путь клиента.

Местное видео сохранена как формат AVI: настроить локальное видео сохраненного в формате AVI, для формата H264 по умолчанию.

3. О: отобразить версию информации о модуле управления WEB.

4,6. воспроизведение

Нажмите Playback Всплывающее 【】 переигровка диалоговое окно, как показано на рисунке 4-7. Он может через пульт дистанционного управления Воспроизведение и локальное воспроизведение двумя способами.

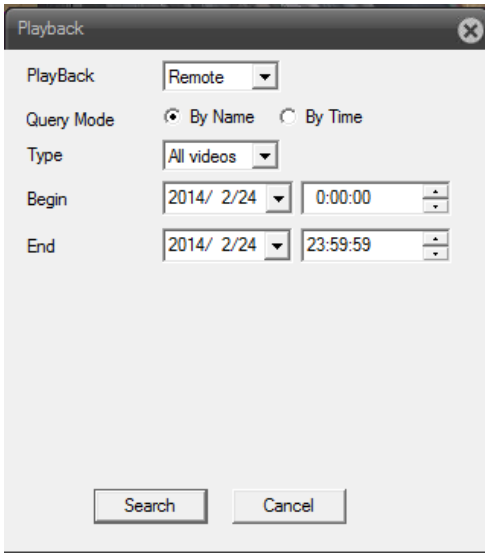


4.6.1. Удаленное воспроизведение

Режим воспроизведения выбирает удаленное воспроизведение, видео воспроизведения и скриншоты картотеки TF видеокамеры.

【】 Режимы воспроизведения: два режима воспроизведения в зависимости от времени и документа. 【】 Тип: классифицируются в соответствии с в ыбранным запросом файла захвата видео, содержащий все видео, внешний сигнал тревоги, обнаружение видео, обычный видео, видео руководство, все изображения, захват тревоги, захват обнаружения видео, ручной тип захвата, и т.д.

【Время начала и время окончания】: запрос файла видеозахвата периода времени.

1. В соответствии с файла запроса, как показано на рисунке 4-8.

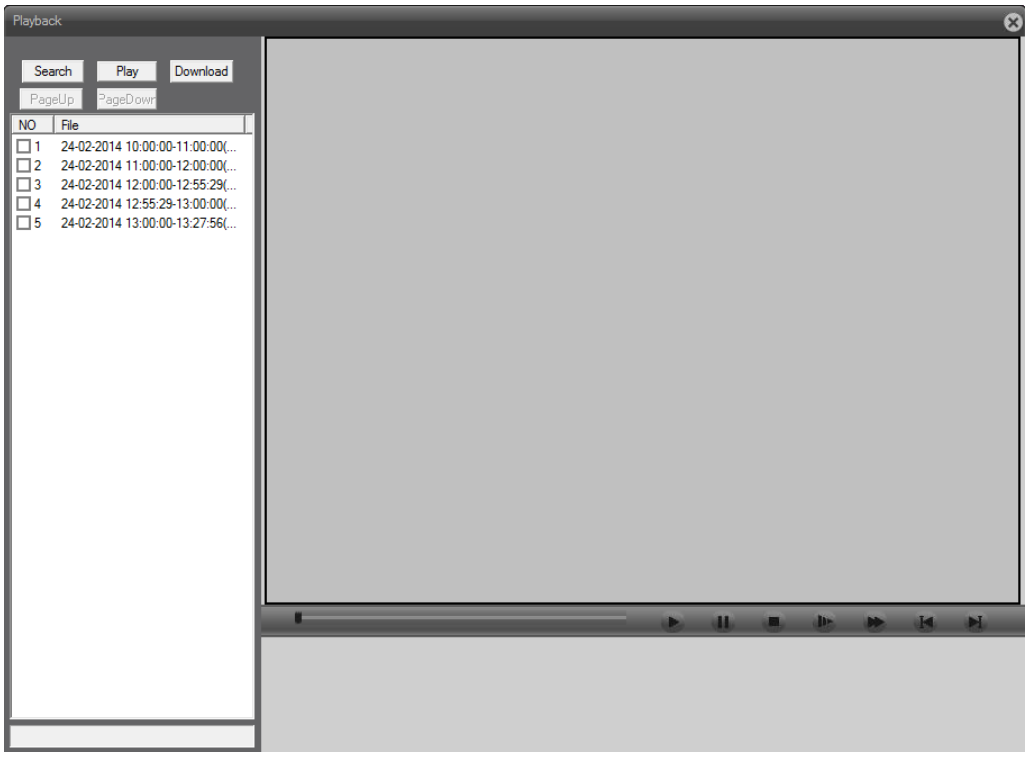

4-8

	Играть		Paus e		Стоп		Медленный		Быстро		Previou s кадр		следующий Рамка


【Видео запрос】: вернуться в диалоговое окно видео запроса.

【】 Игры: выберите необходимый файл для воспроизведения, нажмите кнопку воспроизведения, чтобы начать воспроизведение файла. 【Внимание】: двойной щелчок нужен файл для воспроизведения, также может воспроизвести файл. 【】 Скачать: выберите необходимый файл с загрузкой, нажмите кнопку загрузки, всплывающие загрузки файл путь для хранения настроек окна и скачать окно выбора формата, с AVI и H264 оба форматом является обязательным. Внимание: поддержка для выбора нескольких файлов для загрузки в порядке.

【Предыдущий, следующая】: когда количество видео файлов больше, чем 64, он будет Automaticlly страницы, пролистывать функции для работы.

2. Запрос по времени

Отображение видео файла, то самое может только один запрос день видеофайла, дважды щелкните запрос в видео файл, чтобы начать воспроизведение, а затем дважды щелкните на шкале времени может воспроизводить соответствующие видео файлы в определенное время. Как показано на рисунке 4-9.

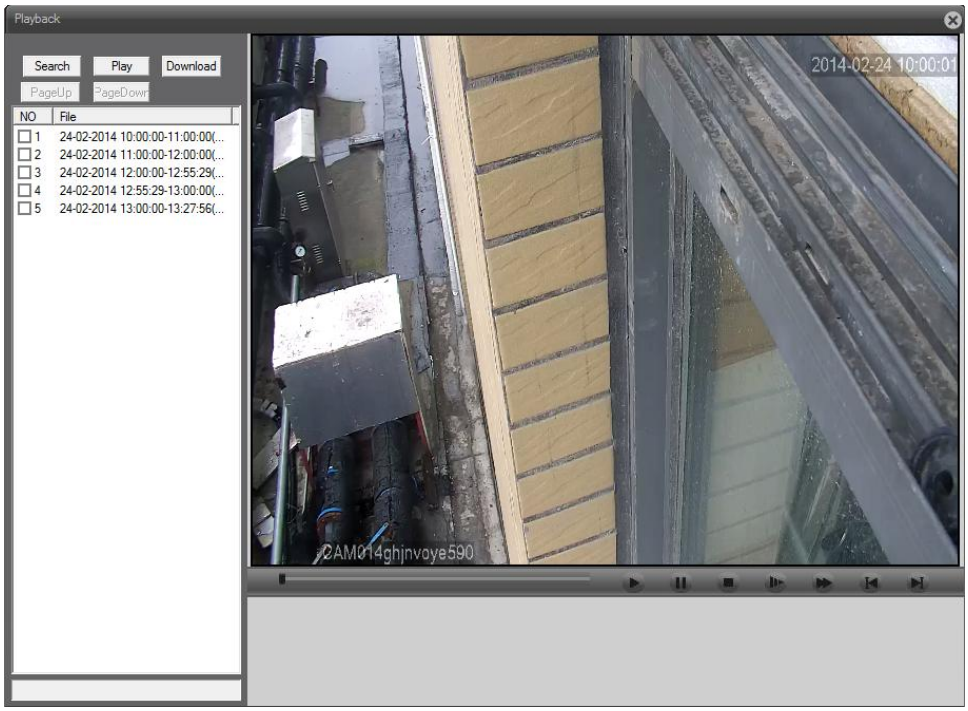

Внимание: файл запрашивается в соответствии с его времени на временной оси цветного дисплея соответственно: красный для внешнего видео сигнала тревоги, синий для ручного видео, зеленый для общего видео. Зола для обнаружения видео (в том числе мобильного обнаружения, видео скрининга, потери видеозаписи).

4.6.2.Local воспроизведение

Режим воспроизведения выбирает локального воспроизведения, и клиент воспроизведения видео и скриншоты файл. Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы выбрать путь к файлу, остальная часть операционной видеть.

4.7 журнал

WEB журнал информации, в том числе журнала тревог и операции журнале, журнал тревоги записывает информацию о тревоге камеры; Протоколирование работы записывает информацию входа пользователя.

Внимание: в журнале интерфейс сигнализации может выбрать, следует ли включить ведение журнала автоматических напоминаний.

4,8 выход

Выход из WEB войти, вернитесь к интерфейсу Войти WEB.

Глава 5 Сетевые камеры Config

Нажмите DeviceCfg ,следующее:




5-1

5.1.Record

Нажмите, следующим образом:

5.1.1. настройки записи

Нажмите, следующим образом:

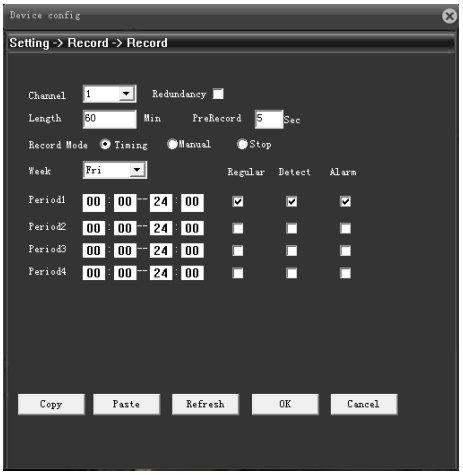

5-2

Эта функция позволяет конфиг продолжительности времени и предварительная записи времени для каждого record.We имеет три настройки: Конфигурация, вручную или остановить.

Конфигурация: Запись в соответствии с типом набора видео (общий, обнаружения и сигнализации). Max.four разные

Временный интервал может быть установлен в день.

Руководство: Включите эту функцию, сетевая камера начинает запись последовательно.

Стоп: Сетевая камера останавливает запись.

Примечание: 1. Обнаружение и запись по тревоге должна соответствовать с записями.

2.Record время окончания должно быть больше, чем время начала,


3. Файлы записи хранятся в карточку TF, убедитесь, что карта TF подключена и подтвердите его.

4. карточка TF должен иметь достаточно места для перезаписи цикла.

5.Default открыть, карточку TF штепсельной вилки, загрузите, а затем запись начинается.

5.1.2. Снимок хранения

Нажмите, следующим образом:

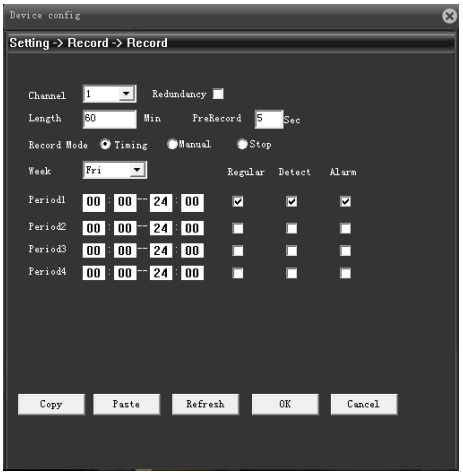

5-3

Настройка количества снимков фотографий. У нас есть три режима снимка: конфигурация, непрерывный, тесные.

1. Конфигурация: Настройка захвата синхронизации между различными датами. Сроки захвата включают общий снимок, снимок обнаружения и сигнализации снимок. Пользователь может настроить четыре различных снимка интервал времени в большинстве.

2. непрерывен: Сетевая камера фиксирует фотографии нон-стоп.

3. близко: Сетевая камера прекращает захват изображения.

Примечание: 1. Обнаружение и сигнал тревоги снимок должен соответствовать с функциями захвата.

2. Snapshot время окончания должно быть больше, чем время начала,

3. Файлы моментальных снимков хранятся в карты TF, убедитесь, что карта TF подключена и определить его как снимок диска.

4. карточка TF должен иметь достаточно места для перезаписи цикла.

5. По умолчанию закрыт, включите его первым.

5.2. Функция сигнала тревоги

Нажмите следующим образом:


Тревожные функции включают в себя: обнаружение движения, видео слеп, потеря видео, ненормальное ручка.



5-4

5.2.1. Обнаружение движения

Нажмите, [redacted]ющим образом:

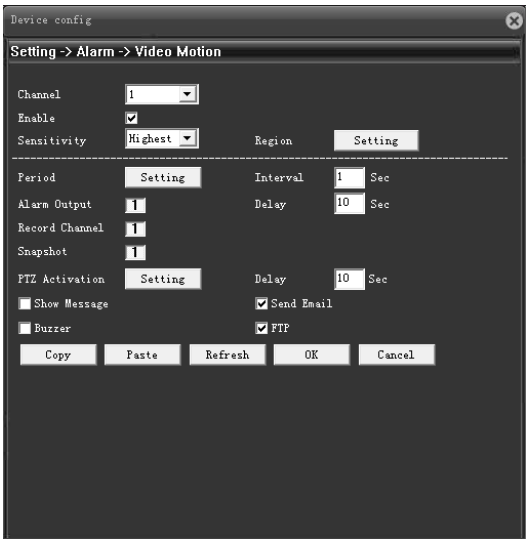

5-5


【Канал】 Выберите набор каналов обнаружения движения, по умолчанию один канал.

【Enable】 ■ означает, что обнаружение движения функция включена.


【Чувствительность】 Выберите в шесть опции согласно в чувствительность:

низкий / нижний / средний / высокий / выше / высокий.

【】 Область Config область запуска. Max.396 области могут быть установлены.

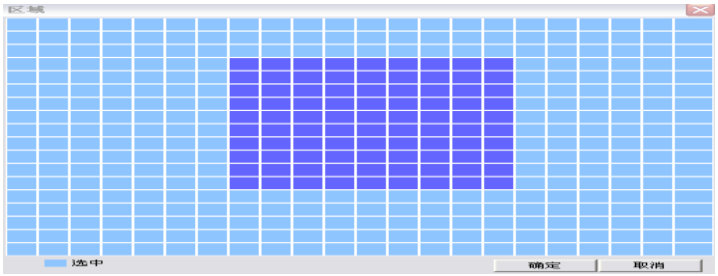

【Период】 Вы можете установить четыре периода каждый день за week.Motion обнаружения сигнала тревоги не будет срабатывать, когда время за период.

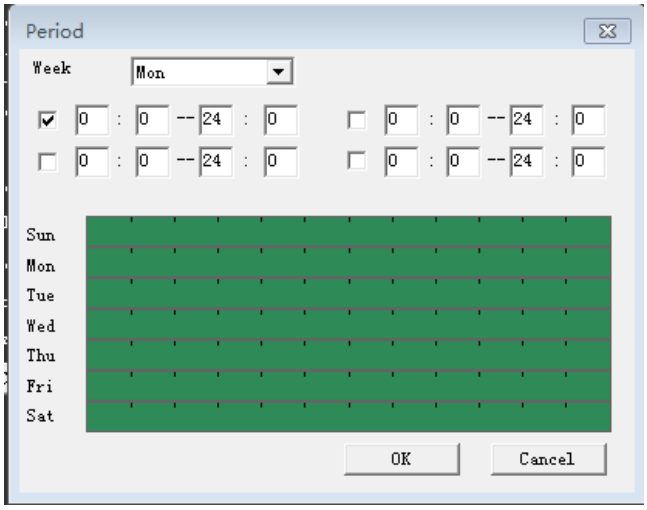

【Интервал】: Кратчайший интервал времени между двумя тревожными. Диапазон 0 ~ 600seconds. 【Выход тревоги】: Включ ение ссылки выхода тревоги.

【Delay】 задержка несколько минут и останавливается, когда состояние тревоги выключено. Диапазон составляет 10 ~ 300 секунд.

【Запись канал】: Местная запись начинается при срабатывании. Запись обнаружения будет включена. 【Tour】: не поддерживается в настоящее время.

【Снимок】: Местные начинается захват при запуске. Снимок обнаружение будет включен. 【PTZ】 связь: Ссылки на PTZ или предустановок или круиз, когда сиг нал будильника. 【Delay】 Когда тревога закончится, запись будет длиться несколько секунд (10 ~ 300sec), а затем остановиться. 【Отправить письмо на e-】: Тре вожные сообщения электронной почты будет отправлено на адрес электронной почты, настроенный при triggered.Email адрес конфигурации обратитесь к сетевому сервису.

【FTP】: Мгновенные снимки и записывать файлы будут отправляться на FTP-сервер настроен при запуске. FTP конфигурации обратитесь к сет евому сервису.

【Сигнализация Мобильного телефона】: Информация о тревоге будет отправлена на сконфигурированный FTP-сервер при запуске ..

5.2.2.Video Blind


Нажмите дующим образом:



Выбор метода: см chapter5.2.1 .. обнаружение движения

5.2.3.Video Loss

Нажмите, следующим образом:

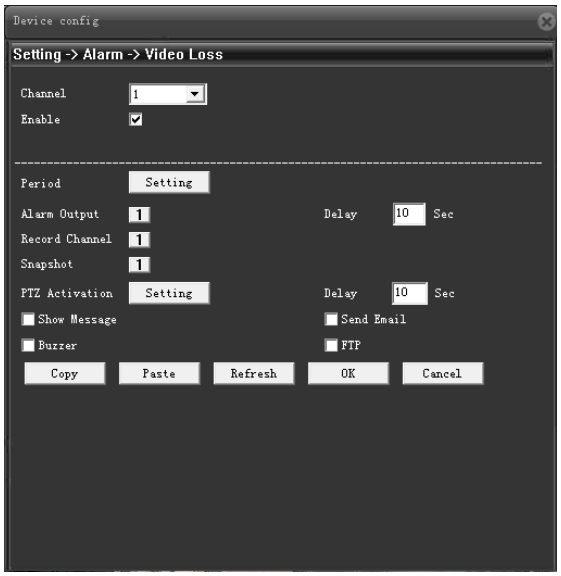

5-7

Установить метод: см chapter5.2.1. потеря видео.

5.2.4.Alarm вход

Нажмите 【 】 всплывающее диалоговое окно входа тревоги, как показано на рисунке 5-8. Вход сигнала тревоги может быть внешним

связь со всеми видами сигнализации.



【Канал】: выберите количество каналов, необходимых для установки, по умолчанию сетевых камер 1 канал.

【】 Тип: нормально открытый: канал сигнализации открытой цепи, когда триггер форматов сигнализации пути для получения выходного сигнала тревоги соо

бщения.

Нормально закрытый: канал сигнализации получает доступ, когда триггер разрыва цепи сигнализации формируется для получения информационного выхода

тревоги.

Другие конфигурации, пожалуйста, обратитесь к 5.2.1. раздел обнаружения движения.

5.2.5 Выход .Alarm

Нажми всплывающее диалоговое окно 【Выход тревоги】, как показано на рисунке 5-9. Выход сигнала тревоги может быть внешним

огни, предупреждающие сигнальные устройства и т.д.



【Конфигурация】: в соответствии с функцией сигнализации включен выход тревоги, чтобы решить, является ли выходной сигнал тревоги или нет.

【】 Ручной: работать выходной сигнал тревоги вручную, после ввода в эксплуатацию Выход сигнализации все время.

【】 Остановка: выходной стоп сигнал тревоги, даже если функция сигнализации включить выход сигнала тревоги, не будет никакого выходного сигнала тревоги.

【Состояние】: Отображает состояние выхода сигнала тревоги, в √says выход сигнала тревоги.

5.2.6. Интеллектуальный анализ


Нажмите всплывающее 【】 интеллектуальный анализ диалогового окна, как показано на рисунке 5-10.

Внимание: эта функция поддерживает только некоторые модели.



【Канал】: выберите количество каналов, необходимых для установки, сетевые камеры по умолчанию 1 канал. 【Enable】: включить интеллект уальный анализ функции сигнализации. 【Метод】: алгоритм периметральной сигнализации.

【】 Правило: нажмите кнопку «Настройки», откройте правило диалоговое окно «Настройки правила». Как показано на рисунке 5-10-01.

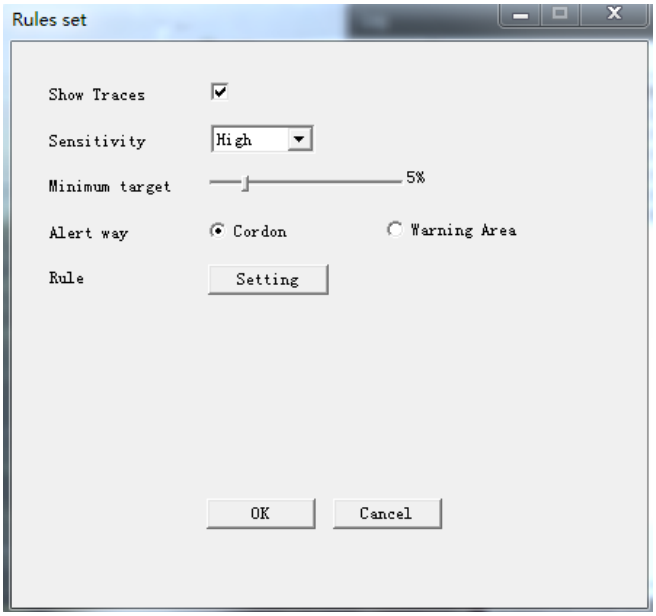

[Следы показывают]: если флажок может отображать объекты запуска сигнализации траектории движения. [Чувствительность]: умный анализ чувствительности, есть высокий / средний / низкий три класса по желанию. [Минимальный размер цели]: установить минимальный целевой размер целевого объекта. [Cordon способ]: вот «Кордон и пограничная зона» две линии.

[Line]: нажмите на внутренней части набора правил, вы можете установить сцену, с 2 точек, образующих линию, и может достичь его более восьми оцепление. Он разделен на горизонтальные и вертикальные линии.

Установите сцену для поперечного, запретил направление сверху вниз, снизу вверх и двухстороннего запрещено.

Установите сцену для продольного, запрещенного направления слева направо, справа налево и двухстороннего запрещено.

[Предупреждение области]: нажмите на внутренней части набора правил, вы можете установить оповещение области, в нескольких точек составляют уведомление области, до 8 точек составляет предупреждение области, только может настроить оповещения области.

Установите зону предупреждения, нажмите на «правильном» направлении установлен, направление запрет делится на два односторонних точек входа и выхода.

[Rule]: нажмите «Настройки» установить границу и оповещения области. Другие соответствующие конфигурации, пожалуйста, обратитесь к 5.2.1 обнаружения движения раздела.

5.3System Настройка


Нажмите следующим образом. Конфигурации включают в себя общие настройки, настройки кодирования, настройки сети, обслуживание сети, режим вывода, PTZ конфигурацию, последовательный порт конфигурацию и операции с камерой.



5-11

5.3.1.General

Нажмите, следующим образом:

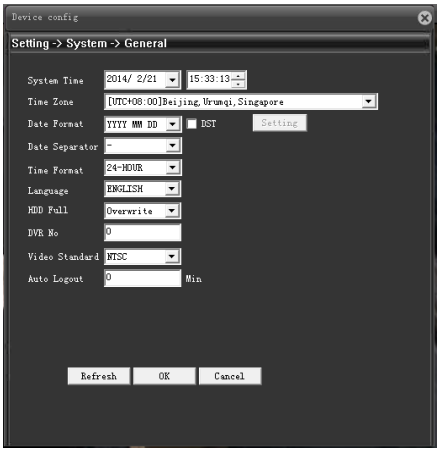


5-12

【Системное время】 Отрегулировать систему минут, когда (дата) (месяц) (год) искусственно. 【Часовой пояс】: По умолчанию для CMT + 8, Лондон GMT + 0, Берлин GMT + 1, Cairo по Гринвичу + 2 GMT, Нью-Дели, Москва GMT являются + 3 + 5, Бангкок по Гринвичу + 7, в Токио, Гонконг Пекин GMT +-GMT + 9, Сидней GMT + 10, Гавайи GMT-10, Аляска GMT - 9, тихоокеанское время GMT - 8, американское время гора GMT-7, нам центральное время UTC- 6, ЭСТ является GMT 5, Атлантическое время GMT-4, Бразилия GMT-3, центральный Атлантика GMT - 2.

【Формат даты】 Выберите формат данных: YMD, MDY, ДМГ.

【Летнее время】: Open и эффективное время и эффективная модель (вступает в силу по неделям и

Дата)

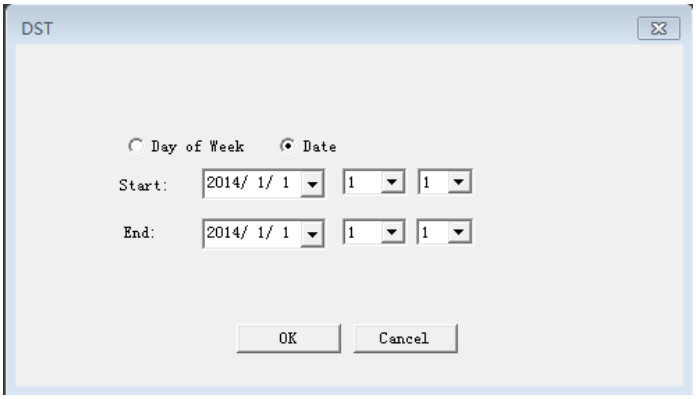

【】 Разделитель Выберите разделитель списка формат данных. Три режима работы: «-» «/» «»

【Формат времени】 Выберите формат времени: 24-часовой или 12-часовой. Система по умолчанию в предварительном просмотре изображений показывает в течение 24 часов.

【】 Язык: Конфиг язык системы: упрощенный китайский, традиционный китайский, английский и другие 20 языков.

【HDD полный】: Меры, принимаемые камерой, когда жесткий диск заполнен.

перезаписать: картотека TF перезаписывает старый файл, когда видео или захват полное и продолжить записи и захвата.


остановка записи: запись и захват прекращается при записи карт TF и захват заполнен.

【Стандарт видео】: видео переключатель системы между PAL и NTSC.

Устройство NO. и в режиме ожидания не поддерживаются.

Настройка 5.3.2 Encode

Нажмит следующим образом: основной поток находится на левой стороне, к югу поток справа.

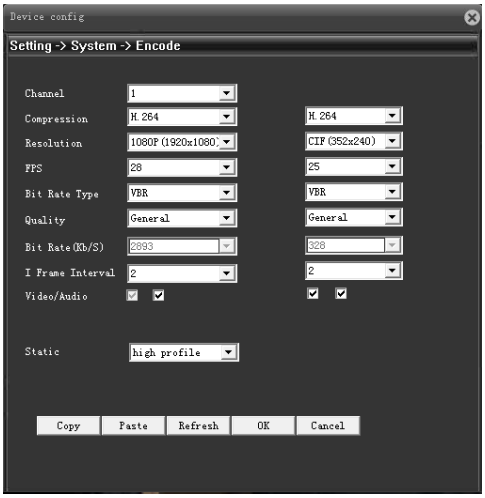

【Разрешение】 Config для различных устройств.

Примечание: Макс. Разрешение суб-поток не может превышать основной поток. 【Частота кадров】 P: 1 кадр / с ~ 25 кадров / с; N: 1 кадр / с ~ 30 кадров / с Примечание: низкая частота кадров приведет к Катон, снижение уровня передачи потока. 【Bit Rate Type】 Вы можете выбрать ограниченный поток кода или поток переменного кода.

【】 Качество изображения Удобно, когда это переменная потока коды. Переключение между

хуже / плохо / общий / хороший / лучше / лучший. Чем больше значение кода потока, тем лучше качество изображения.


【Интервал I кадра】: захват камеры ключевой временной интервал кадра, может быть установлен между 2-12S. Примечание: Когда я кадр интерва л слишком велик, экран предварительного просмотра будет Катон.

【Видео / аудио】: Когда основной поток открыт, то по умолчанию не должен быть изменен. Суб-поток должен быть включен вручную. Аудио для об оих потоков должен быть включен вручную. Внимание: ①Sub поток должен быть включен, когда используется для мониторинга подвижных объектов.

【Кодировщика статической конфигурации】: Установка уровня камеры кодирования, переключатель между базовым / основным профилем / высоким профилем, чем вы ше уровень, тем больше поток, тем лучше качество предварительного просмотра.

настройка 5.3.3.Network

Нажмите следующим образом: Настройка IP-адрес камеры, шлюз, DNS, и т.д ..

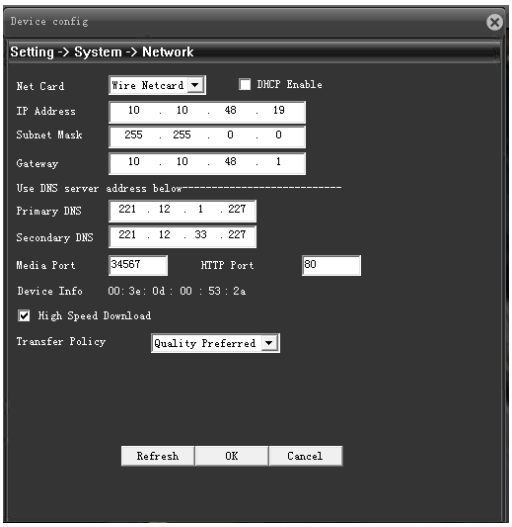

5-12

【Автоматически получить IP-адрес】: камера подключения к маршрутизатору (DHCP должен быть включен), то IP-адрес будет получен а втоматически.

【IP адрес】 Установить IP-адрес. По умолчанию: 192.168.1.10.

【】 Маска подсети Установите код маски подсети. По умолчанию: 255.255.255.0.should сопрягать с ПК. 【Шлюз】 Установить шлюз по умолчанию. Если сопрягать с ПК.

【Сервер DNS】: Config DNS-сервер, должен совпадать с ПК, неправильно DNS получит облачный сервис из работы.

【TCP порт】 По умолчанию: 34567.

【HTTP порт】 По умолчанию: 80.

Примечание: Когда камера подключена к сети общего пользования через PPPOE, 3G или отображение порта, порт HTTP, необходимого для изменения портов не-80.

【MAC】: Показать физический адрес камеры, MAC-адрес для ARSP и других функций. 【】 Трансферная политика Есть четыре стратеги и: Адаптивное / Качество Приоритет / Smooth приоритета / Сеть Приоритет передачи.

Адаптивный: когда пропускная способность сети мала, экран предварительного просмотра автоматически перейти к югу от потока для обеспечения беспрепятственного просмотра

Приоритет качества: Является ли пропускная способность сети достаточно большая, экран предварительного просмотра всегда отображается в главном потоке, когда пропускная способность не достаточно большая, экран будет Катон.

Гладкая приоритет: Изменение параметров датчика и снизить поток без снижения частоты кадров для обеспечения плавности экрана.

приоритет передачи сети: при входе нескольких пользователей ту же камеру, ограничить пользователя с наименьшим пропускной способностью.

5.3.4.Net служба

Нажмите следующим образом: в конфиг электронной почты, Wi-Fi и другие функции.




5-15

【IP разрешения】: Config черный список и белый список.

Черный список: Адрес под черным списком не может получить доступ к камере, max.64 адрес может быть добавлен. Белый список: Адрес под белым список может получить доступ к камере, тем не было добавлены не имеет доступа, max.64 адрес может быть добавлен.

Внимание: В тот же IP-адрес не может быть добавлен в черный список и белый список одновременно. 【DDNS】: Установка DDNS, поддержка CN99, ORAY и другие господствующие свободные доменные имена. Примечание: Есть на сайт домена, зарегистрировать CN99 и получить доменное имя, учетную запись и пароль перед использованием. 【Email】: Конфиг адрес электронной почта для аварийных сообщений передачи и приема, поддержка QQ, сина, Gmail, мобильной электронной почты, NetEase почтового ящика. Подтверждение SMTP включено перед использованием.

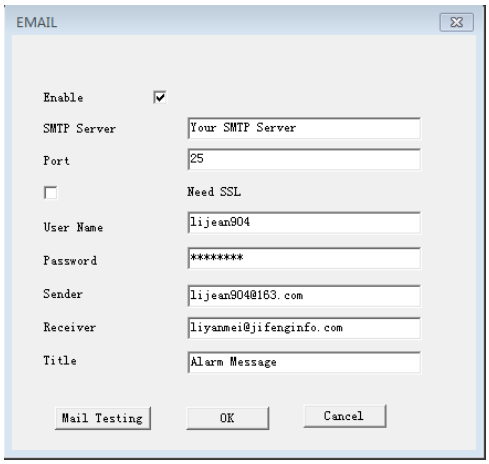


5-14 Настройки электронной почты

[SMTP-сервер]: Вход почтового ящика для поиска как заполнить SMTP-сервер. Внимание: Net Простота почтового ящик, зарегистрированный до ноября 2006 поддерживает SMTP. [Порт, SSL]: В соответствии с конфигурацией почтового ящика, вы можете войти, чтобы просмотреть настройки почтового ящика. [Имя пользователя]: Просто введите адрес электронной почты до @ части. [Код]: пароль для имени пользователя. [Человек]: установить EMAIL адрес почтового отправителя.

[Адресат]: Вы можете сконфигурировать 3 адреса электронной почты, разделенную точкой с запятой, может быть тем же самым с исходящей почтой. [Тема]: Config электронной почты тема, может быть изменена.

[Почта Test]: После настройки, нажмите кнопку тест почты для конфига действителен ли адрес электронной почты. 【Настройка NTP】: системное время камер ы синхронизировать с назначенными ПК, включить службу NTP перед использованием.

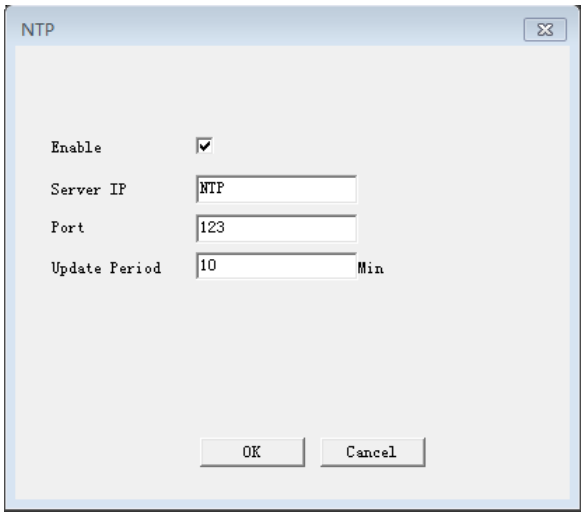

[Адрес сервера]: PC и камера должна быть в пределах одной и той же IP-подсети LAN и то же. [Порт]: по умолчанию используется порт 123 (NTP), может быть установлен в соответствии с фактическим портом сервера NTP [Временная зона]: Лондон GMT + 0, Берлин GMT + 1, Cairo по Гринвичу + 2 GMT, Нью-Дели, Москва GMT являются


+ 3 + 5, Бангкок по Гринвичу + 7, в Токио, Гонконг Пекин GMT + 8 GMT + 9, Сидней GMT + 10, Гавайи GMT-10, Аляска GMT - 9, тихоокеанское время GMT - 8, Американский гора время GMT-7, нам центральное время UTC-6, ЭСТ является GMT 5, Атлантическое время GMT-4, Бразилия GMT-3, центральный Атлантика GMT

- 2.

[Обновление цикла]: интервал времени с сервером NTP, по умолчанию 10 минут. 【PPPOE】: камеры подключаются к сети общего пользования чере з PPOE дозвона, обратитесь к оператору сети для имени пользователя и пароля. После успешного набора, будет отображаться публичный IP-адрес. В нимание: Некоторые 80 портов запечатаны оператором, а также изменить порт HTTP, как не-80 порт. 【】 ARSP: Мы обеспечиваем службу доменных и мен, пользователь может установить свой собственный DNS-сервер или использовать наш бесплатный сервер DNS. Адрес сервера: HTTP: //xmsecu.com: 8080 Регистрация на сайте, чтобы получить имя пользователя и пароль.

【Мониторинг телефона】: Войти камеры с помощью мобильного телефона, поддержка Android, IOS, Windows Phone, Более подробную информацию смотрите в Приложении I.

Внимание: Убедитесь, что телефон связан с сетью, подпоток включен. 【UPNP】: маршрутизатор переходит порт картирования и фиксир ованный порт автоматически к камере. Примечание: Убедитесь, что UPNP включен, камера и доля маршрутизатора в той же сети. 【FTP】 : Загрузить запись сигнала тревоги или захват на указанный сервер FTP. [Адрес сервера]: Назначенный адрес сервера FTP, может быть л окальная сеть или сервер FTP общественности. [Порт, имя пользователя, пароль и т.д.]: Кроме того, обратитесь к администратору сервер а FTP. 【】 WIFI: камера через WIFI подключается к государственной или локальной сети или локальной сети.

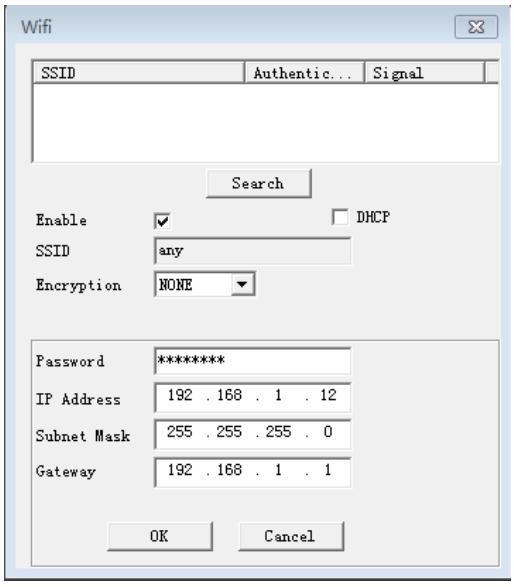

5-16 WIFI 设置

[Поиск]: нажмите на кнопку Поиск, поиск беспроводной маршрутизатор в пределах, отображение в строке выше.

[DHCP]: беспроводная функция получения IP-адреса автоматически. [SSID]: указать имя беспроводного маршрутизатора. [Код]: подключение пароль беспроводного маршрутизатора. [IP-адрес]: установить IP-адрес камеры беспроводной.

Режим шифрования, маска подсети, шлюз по умолчанию совпадает с беспроводным маршрутизатором. 【】 Сеть 3G: камеры через внешний 3G-к **арту реализовать функцию онлайн, поддержку мобильных телекоммуникаций, и Ch ина Uni с ОМ и другие операторы 3G NETW орк.**

	Тип	Вставить точка	Набирать номер Число	Имя пользователя	код
Telecom	автоматическая или же EVDO, CDMA1.x	ChinaNet # 777		ctnet@mycdma.cn	vnet.mobi
Юником	Автоматический или WCDMA	3gnet	* 99 #	пустой	пустой
мобильная	автоматическая или TD-SCDMA, GPRS	CMNET	* 99 *** 1 #	карта	карта

【Alarm Center】: Загрузить тревоги Информация для сигнализации центра назначенного IP-адреса. 【】 RTSP: крест поддержки браузера , VLC экран предварительного просмотра.

Примечание: Поддержка Apple, Google, Firefox браузер, управление PTZ, основное и дополнительное переключение потока, установите Quicktime плагин перед использованием.

【】 DAS: Включите его, затем Стыковка MYEYE платформу мониторинга, обратитесь к Приложению II мониторинга MYEYE обучения платформы.

【Cloud Services】: инструкция по сервисному обслуживанию Облака, обратитесь к инструкции Приложения III облака. 【】 PMS: Информация о тревоге толчок, позволили е му, то скорость купол может доставить информацию сигнализации на мобильный телефон с EyeCloud.

[Адрес сервера]: ввод адреса сервера для push.umeye.cn. [Порт]: порт сервера ввода для push.umeye.cn.

Внимание: Добавьте серийный номер мобильного клиента EeyeCloud.

5.3.5. режим вывода

Нажмите следующим образом: в конфиг имя канала.



5-17


【Channel】 Название: Установить имя канала камеры, до 26 символов, специальные символы не поддерживаются. 【Региональное покрытие】: Установка зоны покрытия камеры номер, расположение и размер, можно установить четыре покрытия

площадь.

【Название Времени, канал Название】: Config ли название времени и название канала отображаются и область отображения.

5.3.6. настройка PTZ

Нажмите следующим образом:

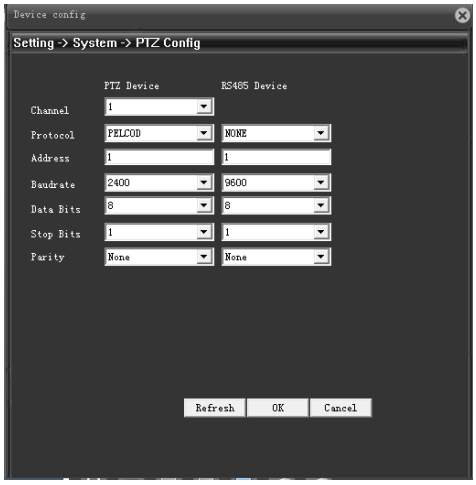


5-16

Проверьте PTZ протокол, адрес, скорость передачи данных и сохранять информацию о конфигурации. Примечание: PTZ может сломаться, когда любой из следующих dismatch с PTZ: протокол, адрес, скорость передачи данных.

5.3.7. параметры камеры

Нажмите, следующим образом:

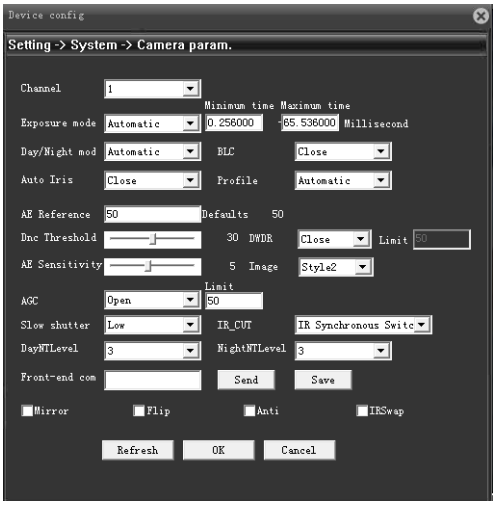

5-20

【】 Режим экспозиции: Конфигурация время экспозиции, можно переключаться между автоматическим / ручным, 1/50 до 1 / 10000S .the короче время экспозиции, те м темнее экран предварительного просмотра.

[Day / Night Mode]: Изменение режима день / ночь вручную.

Авто: Камера автоматически регулирует цвет экрана предварительного просмотра в соответствии с фактическим окружающим светом.

Цвет: камера остается цветным экраном предварительного просмотра, а не превратить черно-белым при недостаточной освещенности.

Черный / белый: просмотр камеры превращает черным / белым, когда есть достаточно окружающий свет. [BLC]: Выключите или включите компенсации встречной засветки. С BLC на, главная декорацию центра можно увидеть при ярком освещении.

[Auto Iris]: Выключите или включите автодиафрагму [Профили]:

автоматическую, внутри и вне помещений.

[Авто Ссылка экспозиции]: установка экспозиции камеры, выбираемой в диапазоне от 0 and100, тем больше опорного значения, тем ярче экран предварительного просмотра, а темнее.

[День & Ночь Порог]: связанный с режимами переключения IR_CUT.

IR_CUT автоматический режим переключения: автоматический режим день и ночь критическая точка, порог больше, чем выше яркость, в то время как нижняя.

IR_CUT ИК синхронный режим переключения: 10-20, чтобы закрыть порог переключения стабилизатора, 21-30 раз 3s Debounce, 31-40 раз 4s Debounce, 41-50 Debounce время 5s.

[WDR]: Установите WDR закрытой или открытой. Когда WDR включен, отрегулируйте крышку при ярком фоне, чтобы увидеть основную декорацию ясно.

[AE Чувствительность]: Когда рассеянный свет резко меняется, продолжительность времени, камера берет, чтобы адаптироваться к изменениям освещенности. Чем выше чувствительность, тем короче адаптироваться.

[AGC]: Установите AGC выключен или включен. Автоматическая настройка чувствительности камеры в соответствии с изменениями освещенности для изменения яркости экрана.

[E медленный затвор]: Установите электронный затвор выключена, слабые, средний и сильный, чтобы увеличить яркость накопления, чтобы продлить время экспозиции для повышения датчика изображения при низкой освещенности освещения.

[IR_CUT]: может быть установлен как автоматически переключаться или инфракрасного синхронного переключателя. Автоматический выключатель: выключатель ICUT в соответствии с уровнем яркости реальной среды Инфракрасных залпами: переключатель ICUT определяется состоянием инфракрасного света.

[День Уровень шума]: Устранить экран горит, когда свет достаточно, тем выше уровень, тем лучше снижение.

[Вечерний Уровень шума]: Устранить уровень шума экрана предварительного просмотра, когда есть недостаточно свет, тем выше уровень шума, тем лучше.

【Интерфейсный команда】: Отправить заказы на передний конец для настройки параметров камеры [Зеркало]: После вк

лючения, экран предварительного просмотра флип около 90 °.

[Флип]: После включения, экран предварительного просмотра перевернется 90 °.

[Fluorescent анти-вспышка]: Для того, чтобы избавиться от горизонтальных флуоресцентных полос экрана предварительного просмотра с люминесцентной лампой.

[ИК обратный порядок линзы]: IR_CUT в обратном порядке.

5.4 Инструмент управления


Нажмите следующим образом. Вы можете сконфигурировать HDD управление, управление пользователями, автоматическое обслуживание, восстановление по умолчанию, импорта и экспорта, рестарт, обновления системы и другие функции.



5-21

5.4.1. управление HDD

Нажмите следующим образом:

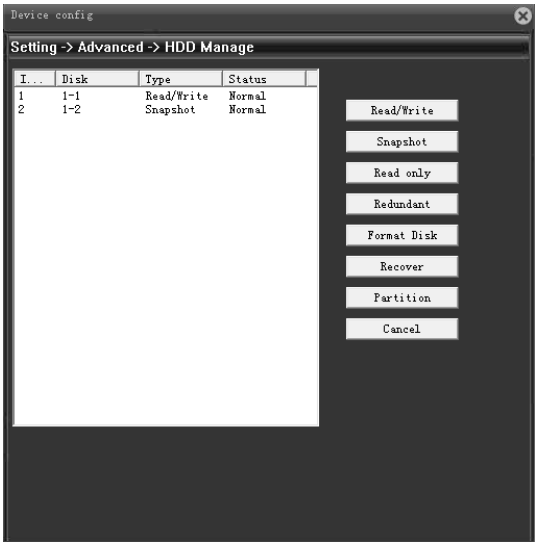

5-22

[Driveis установлен на чтение и запись]: Раздел или TF карта может быть использована только для записи. 【Driveis установлен снимок】: Перегородка или TF карта может быть использована только для захвата. 【Driveis установлен только для чтения】: Новые записи или файлы захвата не могут быть записаны в ограждающей или TF карта не может, может воспроизводить только.

【Формат диска】: Форматирование раздела или TF-карты и удалить все. 【】 Раздел: TF карта для раздела.

Внимание: ①We рекомендует подлинную карту Kingston TF, емкость больше, чем или равное 4G.

②Make уверен, что каждый раздел больше, чем 1024M. ③Format TF карты

до раздела, данные будут потеряны.

5.4.2. Управление пользователями

Нажмите, следующим образом:



5-21

[Изменить пользователя]: Изменить дополнительное имя пользователя, будь то повторное использование, заметки, группы, класса, и права доступа. [Изменить Group]: изменить добавили имя группы, заметку и разрешение. Примечание: Зарезервировано группа и имя пользователя не могут быть изменены. 【Изменить пароль】: Изменение пароля.

【Добавить пользователя】: Установить новое имя пользователя, пароль, заметки, группы владельца, права доступа и другая информация, можно добавить до 64 имен пользователей.

【Добавить группу】: Config и название группы добавила, заметки, разрешения и другую информацию. 【Удалить пользователя】: Удаление выбранного пользователя, не может удалить реестр.

【Удалить группу】: Удалить выбранную группу пользователей, когда группа содержит пользователь, он не может быть удален. Внимание: Зарезервировано пользователя и комбинированный пользователь не могут быть удалены.

5.4.3. Уход за автомобилем

Нажмите, следующим образом:




5-22

[Автоматический повторный пуск]: Установите камеру автоматически перезагрузится в какой-то момент в течение дня, рестарт по умолчанию 1:00 вторника.

[Автоматическое удаление старых файлов]: Система будет автоматически удалять видео и рисунки в 1-255 дней, по умолчанию никогда не удаляется.

5.4.4. Сброс настроек

Нажмите, ующим образом:

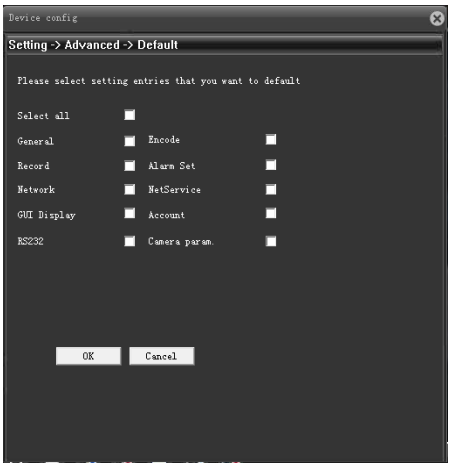

5-23

Он доступен для общей конфигурации, настройки кодирования, настройки видео, настройки будильника, настройки сети и т.д. Одно, несколько или все настройки могут быть восстановлены заводские настройки.

5.4.5. Импорт и экспорт

Нажмите, ующим образом:



5-24

[Конфигурация Экспорт, Импорт]: Экспорт текущего файла конфигурации, формат CFG файл может быть импортирован в другой камере с такой же конфигурацией.

Примечание: Импорт один конфигурационный файл на несколько камер, IP-адрес совпадают, пользователю необходимо изменить IP-адрес вручную.

[Экспорт журнала]: Информация о журнале Экспорт камеры.

5.4.6. Запустить снова

Нажмите  следует, нажмите рестарт, камеры мягкой перезагрузится через клиента.

5.4.7. Обновление системы

Нажмите,  ующим образом, выберите нужный файл обновления с помощью браузера, нажмите кнопку Обновить, чтобы начать обновить, процесс обновления будет отображаться, всплывающее диалоговое окно, когда обновление прошло успешно, камера автоматически мягкой перезагрузки, когда обновление будет завершено.



5-25

5.5 Информация о системе


Нажмите  следующим образом, информация о жестком диске, бревенчатый данные, информацию о версии можно найти.



5-26

5.5.1. Информация о HDD

Нажмите  следующим образом, общая емкость, емкость свободной памяти, начала и время окончания записи и другие информация может быть найдена.

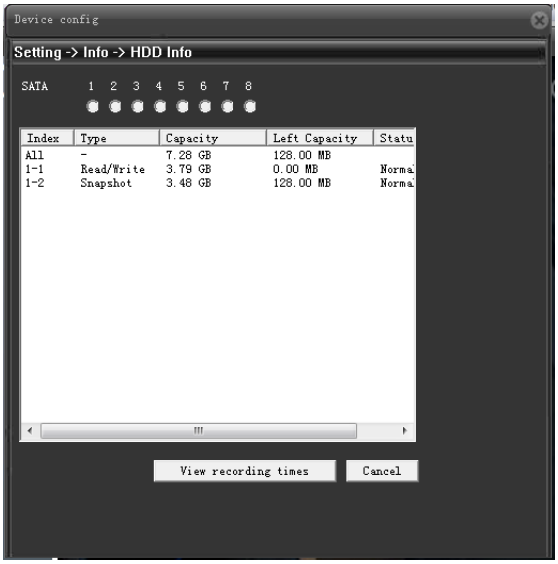


5-27

[Тип привода и мощность]: тип раздела, общая емкость, остаточная емкость и информация о состоянии.

[Время DVR]: проверить время начала и время окончания записи и захвата.

5.5.2. Вход информация

Нажмите  следующим образом, вся информация или информация рассталась может быть найдена.

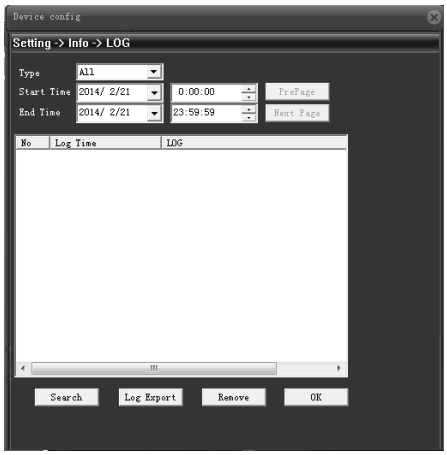

5-28

[Тип]: Проверьте данные журнала, в том числе все, работы системы, операции конфигурации, управление данными, тревожные события, операции записи, управление пользователями, файловые операции

[Start, время окончания]: Проверьте время начала и время окончания регистрации. Результаты показывают только данные журнала в течение периода времени.

[Запрос]: Запрос всех журналов.

[Экспорт журнала]: Экспорт данных журнала. [Очистить]:

Очистить все данные журнала.

5.5.3. Информация о версии

Нажмите  следующим образом, HDD информация, версия программы и серийный номер можно найти.



5-29

[Видео канала, расширенный канал, тревожный вход, выход тревоги]: отображение текущего аппаратного обеспечения камеры, вход сигнала тревоги поддержки и выхода.

[System Version]: Отображение модели камеры и другую информацию. [Дата выпуска]: В настоящее время выпуска программы.

Внимание: технический персонал Контактной информации компании, предоставить версию системы и дату выпуска для технической поддержки.

[Система Провела]: Накопительное время работы после включения питания. Внимание: После сброса, система безотказной работы очищается. [Серийный номер]: 16-битный серийный номер, для облачных сервисов.

[NAT, состояние]: Когда камера подключена к серверу облака, соединение успешно, в противном случае замечательный зондируют DNS.

[NAT код состояния]: Камера подключения к облачным сервисам, отображает IP-адрес сервера.

Глава 6 После продажи Сервис и обслуживание

6.1 Монтаж и обслуживание

Свяжитесь с нашим отделом обслуживания, когда у вас есть вопросы во время установки. Штрих-код должен быть хорошо хранится для быстрого и удобного обслуживания.

Ремонт 6,2 товаров

Пожалуйста, верните изделие в соответствии с соответствующими положениями перевозок продукта, убедитесь, что продукт не испытывает какие-либо повреждений во время пути назад, избегая ненужные споры. Помните, не пытайтесь демонтировать крышку и ремонт самостоятельно, чтобы избежать поражения электрическим током или других рисков. Мы рекомендуем, чтобы все услуги по техническому обслуживанию сделаны профессионалами.

Информация о гарантии

Гарантийный срок: один год. Работа гарантийного талона для продуктов, которые вы купили у нас.

1. В течение гарантийного срока, при наличии пробоя в нормальных условиях, мы будем предоставлять бесплатно услуги по ремонту с гарантийным талоном и на покупке векселей у вас есть;

2. Следующие ситуации нуждаются в дополнительной оплате в течение гарантийного срока: (1) физическое повреждение;

(2) по истечении срока годности или гарантийный срок бесплатного обслуживания;

(3) Любой отказ или повреждение во время эксплуатации, технического обслуживания или попечительства в отношении ручной книги; (4) нештатные ситуации, вызванные незаконной копией, нестандартность, самостоятельное письменная или третьей сторона программного обеспечения.

(5) нештатные ситуации, вызванное падение, выжимание, высокая температура, коррозия, посторонние предметы ввода, плохая электрическая среда или другие не нормальные причины.

(6) Разбивка или ущерб, причиненный в результате стихийных бедствий, войны и других форс-мажорных обстоятельств. (7) Разбивка вызваны посторонними учреждениями услуг или разборку, ремонт, монтаж подтверждено их персонал.

(8) Без названия компании, адрес компании, дата изготовления, серийный номер, гарантийный талон, или последовательный количество и наклейки размыты, повреждены, неизвестно. гарантия

карты имя продукта

		модель	
Дата покупки		дилер	
Покупка Название			
Рынок Клиент		профессия	
Номер телефона		Почтовый индекс	
Рабочие единицы			
Текущий адрес			

1. Пожалуйста, отправьте устройство обратно с гарантийным талоном и счет, если вам нужна гарантия и обслуживание, транспортные расходы на пользователе.

2. Плюс заботиться карты для улучшения качества обслуживания.