
Diskplayer Используйте инструкции

1. Вставьте SD-карту, хранящуюся с видео для чтения карт памяти и вставьте устройство чтения карт памяти к компьютеру. (Убедитесь, что компьютер определил устройство чтения карт памяти.)

2. Откройте Displayer, и войти (Примечание. Имена пользователей по умолчанию является администратор и пароль администратора Если вы хотите изменить пароль, вы можете изменить в «Настройки пользователя» после входа в систему.). Затем интерфейс, как взревел будет появляться. Если знак диска памяти на левом плеер появляется сообщение, это означает, что SD-карта в устройстве чтения карт была определена. Теперь вы можете дважды щелкнуть значок.

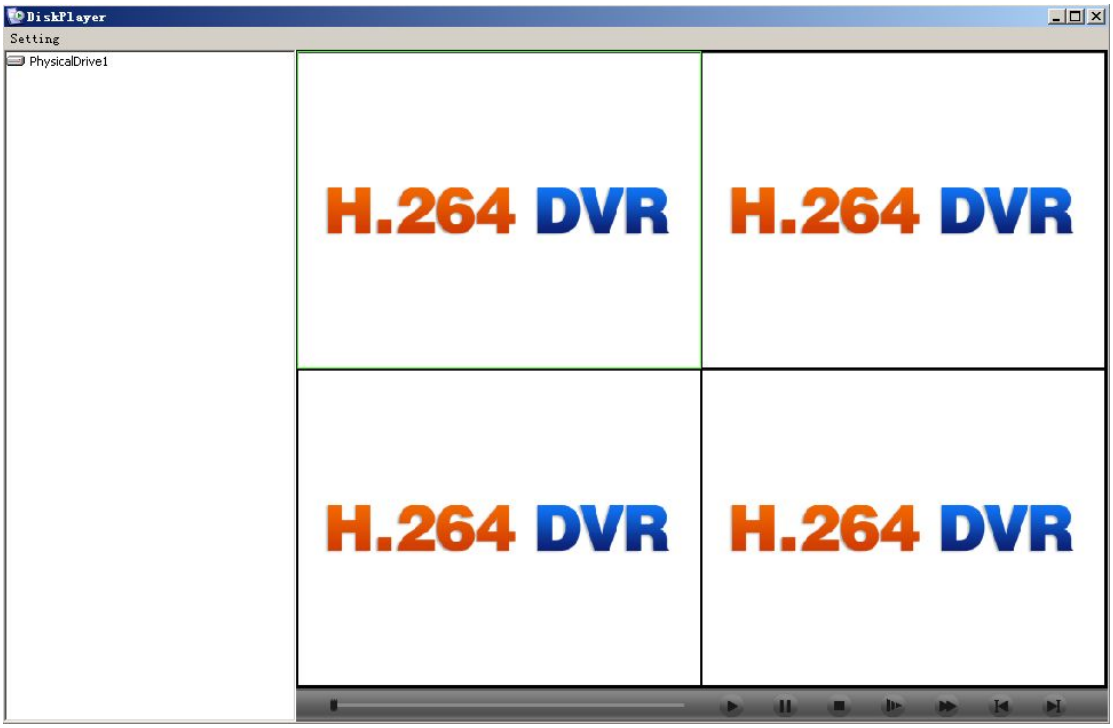

3. Выберите один из четырех окон Палий на правой части Diskplayer и щелкните левой кнопкой мыши на позицию окна. Если появится зеленый ящик, это означает, что вы выбрали окно.

4. Откройте папку на левом пустой экране Diskplayer найти видео файл, который необходимо воспроизвести, и дважды щелкните файл. Затем выбранное окно будет воспроизводить видео, как интерфейс заорал:



5. В окне воспроизведения, щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню появится. Таким образом, вы можете левой кнопкой мыши на соответствующей опции в соответствии с вашими запросами. Примечание всех опций в контекстном меню:

Закройте окно: отключит смотрите воспроизведение выбранного окна. Закройте все окна: отключит смотрите воспроизведение всех окон. Аудио: открыть аудио выбранного окна.

Местное видео: сохранить видеозаписи на выбранном окне на компьютере и обычной экономии может быть установлен в соответствии с вашим запросом. (Примечание: эта функция не поддерживается)

Снимок: сохранить изображение в определенный момент на видео игры, и процедура сохранения может быть ручной настройкой.

6. На воспроизведения видео, вы можете нажать на пульте управления правом нижнем углу Diskplayer в соответствии с вашими требованиями, такими как: воспроизведение, пауза, стоп, **медленный 1 , 2 , 3, быстрый 1 , 2 ,** 3, предыдущий кадр (пока не поддерживается), следующий кадр. Соответствующие пиктограммы управления являются проревел:



Замечания:

A, постоянно нажмите на кнопку медленной и быстрой, скорость игры с круга между тремя уровень 1, 2, 3. Если вы не хотите быстрое воспроизведение или замедленное воспроизведение, нажмите кнопку «играть» и он перестанет играть быстро или медленно играть и играть с нормальной скоростью.

B, дважды щелкните окно воспроизведения видео, видео может быть развернуто и дважды нажмите еще раз, чтобы вернуться к обычному интерфейсу.