

Список запасных частей для принтера этикеток POScenter PC 80



Код по базе 1С	Код 1С	Артикул	Название
1	735851	23080045	Материнская плата RP806-USE, 806USBTE_NXP_V1.1_160125 (23080045) для PC-80
Photo			
2	735852	2100105	Термоголовка RT806 (правое фото нижний модуль с валиком и регулятором ширины этикеток)(2100105) для PC-80
Photo			
3	735853	23080015	Плата управления с индикацией RP806 key board (806_KEYBOARD_V1.0_150515)(23080015) для PC-80
Photo			
4	735854	23080024	Сенсор наличия этикетки с кабелем RP806 Paper sensor including cabel (23080024) для PC-80

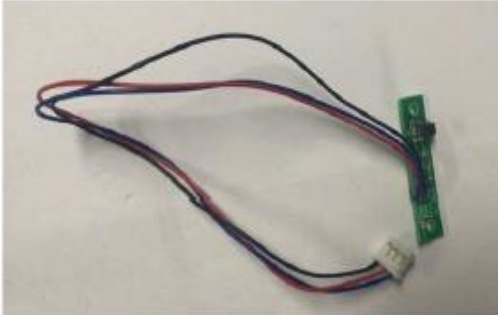




Photo			
5	735855	30503038	Кнопка вкл/выкл RP806-Switch (30503038) для PC-80
Photo			
6	735856	30503023	Кабель от принтерного механизма к плате управления с индикацией и ТПГ RP806 Printer mechanism cable (30503023) для PC-80
Photo			
7	735857	302806004	Держатель для бумаги RP806 paper roll holder (302806004) для PC-80
Photo			
8	735858	302806007	Регулятор ширины ленты на валике RP806 paper adjustable (302806007) для PC-80
Photo			
9	735859	302806001	Крышка RP806 cover (302806001) для PC-80






Photo			
10	735860	302806003	Основание корпуса RP806 (302806003) для PC-80
Photo			
11	735861	302806005	Колпачок кнопок RP806-FEED key (302806005) для PC-80
Photo			
12	735862	302806008	Кнопка открытия крышки RP806 Cover opening key (302806008) для PC-80
Photo			
13	735863	302806002	Защитная планка проводов верхней крышки (302806002) для PC-80
Photo			
14	735864	302806009	Фиксатор открывания крышки (302806009) для PC-80




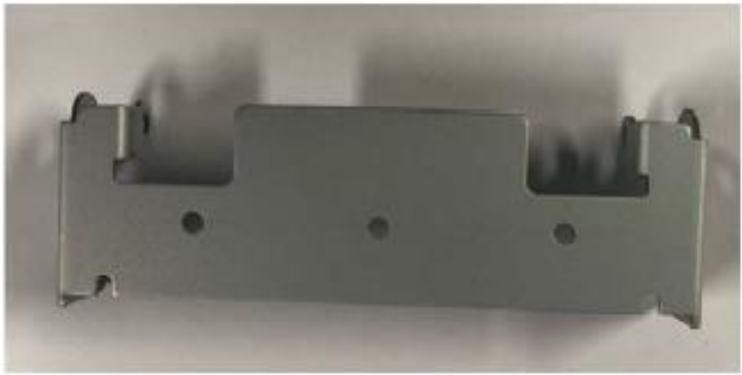




Photo			
15	735865	301080020	Планка интерфейсных разъемов (301080020) для PC-80
Photo			
16	735866	301080019	Основание принтера (301080019) для PC-80
Photo			
17	735867	301080017	Направляющее крепление ТПГ, отрезного ножа и верхнего датчика наличия ленты с крючком закрытия крышки для PC-80
Photo			
18	735868	301762004	Крышка DIP переключателей (301762004) для PC-80
Photo			
19	735869	401001	Блок питания Power adapter (SW-0692) 100-240V, 2.5A, 8.0A(AC220V),50/60Hz (401001) для PC-80

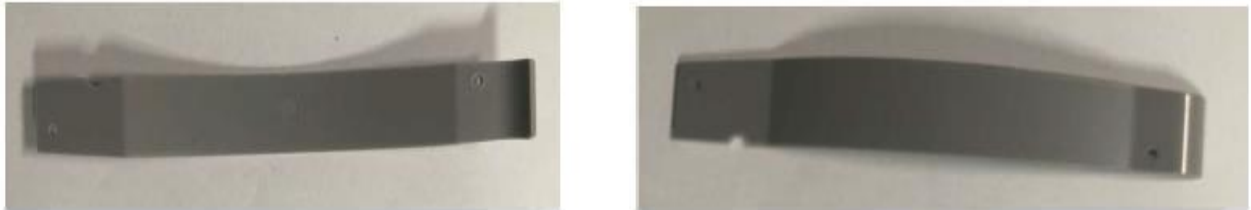Photo			
20	735870	402301	Кабель от блока питания Power plug (402301) для PC-80
Photo			
30	735871	403201	USB-кабель (403201) для PC-80
Photo			
31	735872	403101	Последовательный (COM) кабель Serial cable для PC-80
Photo	